



オプナスMMX060

トステムリジェーロV用


⚠ 注意： 取り付けの際に、電動ドライバーなどで締め付けすぎることにより、商品の破損や不具合が発生する恐れがあります。

1 梱包内容

- ① シリンダー
- ② 取付ネジ M3.5 全長41mm
- ③ 取付説明書(本紙) 錠前取扱上の注意事項

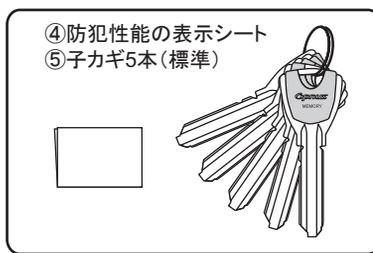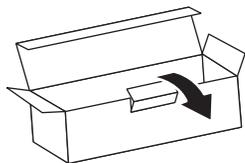

青い袋

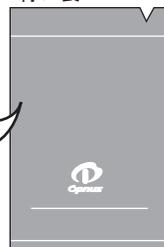


※お客様の指示でMMXのキーがシリンダーと同梱されない場合
シリンダーはコンストラクション(工専用)キーで操作してください。

⚠ 注意： 以下の作業は扉を開けた状態で行ってください。

2 シリンダー取り外し方法


- 室内側のサムターン座を反時計回りに回して外してください。

※本紙図はLSPタイプを示します。LEタイプは、①の作業は行いません。②から作業を行ってください。

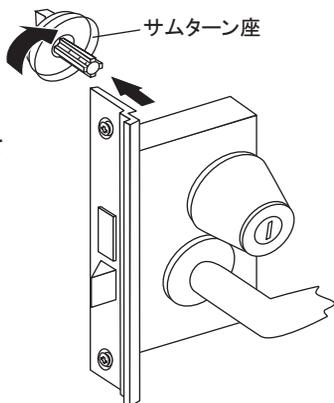


- シリンダーを固定している取付ネジ2本(横並び)をドライバーでゆるめて外します。シリンダーが外れます。

※取り外したサムターンは取付時に使用します。

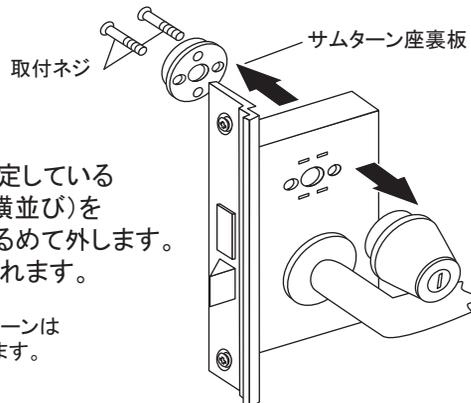

3 シリンダー取り付け方法



- シリンダー座を反時計回りに回しシリンダー先端が奥に引き込んだ状態にしてください。
※出荷時は、奥に引き込んだ状態になっています。

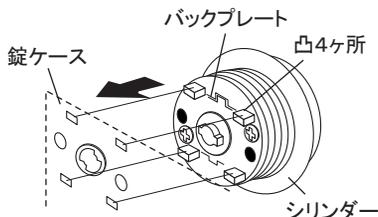

- バックプレートの凸4ヶ所を錠ケースの穴に合わせ、差し込んでください。

- サムターン座裏板とシリンダーを取付ネジでガタつきが無い様に固定してください。

(その時シリンダー座は③-①の状態です。)
※取付ネジを締め込みすぎるとキーの回転が重くなります。

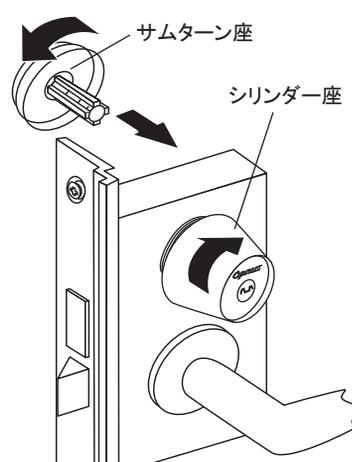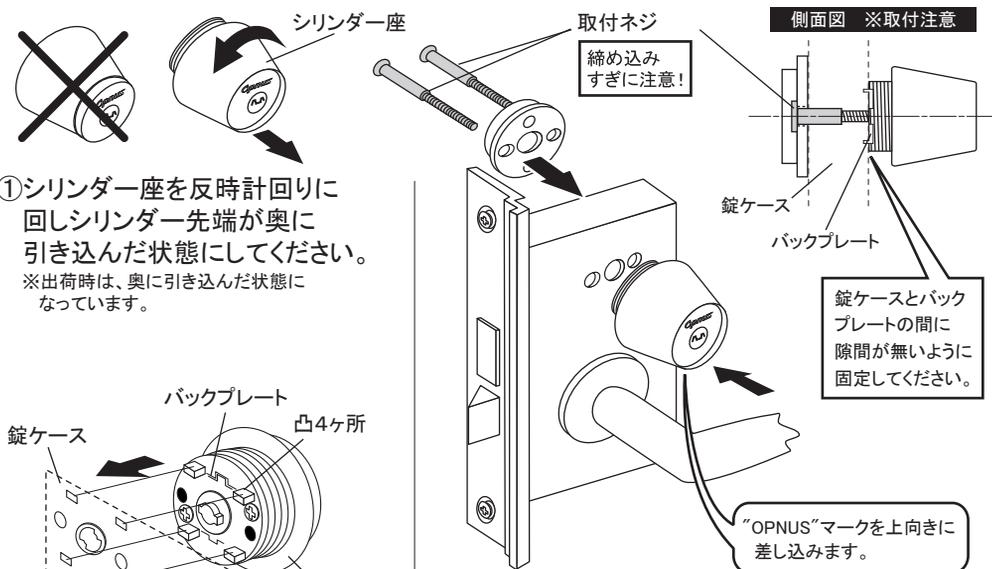

- すき間がある場合は、シリンダー座を時計回りに回し隙間を埋めてください。

※LEタイプは取付完了です。

- サムターン座を取り付けてください。

4 動作確認

扉を閉める前に、シリンダーをキーで操作して、デッドボルトが確実に動作することを確認してください。
キーの回転が重い場合、空転する場合は、再度③-①からやり直してください。