

『アリッツ』

テラスドア枠ランマ付（ランマ部） 組立取付説明書

説明書番号 MI-1361

改1

■販売店様・加工店様へのお願い。

・本説明書をお読みになる前に同封の『アルプラクラス・アリッツ 取扱い上のご注意とお願い』を必ず先にお読み下さい。

■本説明書では、お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防ぐため次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
	取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示しています。
	「必ず行なっていただく事」を示しています。

ビスセット一覧

①	②
枠組立用	無目(室内側)組立用
なべタッピンネジ Φ4×40	なべタッピンネジ Φ4×50

PG用後付ビード一覧（ガラス溝幅26mm用）

●後付ビードは別売りです。ガラス厚に応じて選択して下さい。  
 ※後付けビードの嵌め込みがきつい場合は、後付けビードに中性洗剤等を塗布すると嵌め込み易くなります。お試し下さい。  
 ※専用後付ビード（割ぎ取り式ビードもご用意しています。詳しくはカタログをご参照下さい。）

ガラス厚	12・13mm	14mm	15mm	16mm	17mm	18mm	19mm	20mm	21mm	22mm
製品記号	SGBC1	SGBC2	SGBC3	SGBC4	SGBC5	SGBC6	SGBC4	SGBC5	SGBC6	SGBC7
姿図										
先付ビード										

SG用後付ビード一覧（ガラス溝幅14mm用）



ガラス厚	3mm	4mm	5mm	6mm	6.8mm
製品記号	SGBC3	SGBC4	SGBC5	SGBC6	SGBC4
姿図					
先付ビード					



※ガラスの脱落防止の為、後付ビードはしっかりと根元まで押し込んでください

1 枠の組み立て

- ・同梱のビスセット内のネジで確実に組み立てて下さい。
- ・アングル部分に隙間が出ない様、注意して組み立てて下さい。

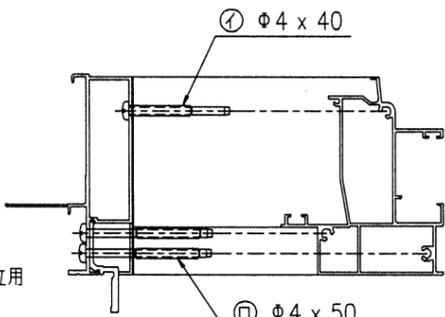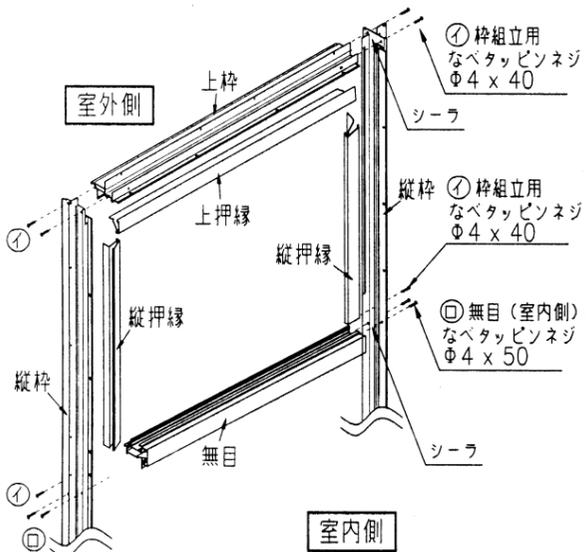

※取付ビスの種類・長さの違いにご注意下さい。  
 無目取付詳細図

**ポイント**

SG7タッチ  
 SG仕様  
 SG仕様の際は無目にSG7タッチが左記のようにセッティングされているか確認してください。

**注意**

シーラーが上枠・無目にしっかり当たっているか確認して下さい。漏水の原因になるおそれがあります。

**ポイント**

- ・シーラーの位置ずれ、折れ曲がりがないことを確認して下さい。
- ・シーラーが上枠・無目形状にそって、均一にはみだしていることを確認して下さい。

2 ガラスの建て込み


- ① ガラスを無目ガラス溝に入れこみ、セッティングブロックの上に載せます。
- ② ガラス上面を矢印の方向に押し垂直にします。

**お願い**

ガラスが

- (1) しっかりと先付ビードに当たっている事
- (2) 左右の隙間が均一になっている事

を確認し、押縁のはめ込み及び後付けビードのはめ込みを行って下さい。ガラスと先付ビードに隙間があると押縁及び後付けビードがはめ込みしにくい原因になります。

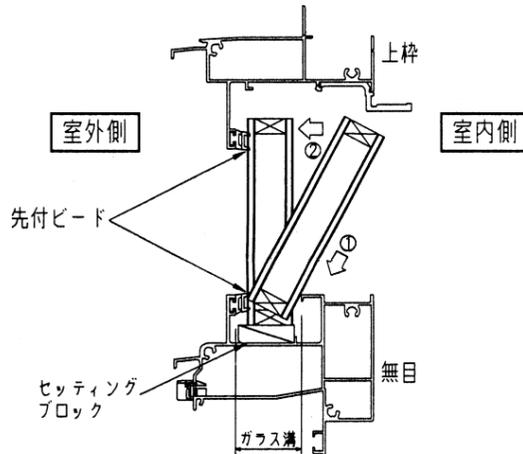


3 押縁のはめ込み

- ① 押縁をかんごうさせます。  
 (上押縁→左右押縁の順ではめて下さい。)


- 上押縁** 1: 上押縁の室外側をガラス面に押し当てる。  
**縦押縁** 1: 縦押縁の室外側をガラス面に押し当てる。  
**共通** 2: その状態で枠の押縁かんごう部にもって行きます。  
**共通** 3: A部に差込み矢印方向へ押しではめ込んで下さい。

上押縁の入れ方

縦押縁の入れ方

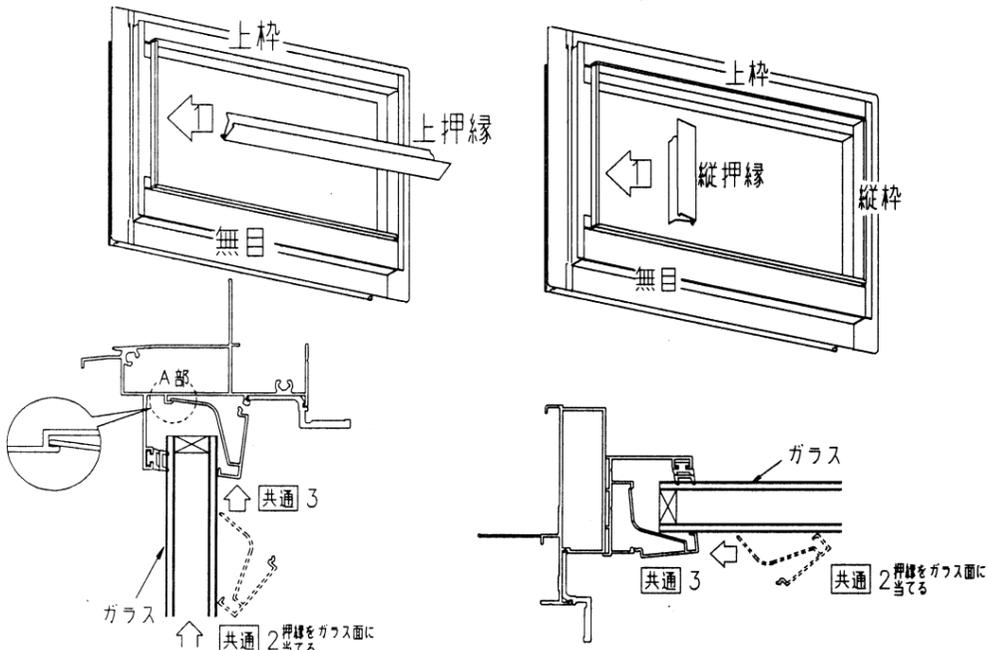

- ② 押縁が完全にはまっているか、必ず確認下さい。
- ③ 枠四周に後付ビードをはめ込みます。

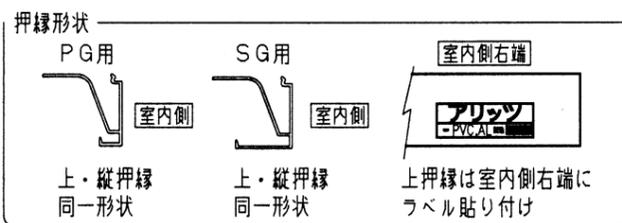

**注意**

押縁が完全にはまっているか、必ず確認下さい。  
 かんごうが不完全の場合、押縁が外れガラスが倒れる危険性があります。

