

☑販売店様・加工店様へのお願ひ。

*お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防止するため
次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
	取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示しています。
	「必ず行なっていただく事」を示しています。


お願い 取付ビスは確実に締めこんで下さい。
【1】組立前に内容物を確認してください。（右表を参照してください。）
下枠アンカーは浮き上り防止機能も兼ねていますので土間納まりの時は必ず取り付けてください。

	内容物	形状	単体用	両開き用
①	沓ずり ETC-4690		1	1
②	下枠アンカー AN-1134		3	5
③	アンカー取付ビス 小ネジM4x8		6	10
④	取付説明書 MN-1412		1	1


沓ずりの取付方法

① ~ ④ は作業手順を示します


① 下枠アングル樹脂材を外してください。

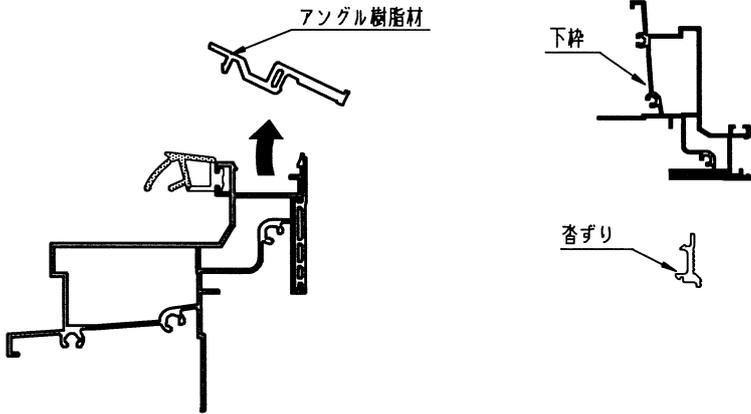


② 沓ずりを下枠と同じ長さにカットしてください。

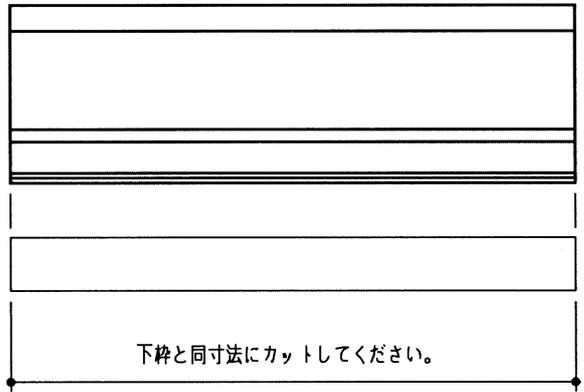

③ 沓ずりの両端部に切り欠きを入れてください。

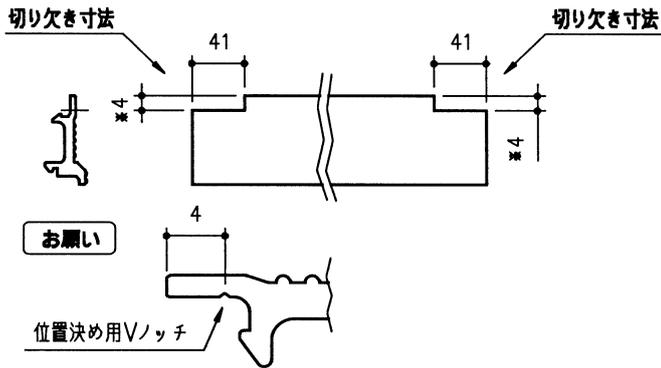

④ 下枠に沓ずりをはめ込んで下さい

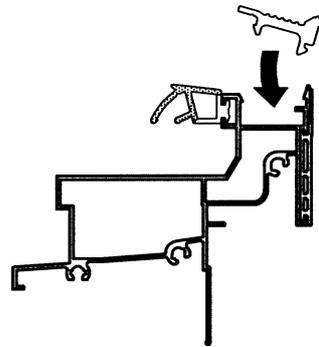

・4mmカット位置決め用のVノッチが入っていますので、
Vノッチ部でカットしてください。

下枠アンカー取付方法

① ~ ③ は作業手順を示します

アンカー取り付け数

単体	3個
両開き	5個

お願い

下枠アンカーは浮き上り防止機能も兼ねていますので土間納まりの時は必ず取り付けてください。
下枠アンカーは等ピッチになる様にに取り付けてください。

- ① 下枠室内側の下端より10mm上がった所にφ4.5mmの穴をあけてください。
- ② 下枠アンカーを①の下枠穴にあてがいながら、下枠アンカーの穴位置に合せ
下枠フィン部に約φ2mmの穴をあけ、その後φ4.5mmの穴をあけてください。

お願い

下枠に穴をあける時は下枠アンカーのネジ山をつぶさない様に
注意して穴をあけてください。

- ③ 取付ビス小ネジM4x8にて下枠アンカーを取付けてください。

