

## 販売店様・加工店様へのお願い

この度は、当社製品をお買上頂き誠に有難うございます。  
組立・取付の際には、本マニュアルをご一読頂きますようお願い申し上げます。

## 梱包部品

● 平面方立の梱包部品


①	φ4x30 トラスネジ		上部・下部キャップ取付用
②	φ4x12 トラスネジ		躯体取付用
③	φ4x10 皿ネジ		方立取付用
④	φ4x10 皿ワッシャー		縦枠AT取付用

※ ③ の方立取付用ネジは、サイズにより余ることがあります。


上部キャップ	下部キャップ	方立用下端結露水受	下端蓋ぎ材	シリコンチューブ

## 組み立て

1 各製品を組み立て後、連窓する側の縦フィンにカットします。

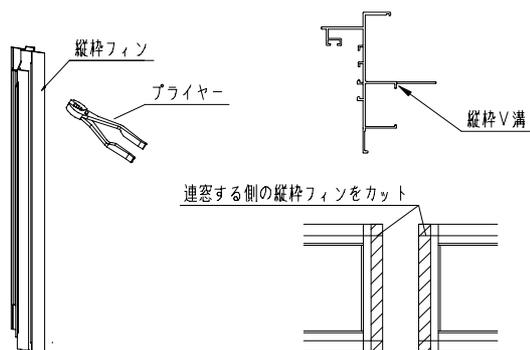


2 組み合わせ時の確認


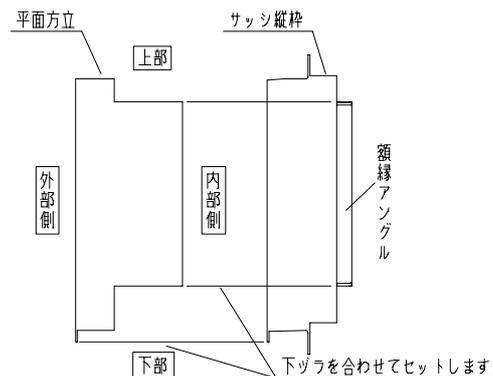


3 サッシ縦枠と方立の組立て

- A図のようにドア縦枠と縦枠ATを④でビス止めします  
その際、締め過ぎにご注意ください。
- B図のようにドア縦枠と方立と縦枠をジョイントします  
入りにくいようでしたらスライドしてください。

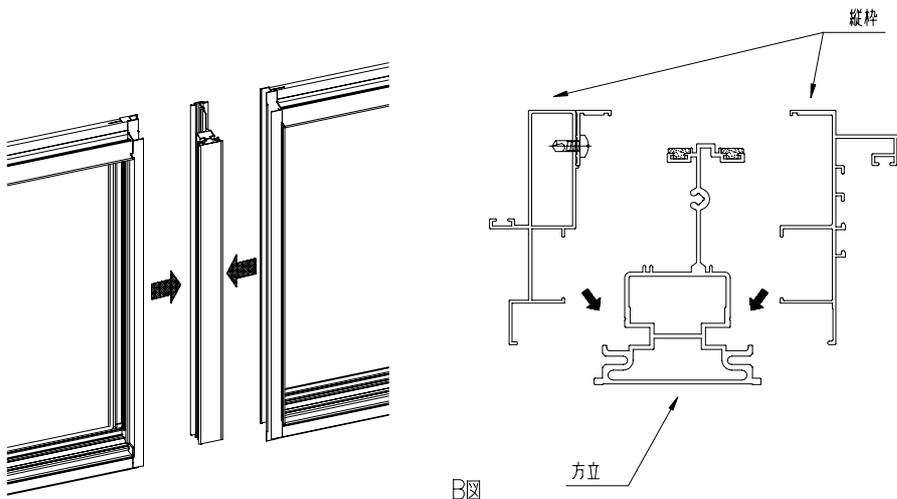



4 方立と縦枠のビス止め

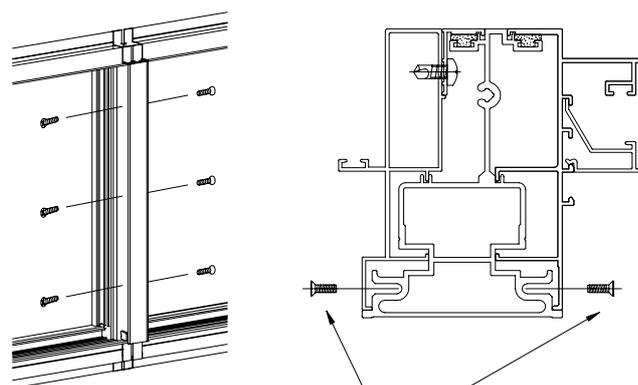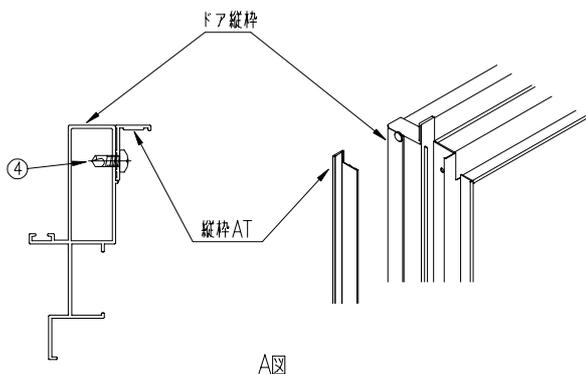


サッシ本体の室内アングル部から方立カバーをビス止めします。  
③ 方立取付用ビスで取付けて下さい  
(上・下がずれないようにしっかりと取付けて下さい)

6 下端塞ぎ材の取付け

下部 内部側

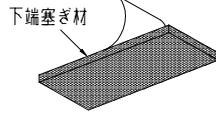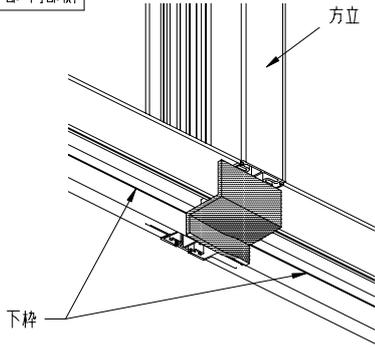


方立下端の室内側を下端塞ぎ材で下枠形状に合わせて塞ぎます。

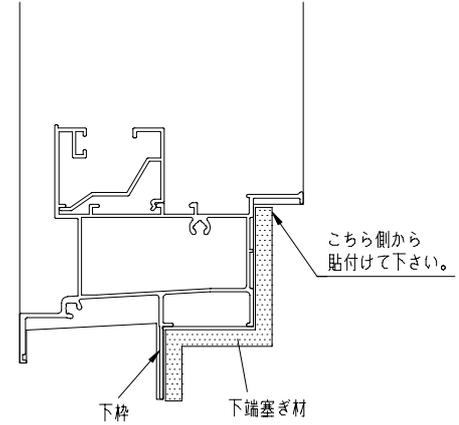


7 方立キャップ（上、下）の取付け

上部

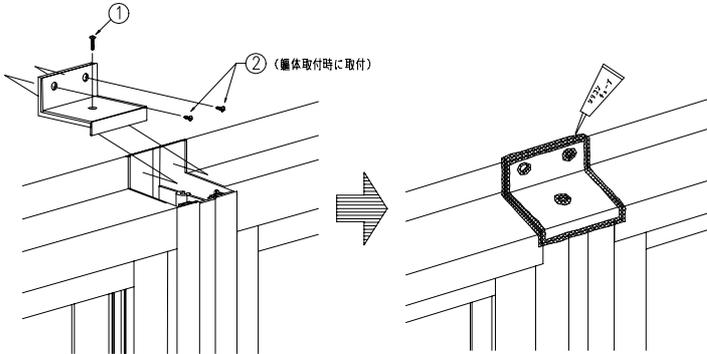

下部 外部側

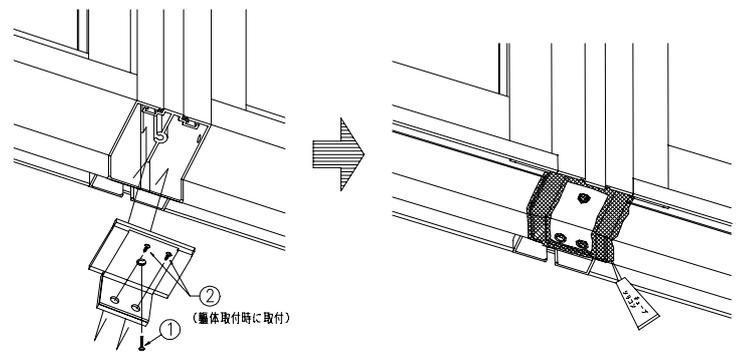


**注意** キャップ取付け後、キャップ周辺及びビス部にシールしてください。シールが不完全ですと漏水事故につながりますので確実に施工してください。

8 結露水受の付け替え




方立と組合わせた縦枠下端部の結露水受(A)を方立部品セット内の方立用下端結露水受(B)に付け替えて下さい。

1. 結露水受Aを取り外す

下図のようにマイナスドライバー等を  
使用して取り外して下さい。

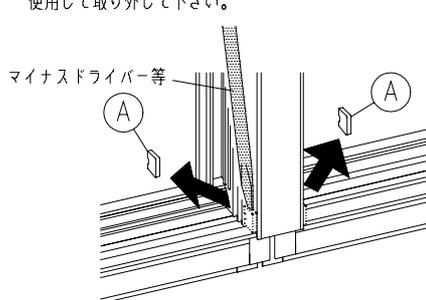


2. 結露水受Bを取り付ける

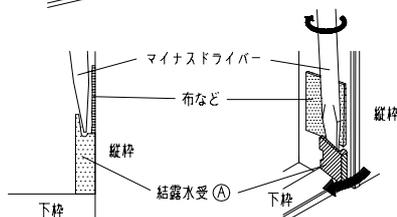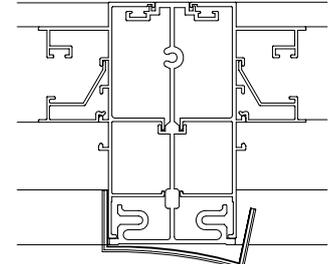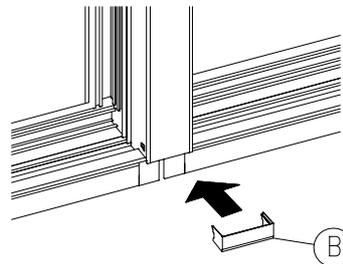

結露水受Aは上部の溝にマイナスドライバー等を差込み、  
回して取り外します。

注) その際、必ず縦枠に布などを当て、サッシにキズがつかないように  
保護して下さい。

結露水受取付け  
基準位置

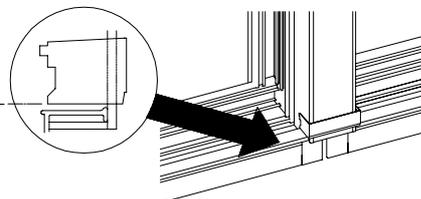

\* 取付後、部品は押し付けて下さい。