


■組立て順序

● 枠の組立て

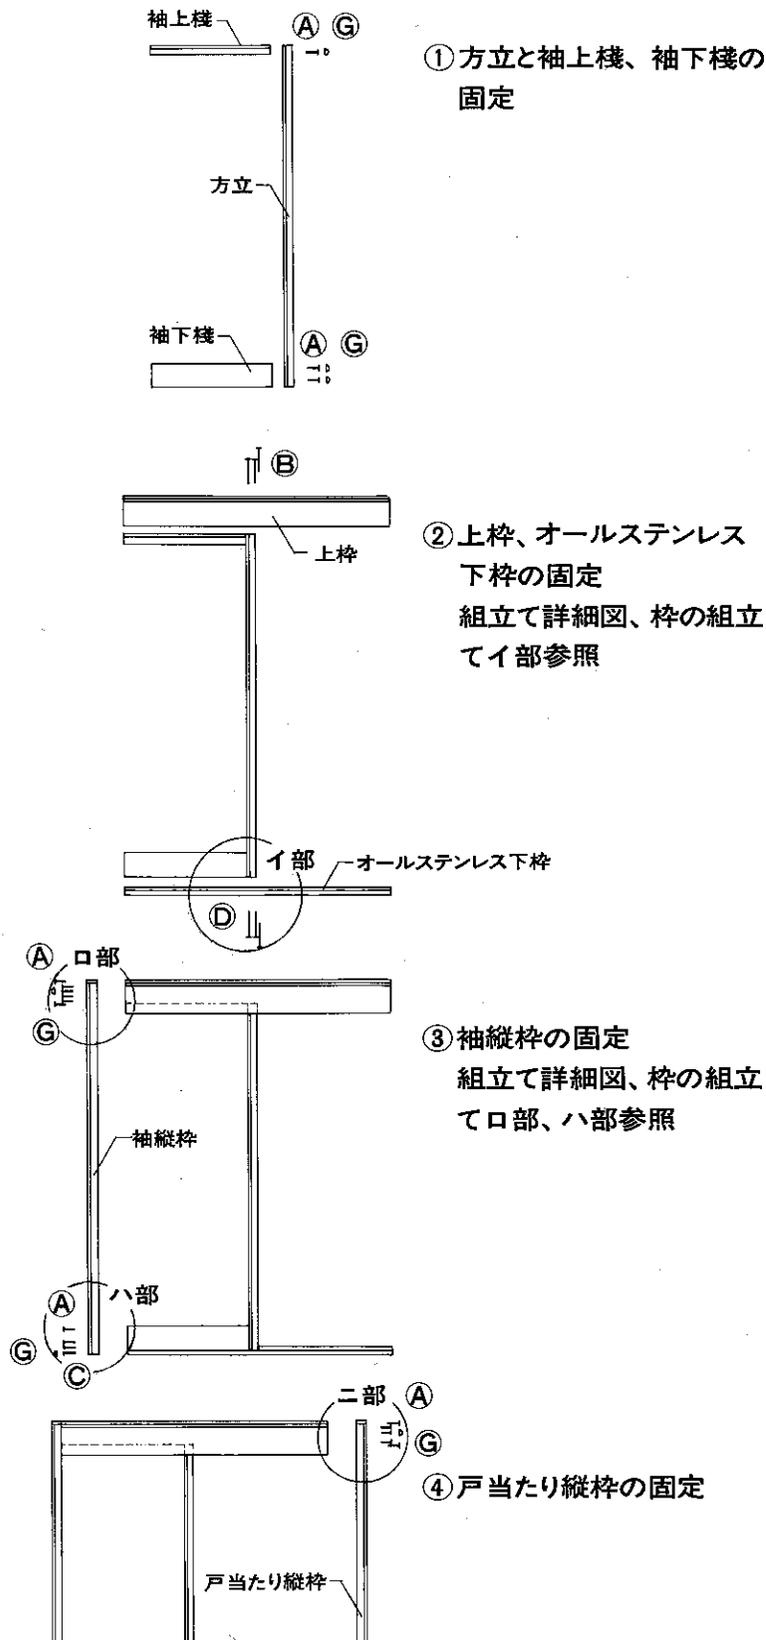

■お願い


- ドア本体に張ってある養生シート(黒色)は、表面保護のためですから施工後にはがしてください。ただし把手と戸先内外錠を取り付ける時は、取付け部分の養生シートだけはがしてください。
- ガラス寸法は、枠ダンボールに表示しています。又、同梱されている後付けビードは 5mmガラス専用です。

■ねじ一覧表

バンドナット ねじφ4×50	ナベタッピン ねじφ4×120	絶縁ボス付バンド 小ねじ M4×25	絶縁ボス付ナベタッピン ねじφ4×50	ナベタッピン ねじφ4×20	ナベタッピン ねじφ4×10	φ10用 プッシュボタン	皿押穴用 プッシュボタン
A	B	C	D	E	F	G	
							ALC、RC用に納める場合、使用します。詳細は取付け説明書をご覧ください。

■組立て詳細図


● 各部名称

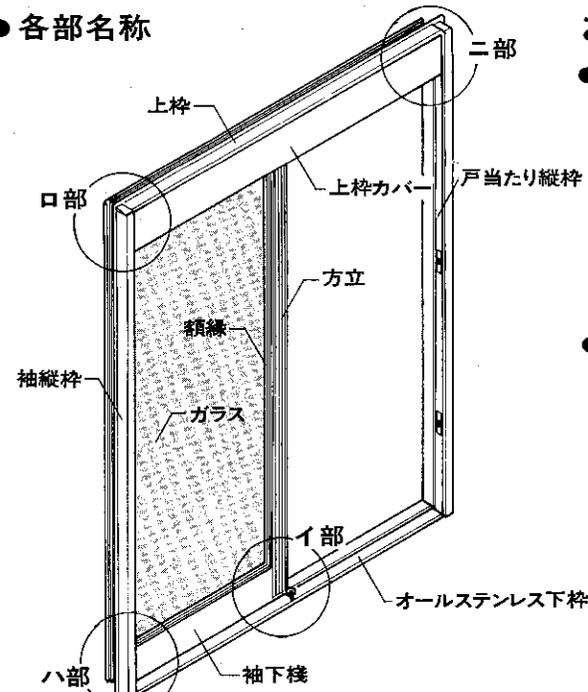


ご注意

- オールステンレス下枠と縦枠、方立を固定する時、組立てねじに付いている絶縁ボス(樹脂製)を組立て穴にきちんとはめ込み、締め付けてください。(図-1)
- 縦枠とオールステンレス下枠、袖下横の組立て及び方立とオールステンレス下枠袖下横の組立ての時にコーキングシーラーに曲がりやはがれなどが無いようねじ止めしてください。(図-2)

(図-1)

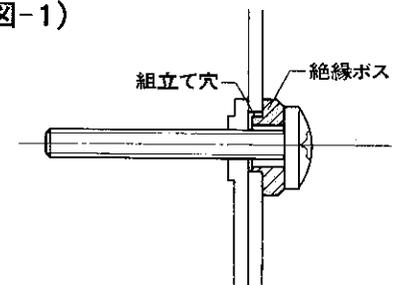


(図-2)

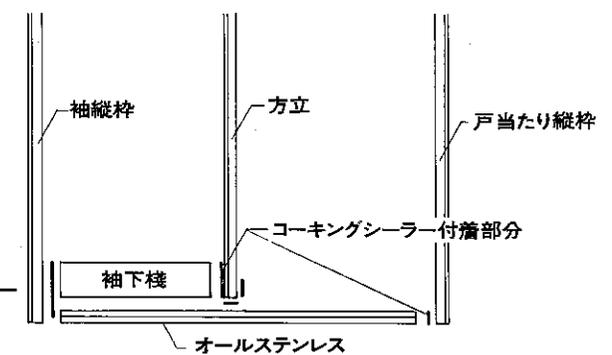


● 枠の組立て


イ部詳細図

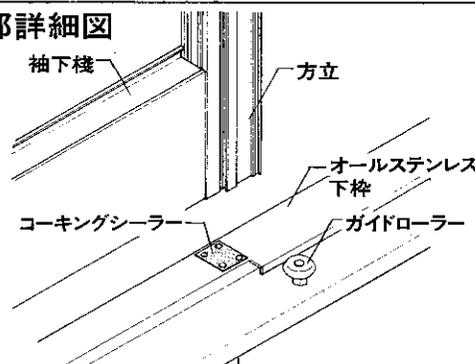


ロ部詳細図

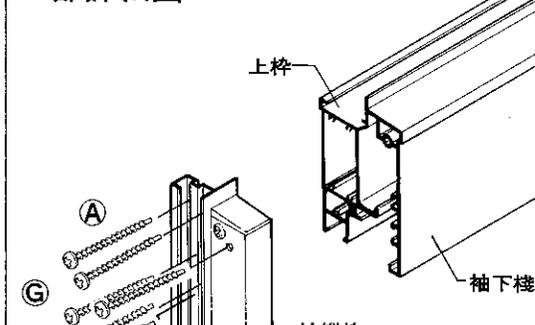


ハ部詳細図

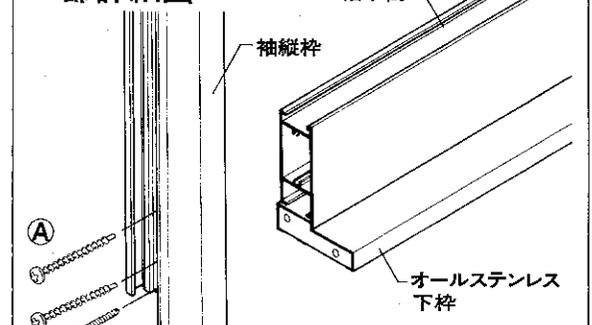

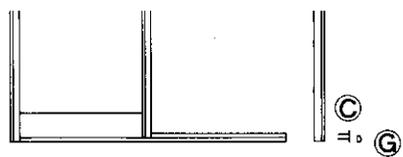


● 袖額縁の組立て

B型の場合、格子の向きがありますから注意してください。(組立て詳細図 袖額縁の組立て参照)

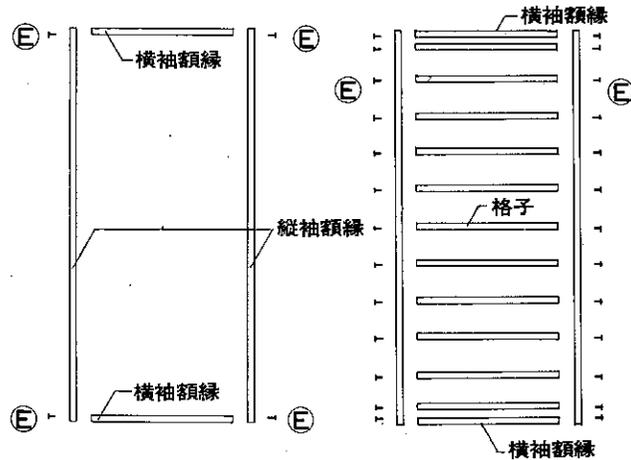


● 袖額縁、ガラス、押縁の入れ方

(図-3)

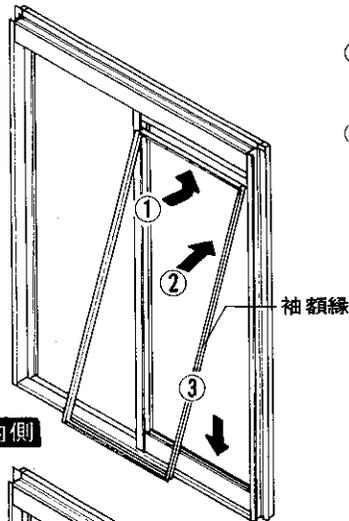


- ① 袖額縁を(図-3)の番号順に室内側から入れます。
- ② ガラスを(図-4)の番号順に室内側から入れます。

(図-4)

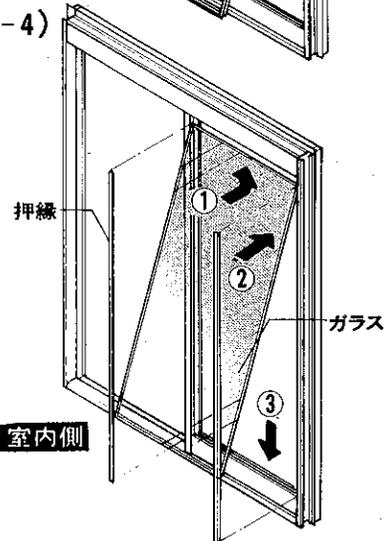


- ③ ガラス左右の掛りを均等にして押縁を(図-4)のように差し込み後付けビードで固定します。



- 枠の組み立てが完了したら上枠カバーを上を開けます。
- 上枠カバー裏面の戸当たり縦枠側にアームストッパーがテープで止めてあります。戸当たり縦枠に取り付いている縦枠ジョイントピースに取付けねじで固定してください。(二部詳細図)

(二部詳細図)

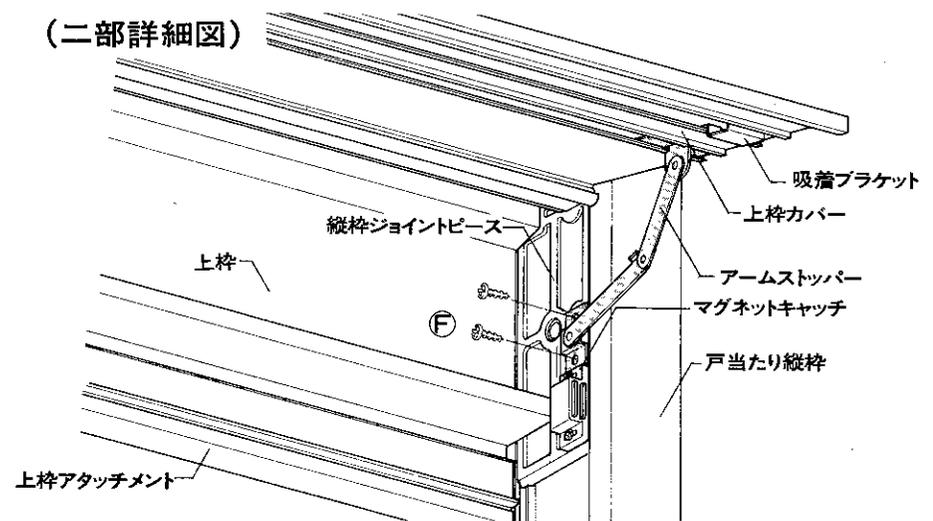


● 袖額縁の組立て

- 縦袖額縁と横袖額縁のズレがないように組み立ててください。

※ご注意


B型の場合、縦袖額縁に上下(上ラベル表示)があります。又、格子を固定するには、格子のタッピングホールのアキ部分を必ず上側に向けてください。

正しい格子の固定

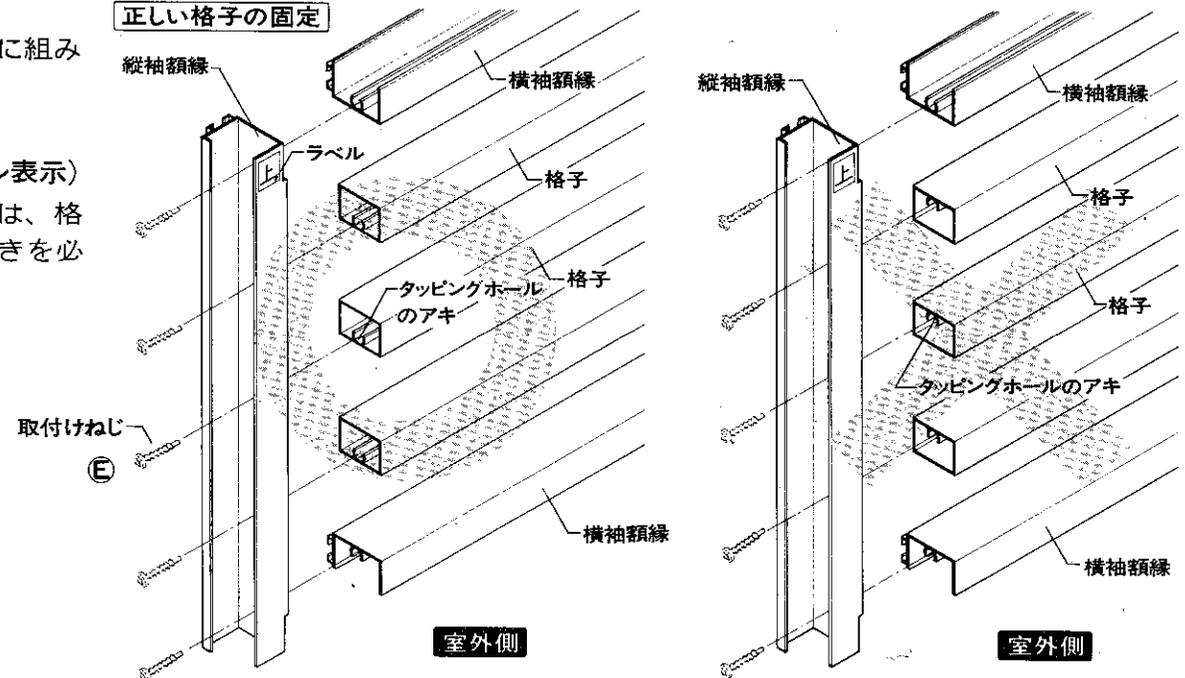

■ ドア本体への部品の取付け順序

- 部品箱に入っている吊車、クローザ、把手、戸先内外錠を左図の番号順(①~④)に取り付けます。詳細はそれぞれの取付け説明書をご覧ください。
- ※ 把手、戸先内外錠を取り付ける時は、取付け部分の養生シートをはがしてください。

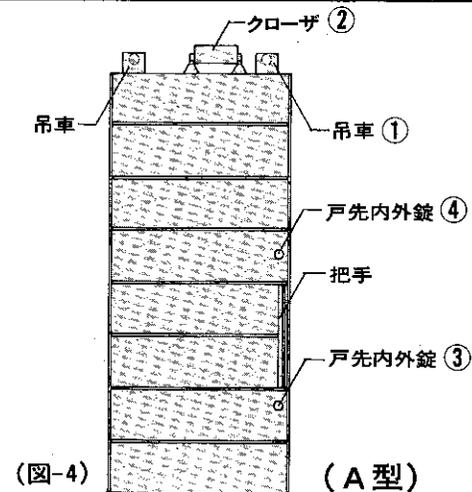

(図-4)

(A型)