



**レバーハンドル主錠取付方法**

1. ケースに、フロントを付けて  
取付ネジにて取り付けてくだ  
さい。

ケースを取付ける前に、  
ラッチの向きを定めてく  
ださい。

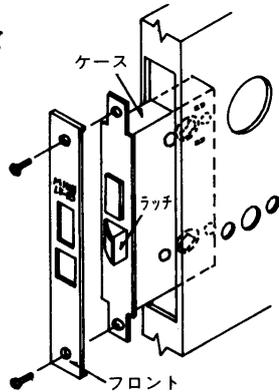

4. 丸座を取り付けてください。  
丸座の突起を、丸座裏板の  
溝に合わせ、丸座をはめ込  
んでください。

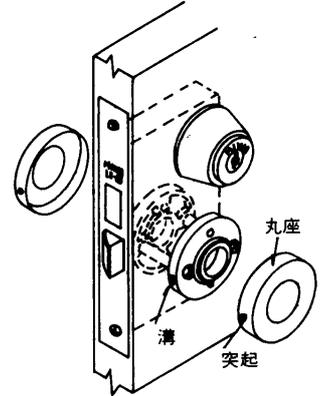

2. シリンダー・サムターン  
を取り付けてください。


①シリンダーのシリンダー  
リングを反時計回りに回  
し、戻してください。

②扉外側より、シリンダーをケースの  
穴にさし込み、扉内側よりサムター  
ンをツマミを縦にして（デットは引  
込んだ状態）ケースの穴にさし込み、  
取付ネジで軽く締め付けてください。  
(\*この場合、強く締めすぎてケースが  
振れないように注意してください。)


③シリンダーリングを、扉厚に合わせ  
締め込んでください。

④取付ネジを締め込んでください。

\*この場合強く締めすぎて、サムターンが動かない場合はネジをすこし  
ゆるめてください。

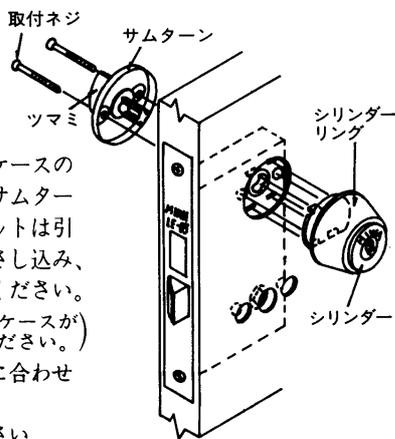

5. ハンドルを取り付けてください。

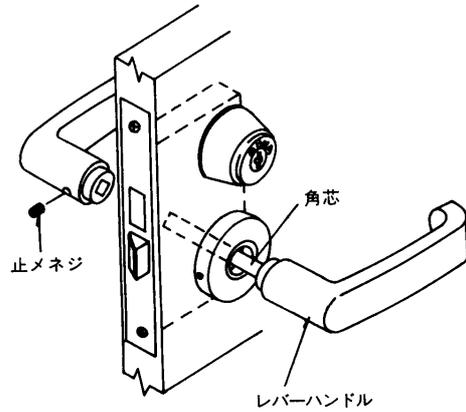


扉外側より、角芯付レバーハンドルをさし込み、扉内  
側よりもう一方のハンドルを、さし込み止メネジにて  
締め付けてください。


3. 丸座裏板を、取り付  
けてください。

①取付柱付丸座を扉外側よ  
りさし込み、扉内側より、  
もう一方の丸座を軽く締  
め付けてください。

②次に、仮にレバーハンドルをさし込  
み数回作動させ、動きの良いところ  
で取付ネジを締め込んでください。

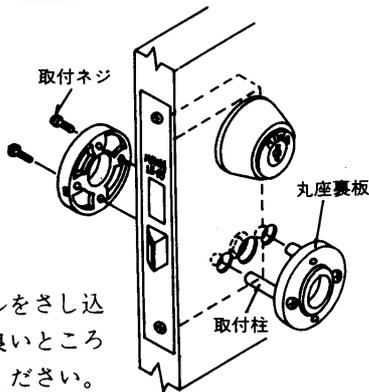
**補助錠取付方法**

1. ケースをMIWAマークを上にして扉に取り付け  
てください。

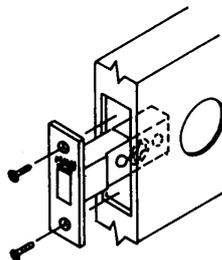

2. シリンダー・サムターンを取り付けてください。

取付方法は、主錠  
と同様にして、取  
り付けてください。

