

# 下枠幅木


## 取付け説明書

### ■施工上のお願い

- 枠の組立て説明書と合わせてご覧ください。
- 下枠幅木は必ず枠組立てと同時に取り付けてください。
- 幅木コーキングシーラーを必ず張り付けてください。シーラーを張らないと幅木と縦枠の間にすき間が生じます。



### ■取付け前の確認

- 幅木は、納まりに応じてV溝部分をプライヤー等で曲げ折ってください。かたい場合は、鉄ノコ等でフィンを切ってから使用してください。

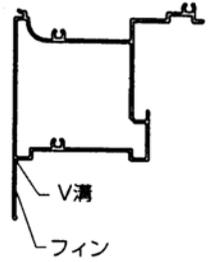


### ■使用ねじ・部品一覧表

● 図中の記号は、使用ねじ及び部品の種類を示します。

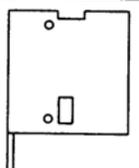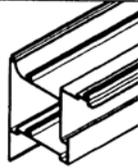①	②
 ナベタッピンねじ φ4×65 4本	 ナベタッピンねじ φ4×25 2本
③	④
 幅木コーキングシーラー R/L各1枚	 幅木 1本

### ■取付け手順



① 下枠に幅木を差し込みます。その際、(図-1)のイ、ロの2箇所を合わせてください。

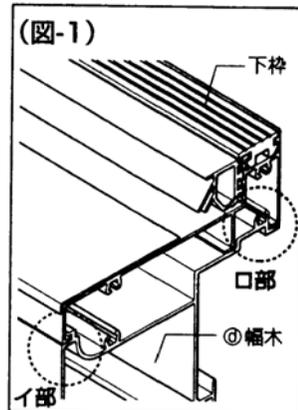

② 縦枠に幅木コーキングシーラーを張り付けます。

※ 縦枠の加工穴と幅木コーキングシーラーの穴を合わせてください。

※ 幅木部分のフィンを折って使用するときには、ミシン目部分より下を切り取って張り付けてください。

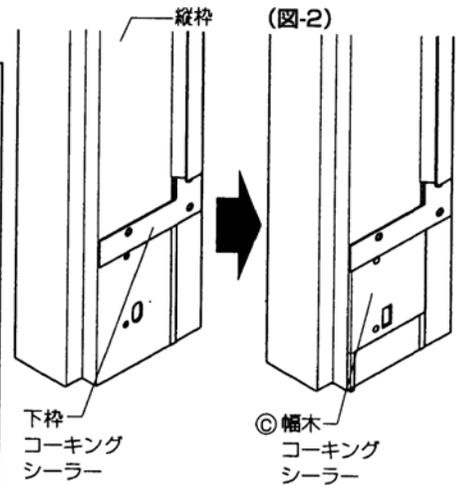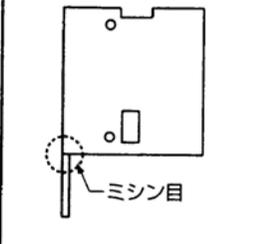

③ 縦枠に付けてあるプッシュボタンを外します。(組立て後、また取り付けてください。)

④ 下枠の固定と一緒に幅木を固定します。(図-2) 下枠固定ねじは、枠に同梱してあります。

