

玄関ドア 別途有償品

## 内部額縁

## 施工要領書

このたびは、新日軽の商品をご採用いただきましてありがとうございます。  
商品の組み立ておよび取り付けには、この施工要領書をよくお読みになり、正しく・美しく仕上げてください。

## 組み立て・取り付け上の注意事項

ここに示した注意事項は商品の性能・機能および強度や安全性を確保する上での重要な内容です。  
施工にあたって必ずお守りください。

- ① 玄関商品以外への使用および改造は行わないでください。
- ② 指定の部品以外のものは使用しないでください。
- ③ ねじ止め箇所は指示してあるねじを確実に止めてください。
- ④ 組み立て・取り付け完了後、正しく作業が行われたこと、使用上の不具合がないことを確認してください。

## 梱包内容

- ・開梱時に種類と数量を確認してください。（部品袋の内容にもご注意ください）
- ・商品の破損や異常がないか確認ください。
- ・万一商品に破損や異常がある場合、または部品が不足している場合には、販売店または新日軽株式会社までご連絡ください。


部 材 名	数 量
額縁（上）	1 本
額縁（縦）	2 本
補助材（上）	1 本
補助材（縦）	2 本

部 品 名	数 量
小口キャップ（額縁たて上部）	2 個
タッピングねじ2種なべ 4×40×7G20（額縁組み立て用）	4 本
小ねじトラス 4×10×8（補助材取り付け用）	15～20 本
木ねじ丸 3.1×25×5.7（額縁固定用）	15～18 本
施工要領書	1 部

# 1. 補助材の取り付け


<アルミ内部額縁の場合>

図のように玄関枠に補助材の穴加工に合わせ、φ3.4の下穴をあけ  
小ねじトラス 4×10×8にて固定してください。

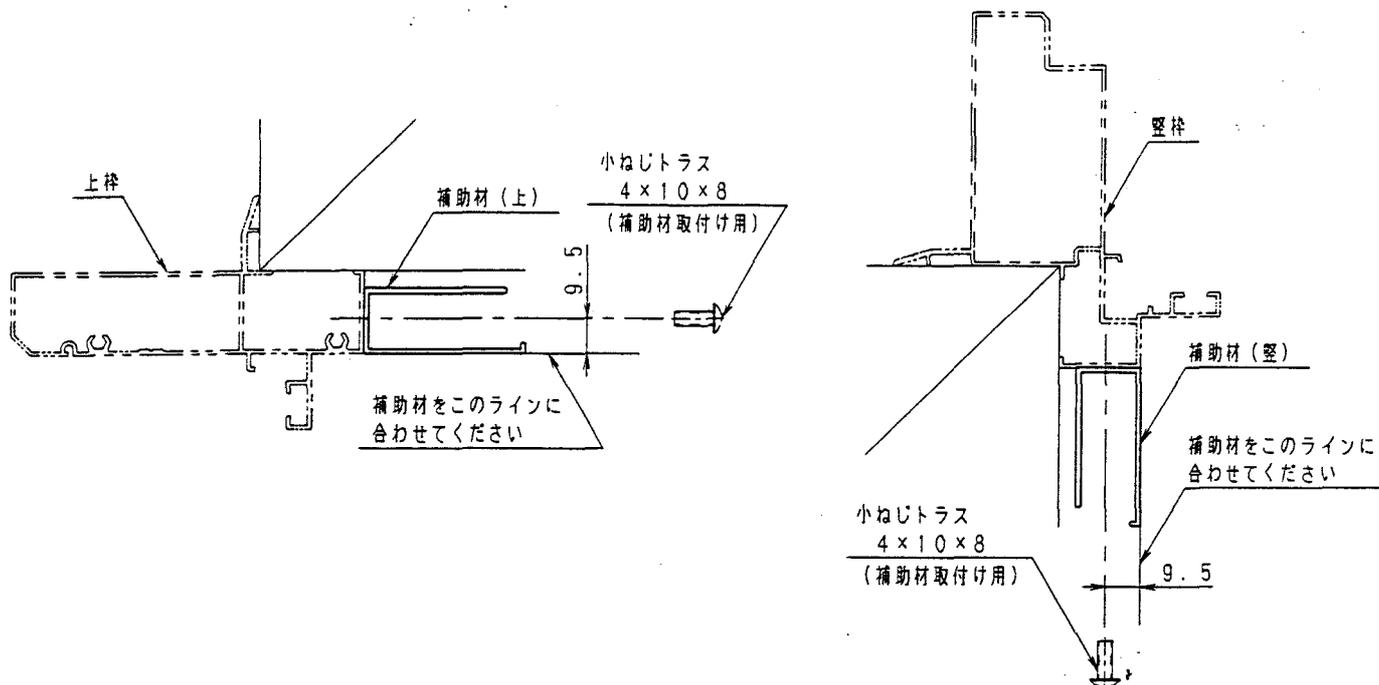


<木目内部額縁の場合>

図のように玄関枠に補助材の穴加工に合わせ、φ3.4の下穴をあけ  
小ねじトラス 4×10×8にて固定してください。

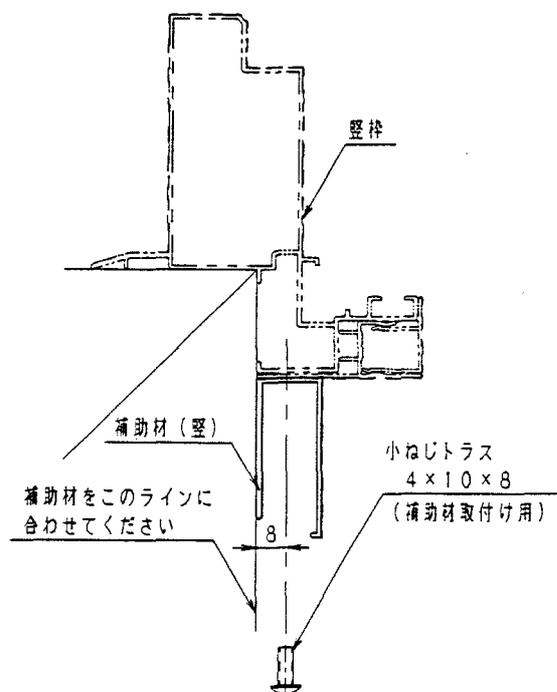

## 2. 内部額縁の組み立て


- ① 内部額縁をタッピンねじ2種なべ4×40×7 G20で組み立ててください。  
(補助材へのはめ込みを容易にするため、タッピングねじの締めつけは、  
少しゆるめにしておいてください)
- ② 額縁(たて)の上端に小口キャップをはめ込んでください。

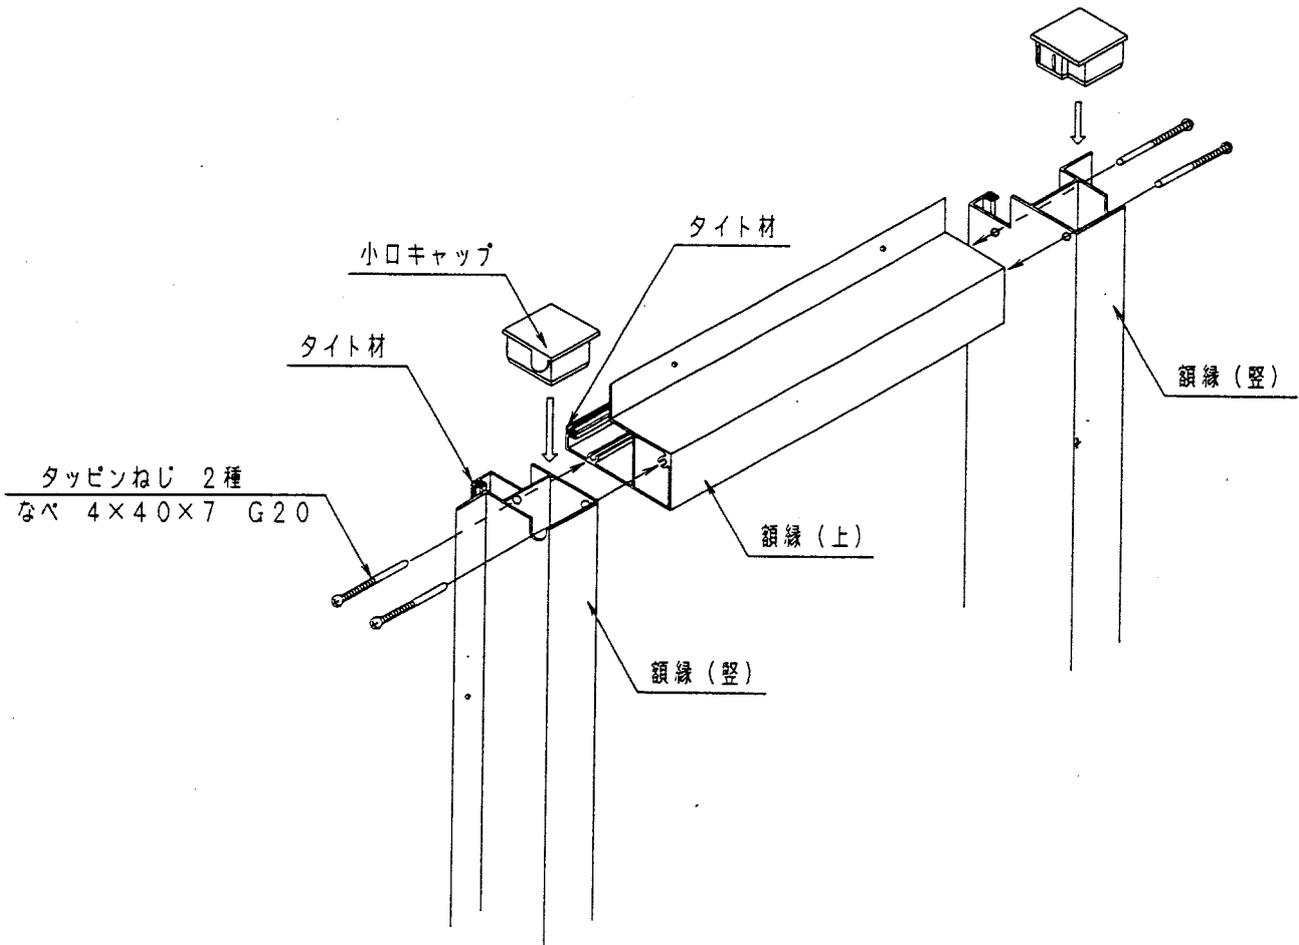

### 3. 躯体への取り付け


<アルミ内部額縁の場合>

下図のように内部額縁を玄関枠（補助材）にはめ込み、同梱の木ねじ丸にて躯体に固定してください。

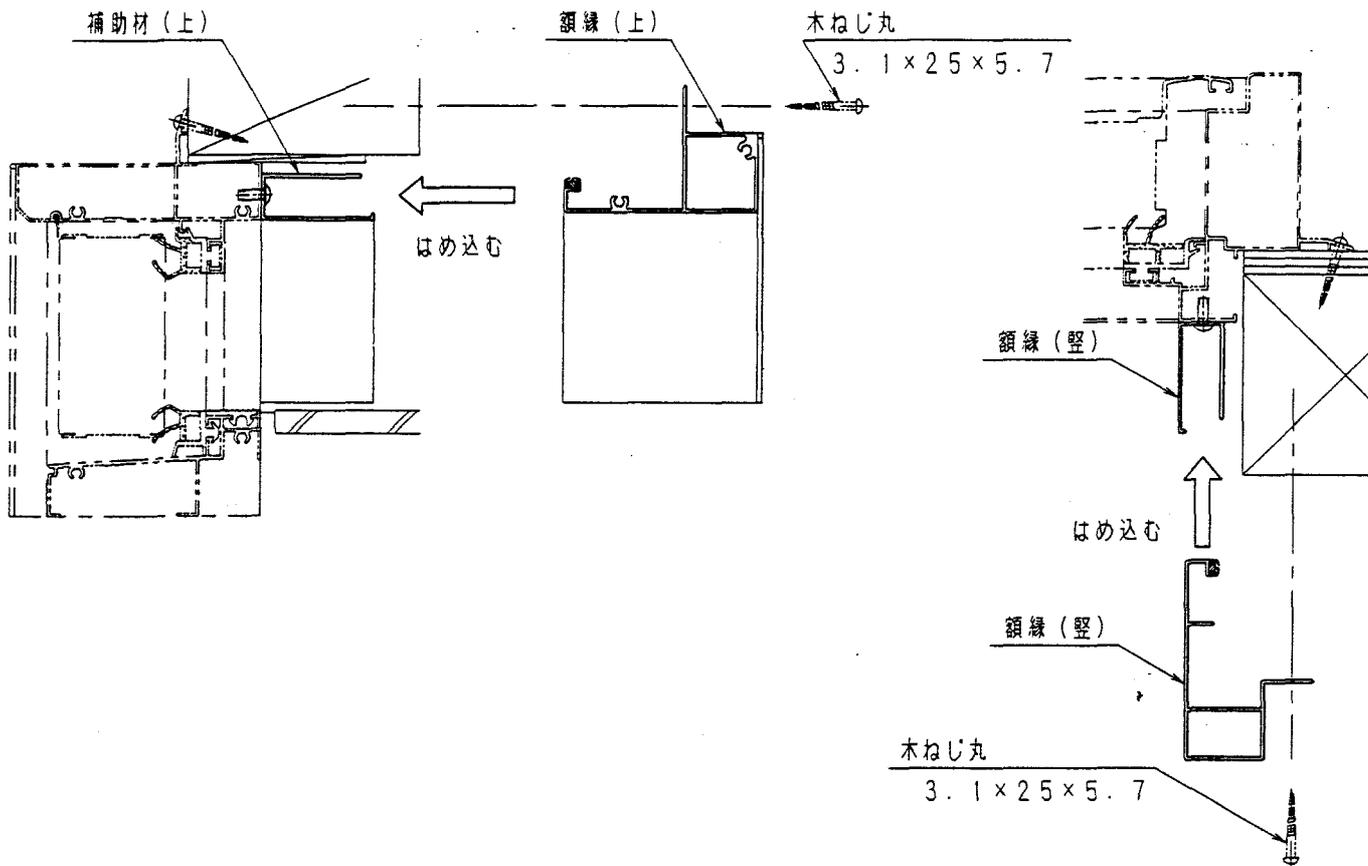

<木目内部額縁の場合>

下図のように内部額縁を玄関枠（補助材）にはめ込み、同梱の木ねじ丸にて躯体に固定してください。

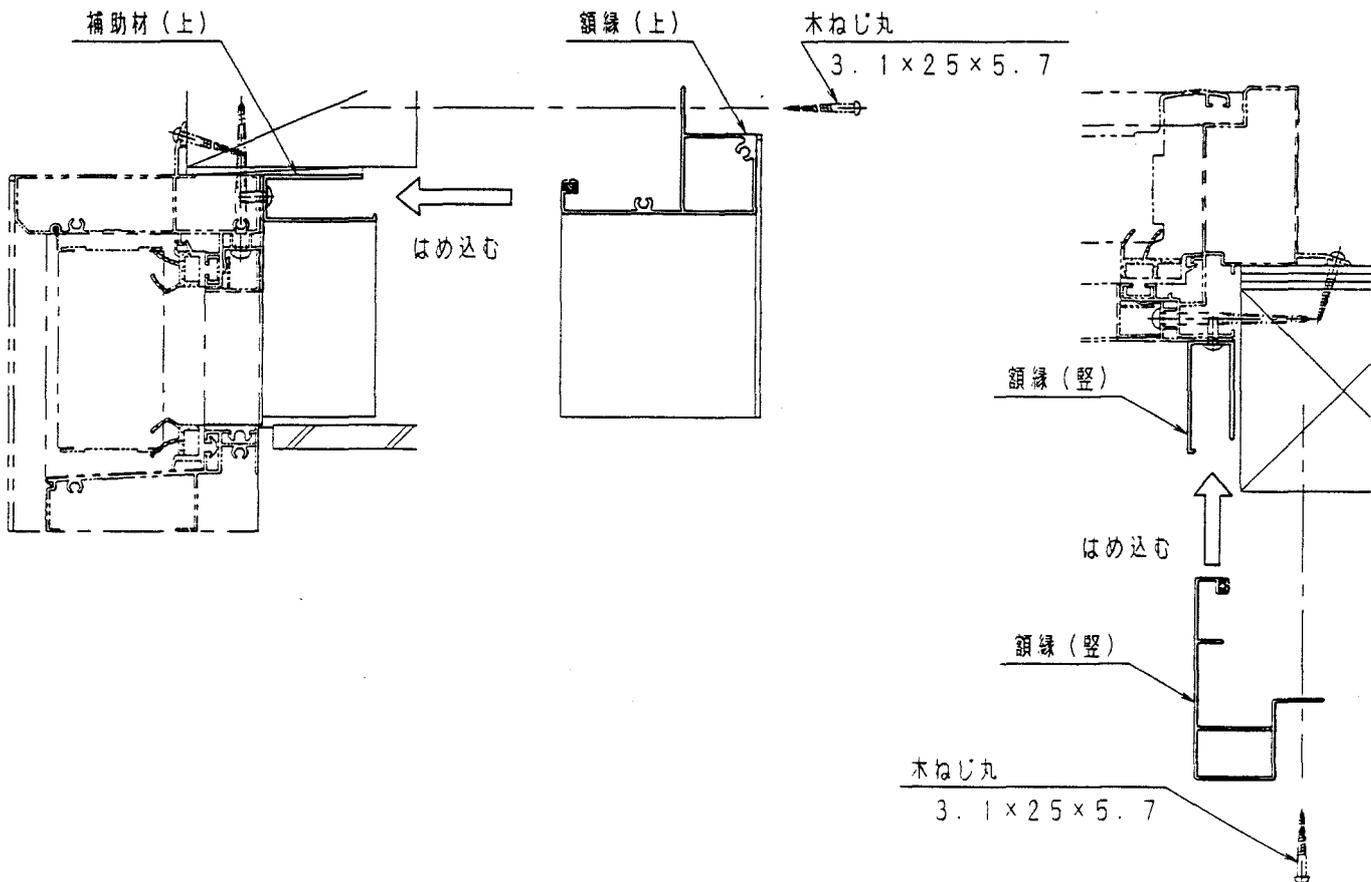



納まり参考図 縮尺S=1/2

