

梱包明細

※取付け前に必ず梱包内容をご覧ください。


■把手セット

名称	入数	詳細
外側把手セット	1 個	_____
内側把手セット	1 個	_____
内側台座カバー	2 個	_____
メイン錠ケース	1 個	_____
サブ錠ケース	1 個	_____
空錠ケース	1 個	_____
シリンダー及び取付けねじセット	1セット	シリンダーユニット(メイン・サブ)/各1個 サムターン/2個、M5×30皿小ねじ/4本 M5×65トラス小ねじ/4本 M4×16皿小ねじ/6本(断熱ドアの時使用)
子鍵セット	1セット	オーナーキー/1本、子鍵/4本 工事用キー(コンストラクションキー)/3本
取付け説明書	1 枚	_____

■固定把手セット

名称	入数	詳細
外側固定把手セット	1 個	_____
内側固定把手セット	1 個	_____
内側台座カバー	2 個	_____
取付けねじセット	1セット	M5×45トラス小ねじ/4本
取付け説明書	1 枚	_____

■取付け完成図

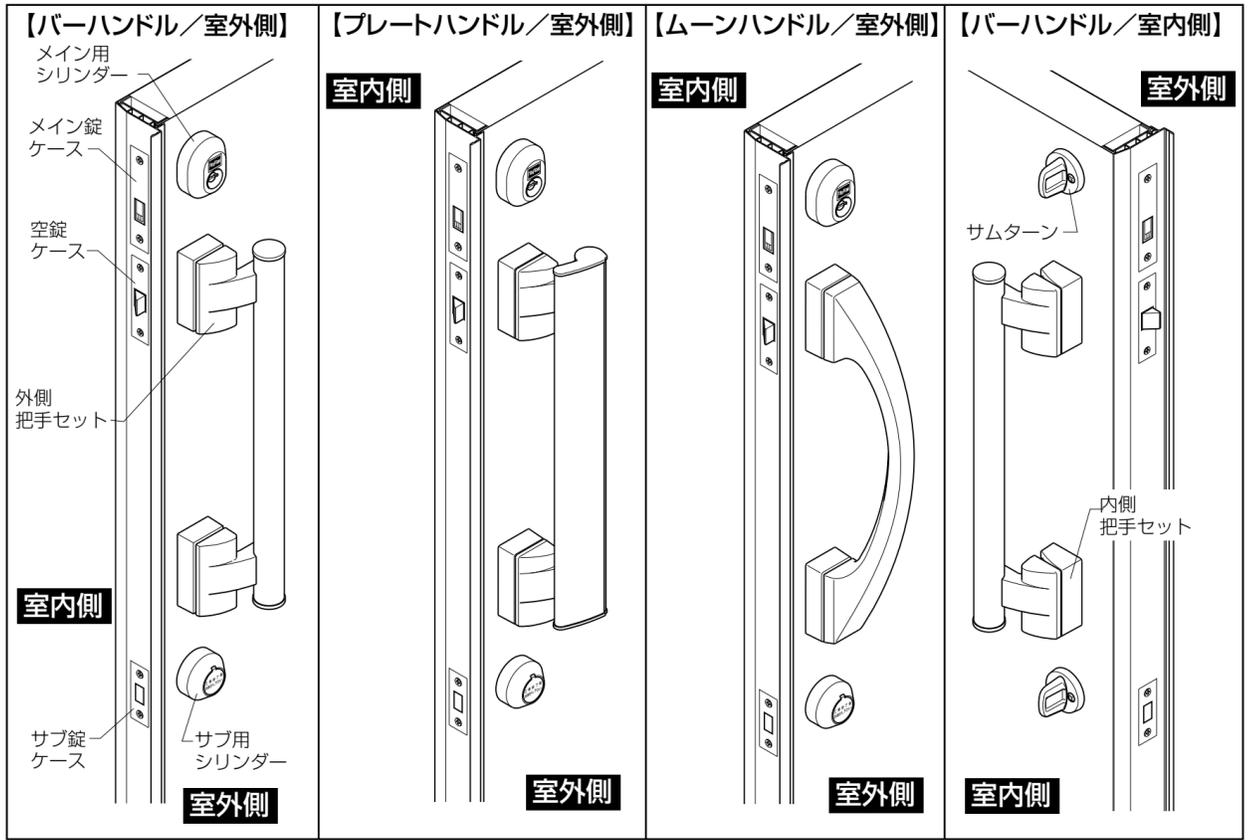


1. 把手の取付け

※バーハンドルの図で説明していますが、プレートハンドル・ムーンハンドルも取付け方法は同じです。

- ①ラッチの背を室外側に向け、皿小ねじで框に空錠ケースを取り付けます。
- ②外側把手セットを室外側から差し込みます。
- ③内側把手セットを皿小ねじで固定します。
- ④内側台座カバーを内側把手セットに取り付けます。

※両開きタイプの子扉には、上記②・③・④の手順で固定把手セットを取り付けます。


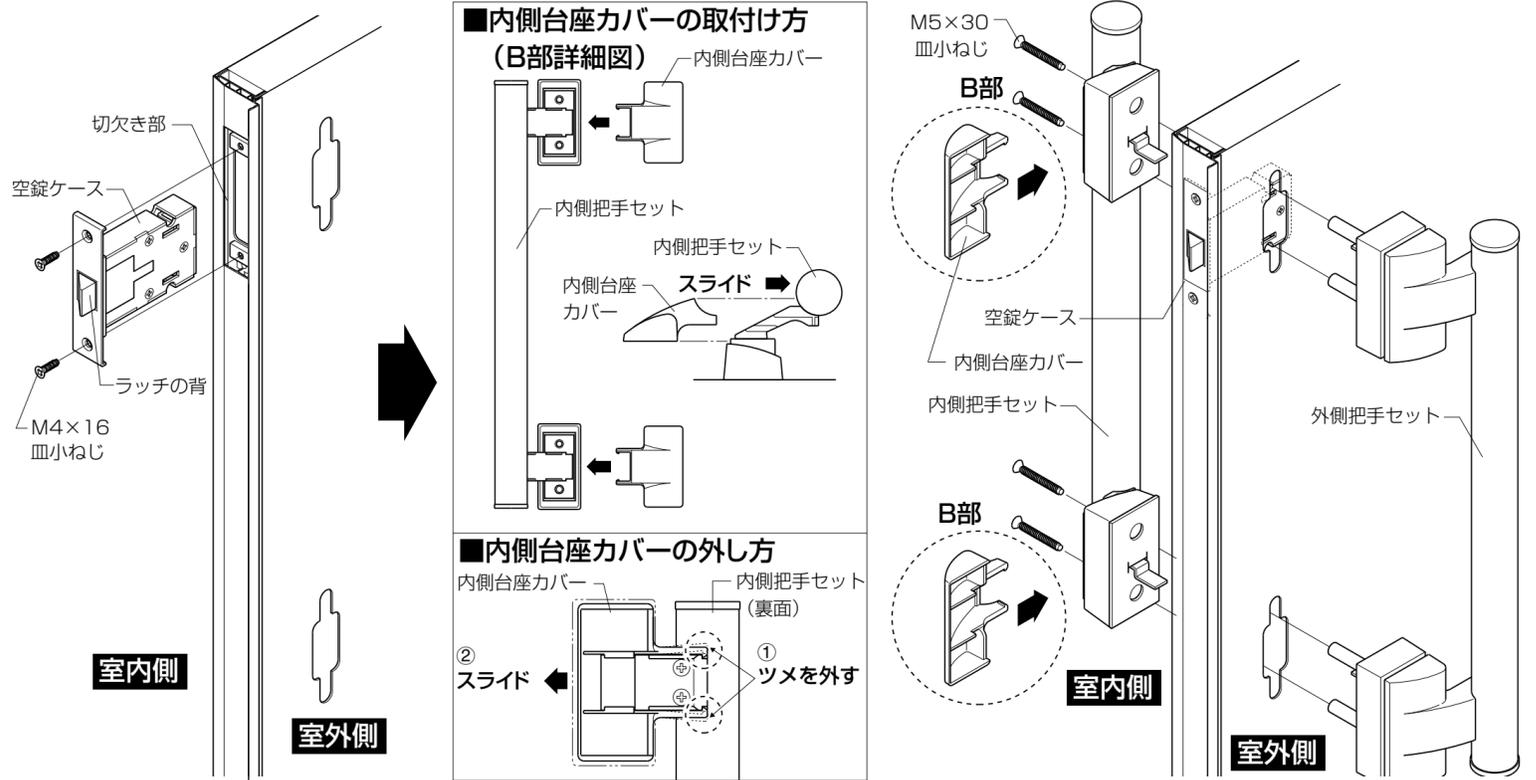


2. メイン錠ケース及びサブ錠ケースの取付け

- ①皿小ねじでメイン錠ケースを取り付けます。
 - ②皿小ねじでサブ錠ケースを取り付けます。
 - ③メイン用シリンダー(大きい方)のトステムマークを上に向けます。
 - ④メイン用シリンダーの出っ張り(4カ所)を、メイン錠ケースの角穴に合わせて差し込みます。
 - ⑤サムターンをトラス小ねじでメイン用シリンダーに取り付けます。
 - ⑥サブ用シリンダー(小さい方)の上側シールを上に向けます。
 - ⑦サブ用シリンダーの出っ張り(4カ所)を、サブ錠ケースの角穴に合わせて差し込みます。
 - ⑧サムターンをトラス小ねじでサブ用シリンダーに取り付けます。
- ※メイン錠ケース・サブ錠ケースは、「TOSTEMマーク」を上にして取り付けてください。

■サムターンツマミの操作(C部詳細図)

※サムターンツマミは縦にして取り付けてください。

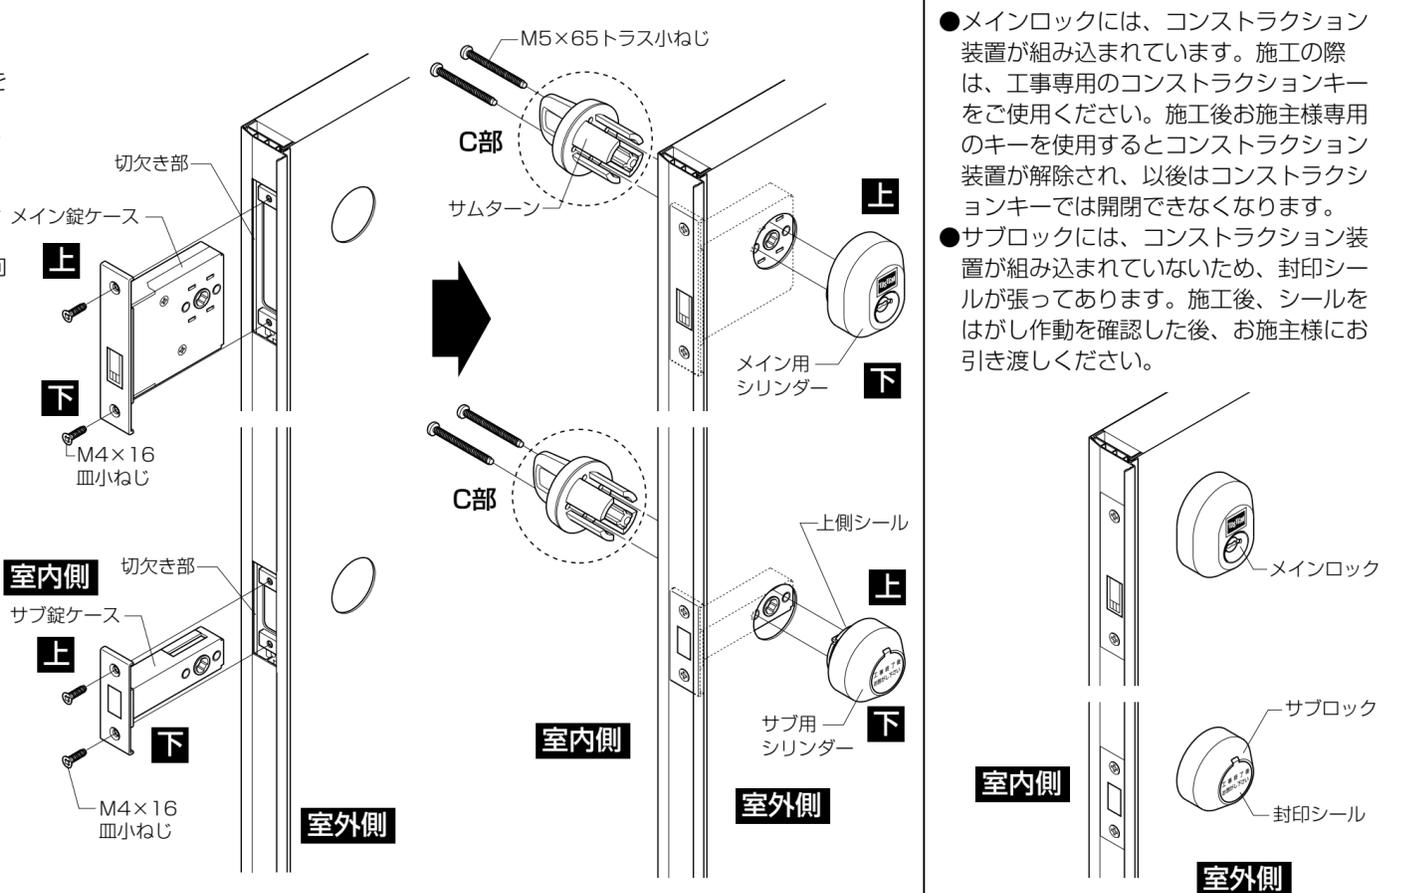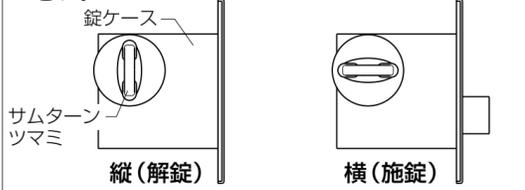

■コンストラクション装置について

- メインロックには、コンストラクション装置が組み込まれています。施工の際は、工事専用のコンストラクションキーをご使用ください。施工後お施主様専用のキーを使用するとコンストラクション装置が解除され、以後はコンストラクションキーでは開閉できなくなります。
- サブロックには、コンストラクション装置が組み込まれていないため、封印シールが張ってあります。施工後、シールをはがし作動を確認した後、お施主様にお引き渡しく下さい。

