


## ■ 取付け開口部の作り方

- 上枠・下枠・縦枠取付け面の、水平・垂直を正しく調整してください。
- ※開口部は、仕上げ面のため、寸法は最少限の余裕で作ってください。
- 開口部寸法は、枠の出来寸法を基準に決めます。

### 〈枠の出来寸法一覧〉


(単位 mm)

呼称	H	W
17-750	1757	750
17-800	1757	800
18-750	1818	750
18-800	1818	800
20-800	2000	800

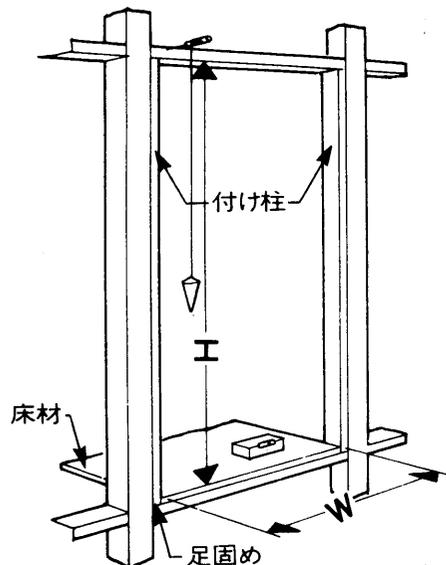

### 〈躯体の加工〉


下枠取付け溝を作ってください。

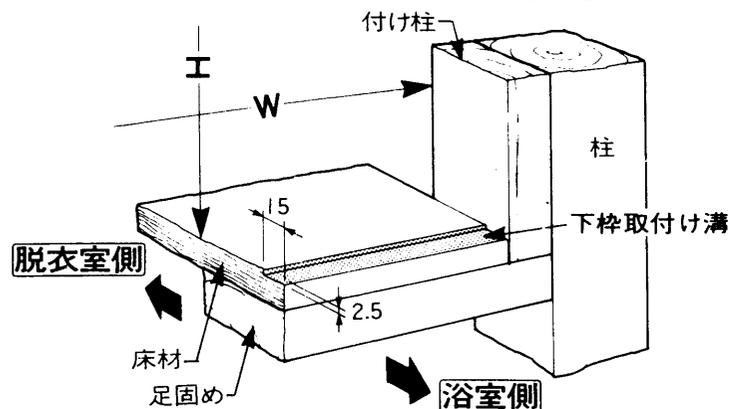


## ■ 躯体への取付け(枠と本体を一体にして取り付けます。)



1. 浴室側から開口部へ取り付けます。

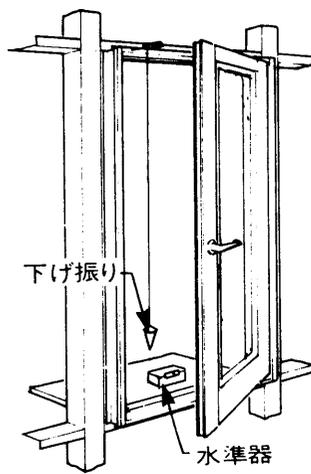

2. 仮止めしながら、枠と本体の水平・垂直・ネジレの調整をします

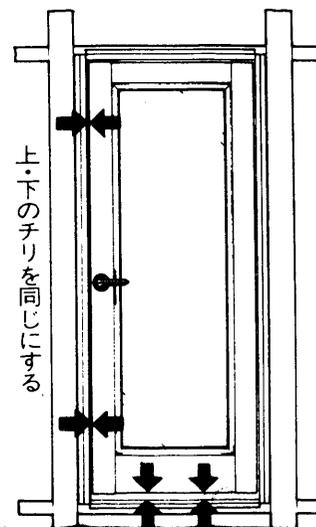


3. ドア本体と枠のチリを左右同じにし、ドア本体が戸当たり面に均一に当たるように調整してください。ドアが、スムーズに開閉出来るか確認した後、本固定します。

水準器




## ■ ドアクローザの取付け

- 取付け詳細は、クローザの梱包内の説明書をご覧ください。

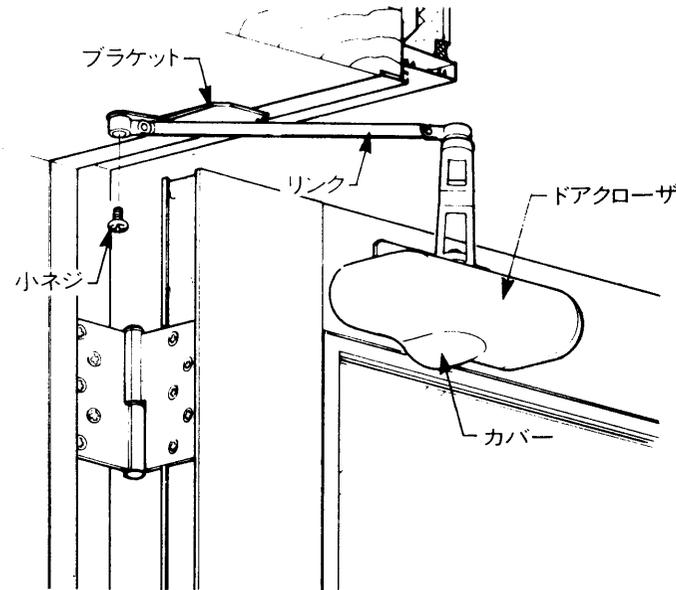

## ■ 参考納まり図


### 〈縦断面図〉

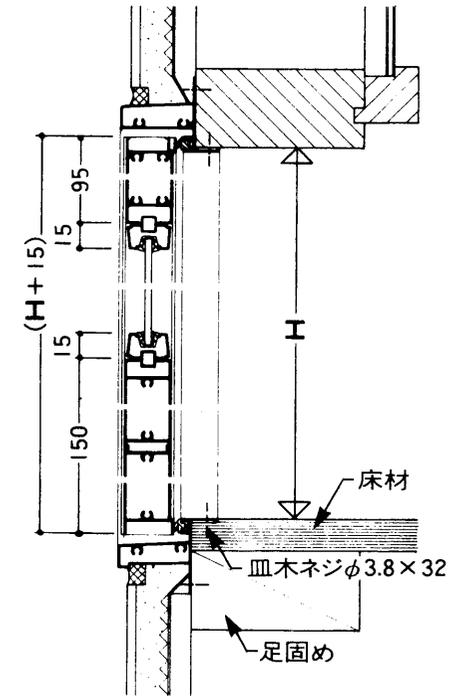

## ■ ドア調整について

### 〈施錠しにくい場合〉

1. ストライクの取付けネジをゆるめます。
2. ストライクを左・右に動かし、ロックが掛かりやすい位置にした後、確実に固定してください。

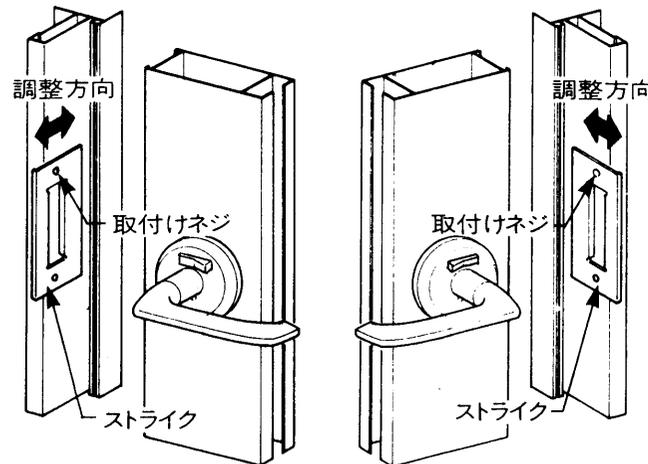

浴室側より見て  
右吊元

浴室側より見て  
左吊元

### 〈ドアクローザーの速度調整〉

- ドアクローザのカバーを外し、調整弁で調整します。(詳しくは、クローザ梱包内の説明書をご覧ください。)

### 〈横断面図〉

