



# 断熱玄関引戸 ランマ飾り

## 取付け説明書

●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。

### ■施工上のお願い

- 取付けねじは、必ず指定のものを使用してください。
- ランマ飾りは、ランマ部のガラスを入れる前に取り付けてください。  
先にランマガラスを入れると、ランマ飾り固定用のねじが止めにくくなります。
- ランマ飾りを取り付ける際、透き間が小さいので、上枠・無目をキズつけないようにしてください。
- ランマ付き枠の梱包内には、ガラス総厚さ19mm(例：3-12-4)用の後付けビードが同梱されています。  
その他のガラス厚の場合は別途手配してください。


### ■ねじ一覧表

①

ナベ小ねじM4×12

### ■ランマ飾りの取付け


①ランマ飾り取付け部に付いているプッシュボタンを外します。

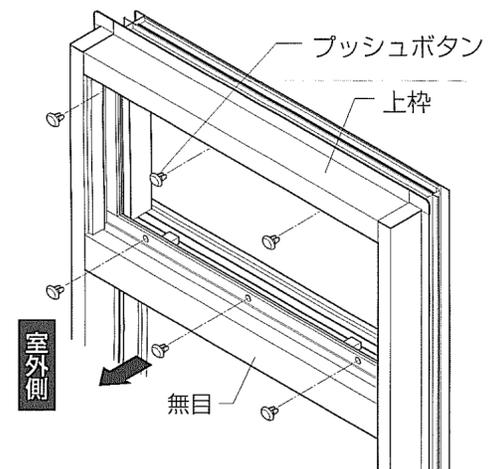


②室外側からランマ飾りを図のようにケンドンで入れます。

2枚建ての場合  
…右を先に入れる  
4枚建ての場合  
…吊束側を先に入れる  
※反対側を先に入ると入りません。


【4枚建】

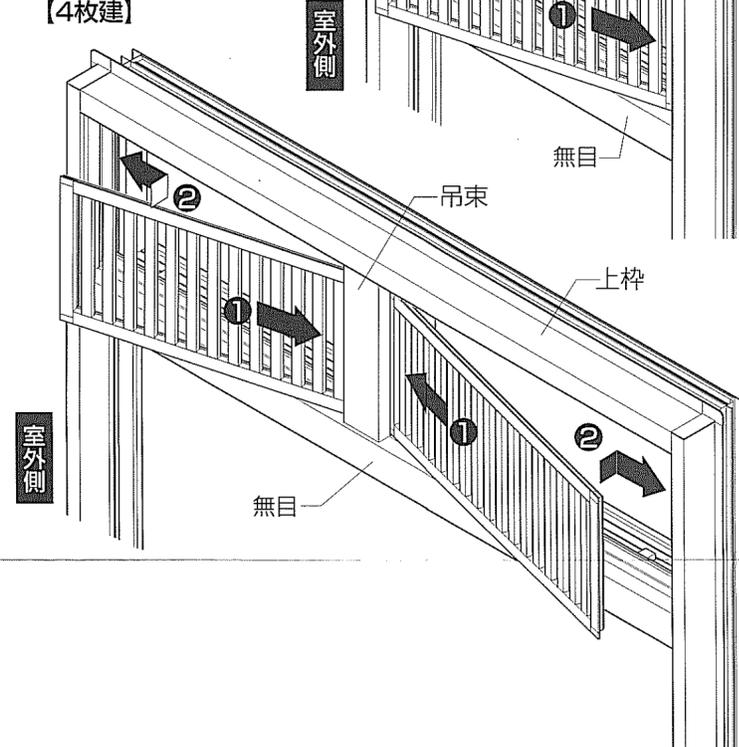

③室内側から、指定のねじで止めます。  
(ランマ飾り1枚当たり6カ所)

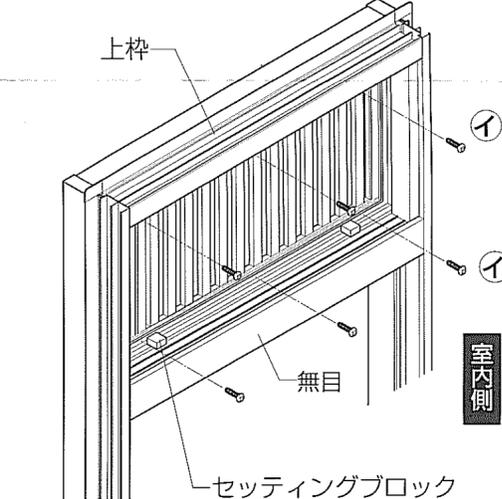

### ●ランマ飾り取付け詳細

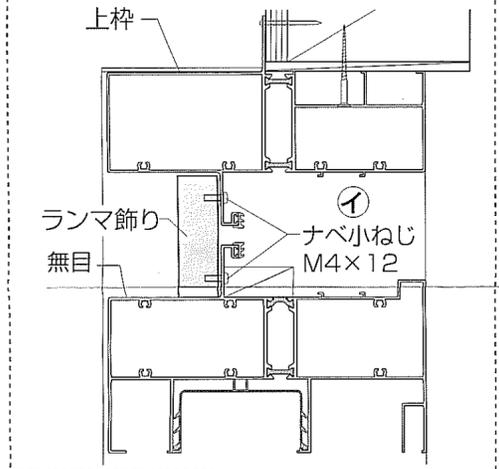


### ■ランマ部のガラス入れ


①室内側からガラスを図のようにケンドンで入れます。  
※反対側を先に入ると入りません。

②反対側の縦枠にあるセッティングブロックにガラスが当たるまでスライドします。


【2枚建】

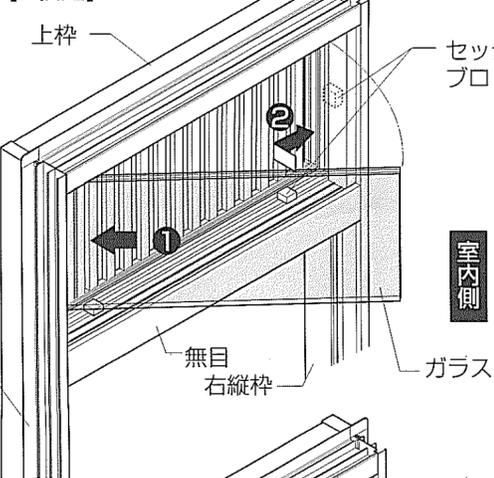


③上枠・無目に押縁を入れます。

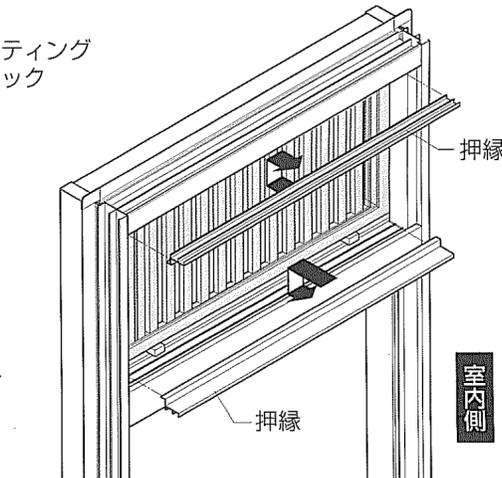

④四方に後付けビードを押し込みます。

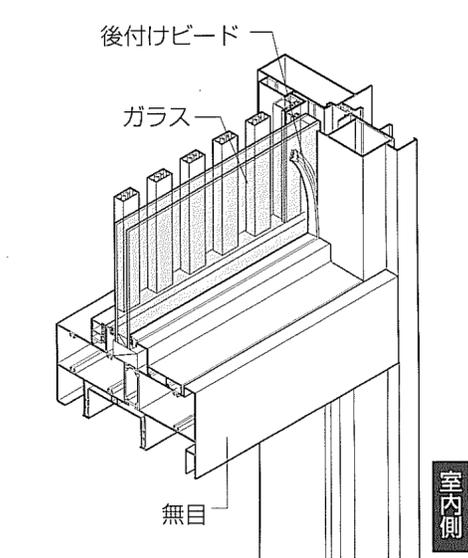

【4枚建】

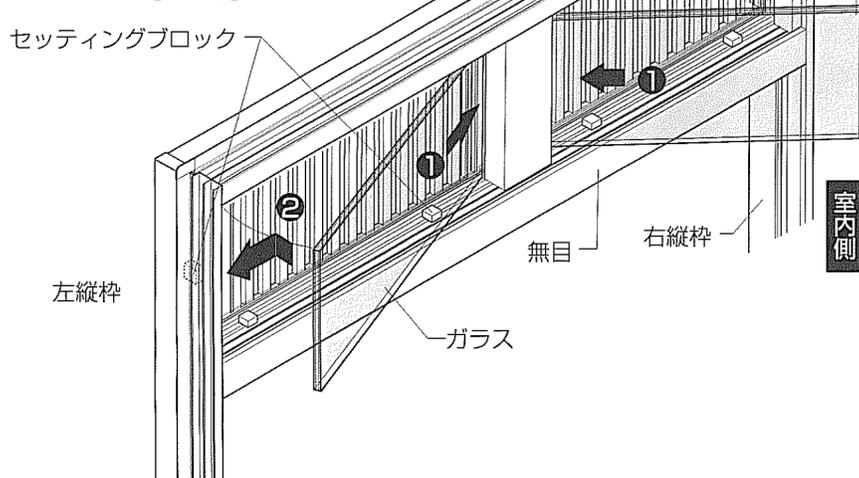

### ●ランマガラス取付け詳細

