

■施工される方へのお願い


- 本製品を使って住宅防火戸サーマルを組み立てる場合、「住宅防火取扱い事業所」として登録されていることが必要です。

■施工上のお願い

- 住宅防火戸サーマルの障子は、指定個所に必ずガラス脱落防止金具を取り付けてください。
- グレイジングチャンネルは防火部品箱に同梱のものをご使用ください。
- 枠・障子の組立て及び取付けは、本体に同梱の説明書をご覧ください。

■ガラス脱落防止金具取付け位置の確認

- 図中の■はガラス脱落防止金具の取付け位置を示します。
- ※外召合わせ框にはガラス脱落防止金具は不要です。
- ※ガラス脱落防止金具がガラスライナーに干渉する場合は、ガラスライナーを左右どちらかに移動して取り付けてください。

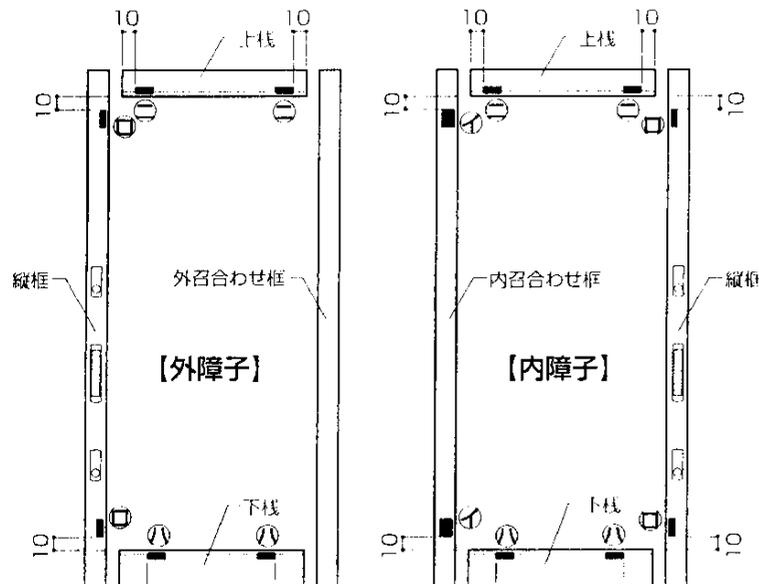


■ガラス脱落防止金具セットの確認


名称	ガラス脱落防止金具N	ガラス脱落防止金具P	ガラス脱落防止金具Q	ガラス脱落防止金具R	M4×13面テクスねじ
	イ	ロ	ハ	ニ	ホ
図					
	QDC-844	QDC-845	QDD-181	QDD-182	

■ガラス脱落防止金具取付け方向の確認


●縦断面図

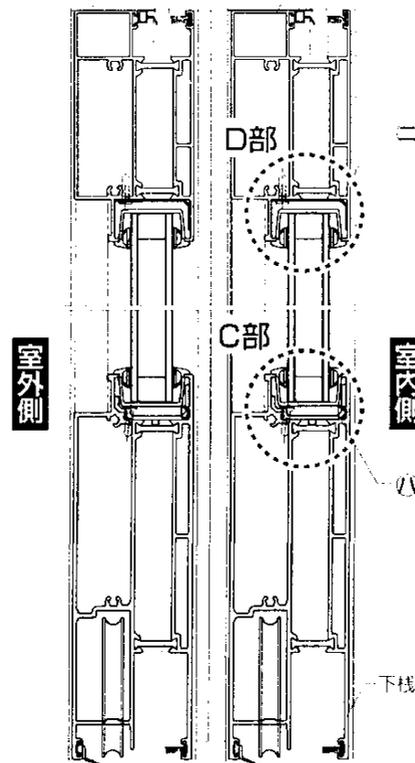


●A部詳細図

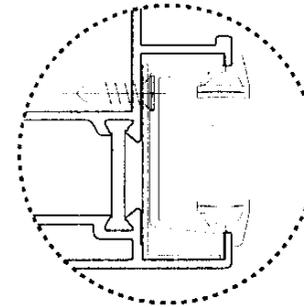


●B部詳細図

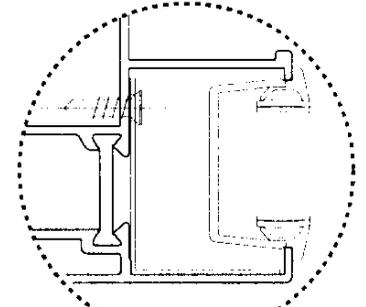

●C部詳細図

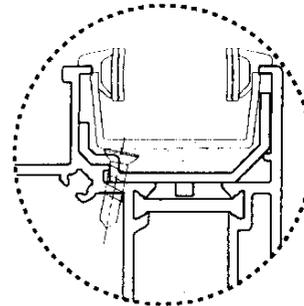


●D部詳細図

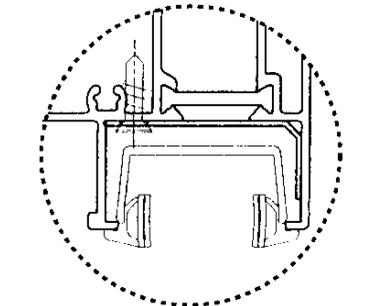

●横断面図




75 75 75 75
 ※外召合わせ框には不要です。

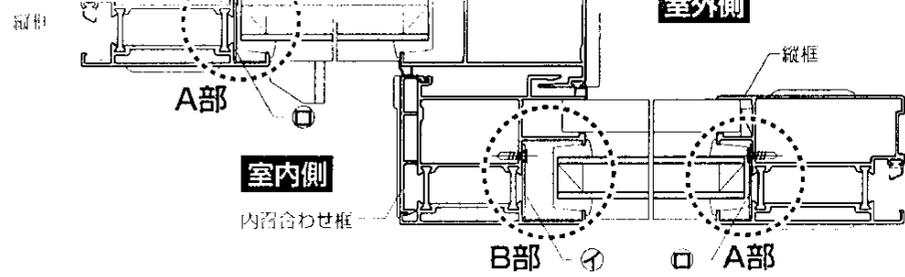


■ガラス脱落防止金具の取付け

- ①ガラス脱落防止金具を指定の位置に合わせます。
- ②φ3.4のドリルで下穴をあけた後、ねじで固定します。

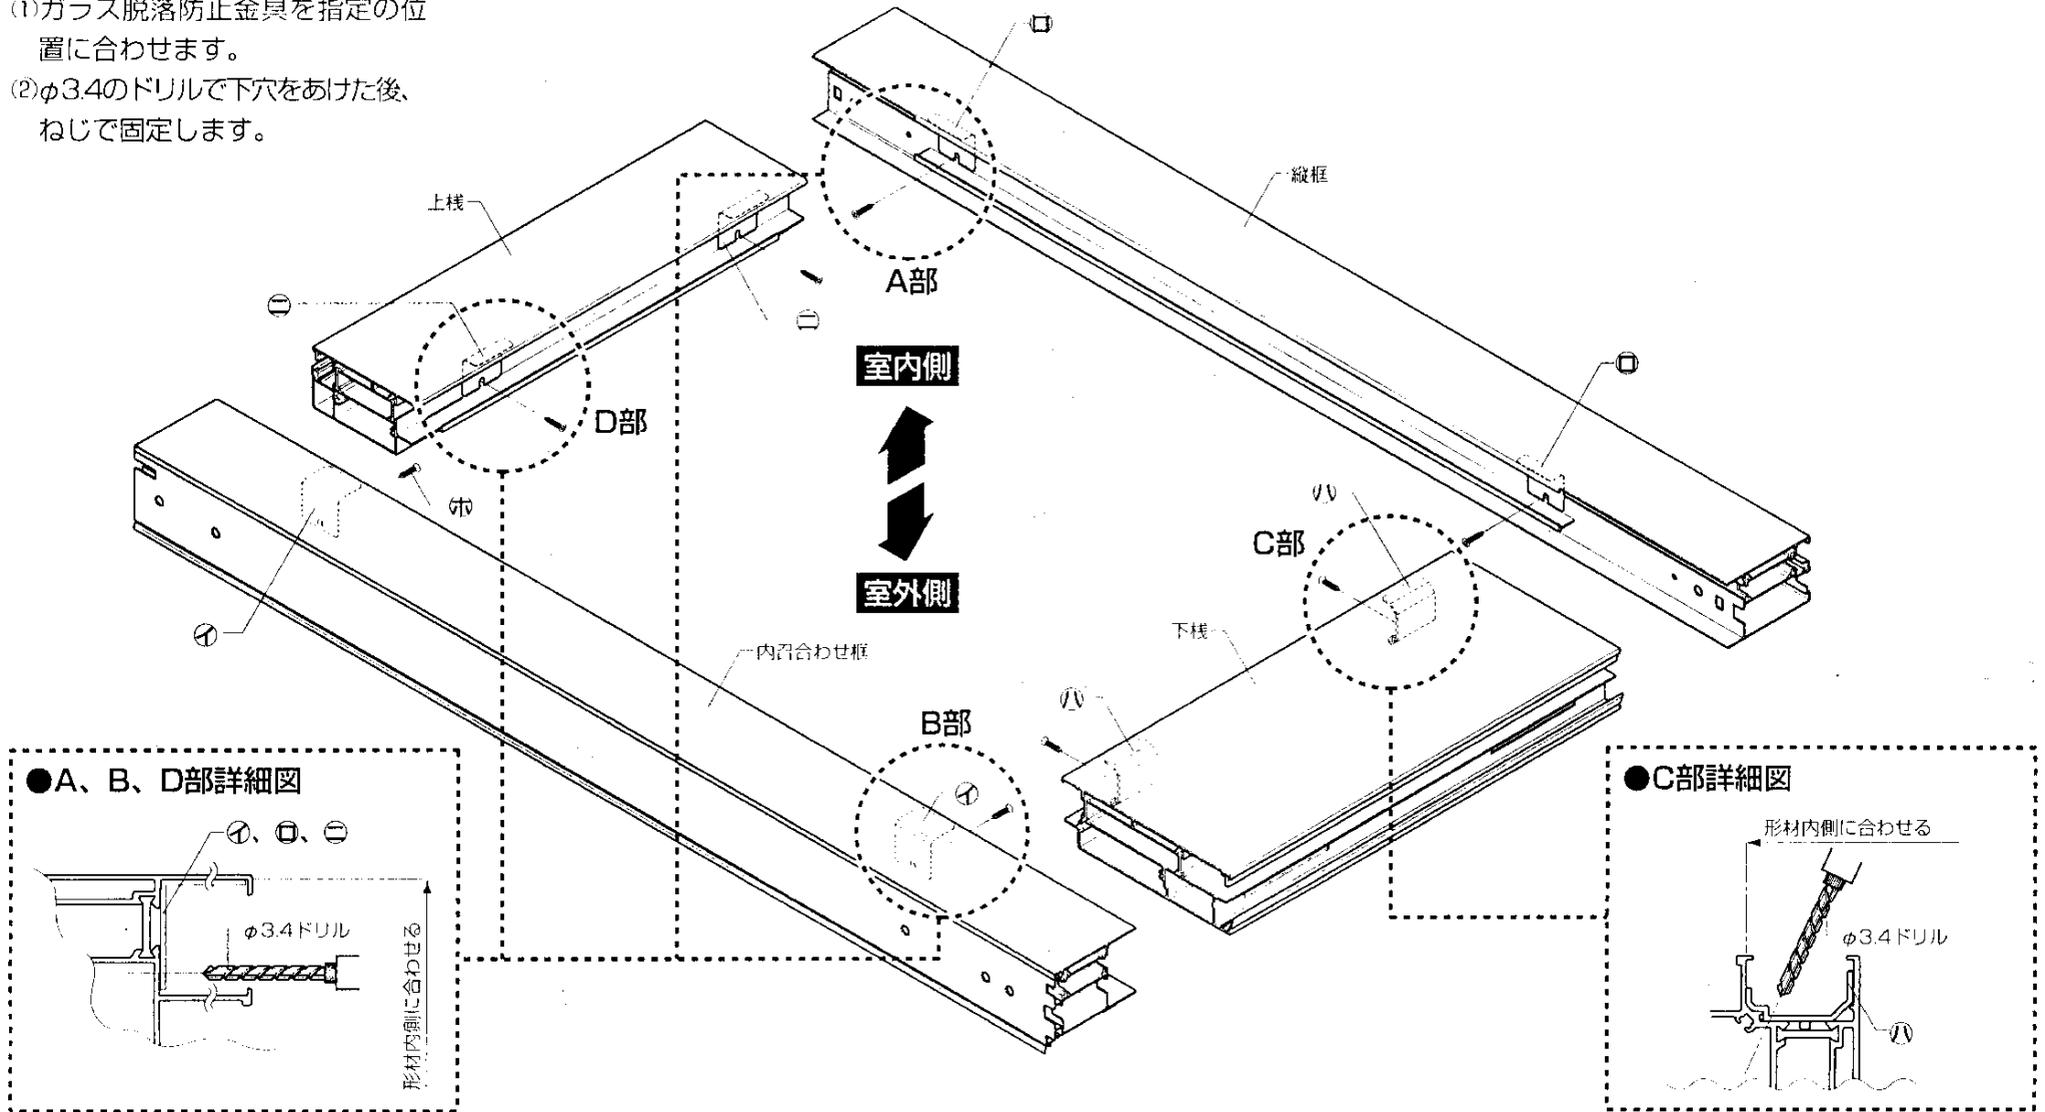

●A、B、D部詳細図

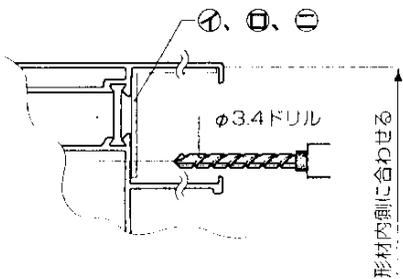

●C部詳細図

