


■お願い

- ガラス寸法は、ダンボール又はカタログをご覧ください。
- グレイジングチャンネルは別売りです。ガラス厚に応じて選択してください。
- 組立てねじは、必ず指定のものを使用してください。
- 枠の組立て及び取付けは、「(枠)組立て説明書」・「(枠)取付け説明書」をご覧ください。
- 格子は別売りです。格子には裏と表、内障子用と外障子用の区別があり、それぞれの格子にラベルで表示しています。本説明書に従って正しい形に組み立ててください。
- 把手(別梱包)は、格子より先に取り付けしないでください。格子の取付け・取外しができなくなります。

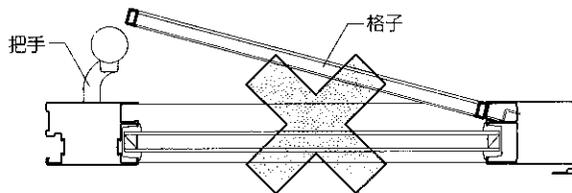

■ねじ一覧表

●障子組立て用


①	②
ナベタッピンねじφ4×75	プッシュボタンφ8

●格子取付け用

③	④
ナベ小ねじM4×8 (召内框取付け用/格子に同梱)	ナベ小ねじM4×45 (召外框取付け用/格子に同梱)

1 グレイジングチャンネルの取付け

- ①ガラス厚にあったグレイジングチャンネル(別売り)を用意し、ガラス四周に廻します。
※コーナー部はグレイジングチャンネルがくい込まないように注意してください。
- ②ガラス室外側の四周のカット部及びジョイント部には、ガラスコーナーシール(別売り)を図のように張り付けます。
※高断熱・高気密住宅の場合、必ず実施してください。

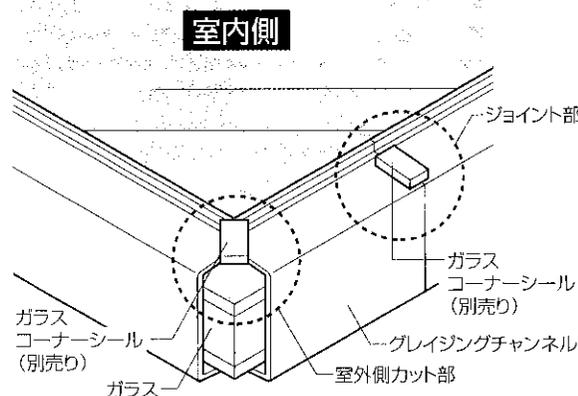


2 格子の取付け

※格子には裏と表、内障子用と外障子用の区別があります。

- ①格子縦額縁の見付け面に張ってあるラベルに従い、取付け位置を確認します。
- ②室外側から格子を召外框又は召内框に差し込み、けんどんで縦框側に入れます。
- ③召外框に④、召内框に③ねじで格子(上下3か所、または2か所)を確実に固定します。


■ラベル張付け位置(外観図)

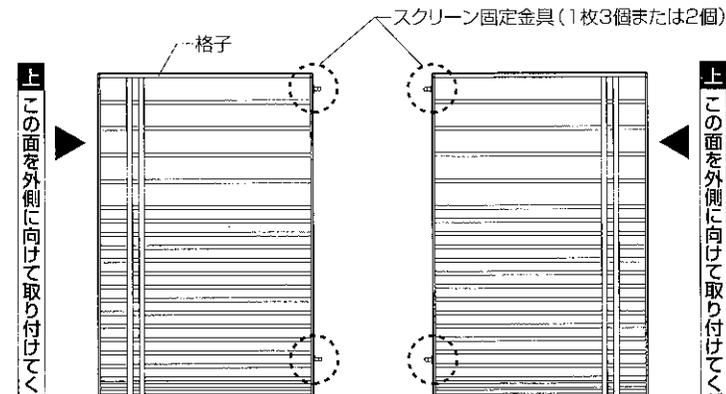



2 障子の組立て

- ※図は、外障子の場合を示します。内障子も同様に組み立ててください。
- ①ガラスコーナーシールを室外側にして、左右縦框を差し込みます。
※この時、框(室内側)の上下棧用の切欠き部にガラスが12mm出るようにしてください。(A部詳細図)
 - ②上下棧を差し込み、縦框とねじで固定します。
 - ③プッシュボタンを取り付けます。


■A部詳細図

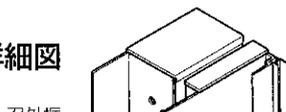

■2枚建て障子(内観図)

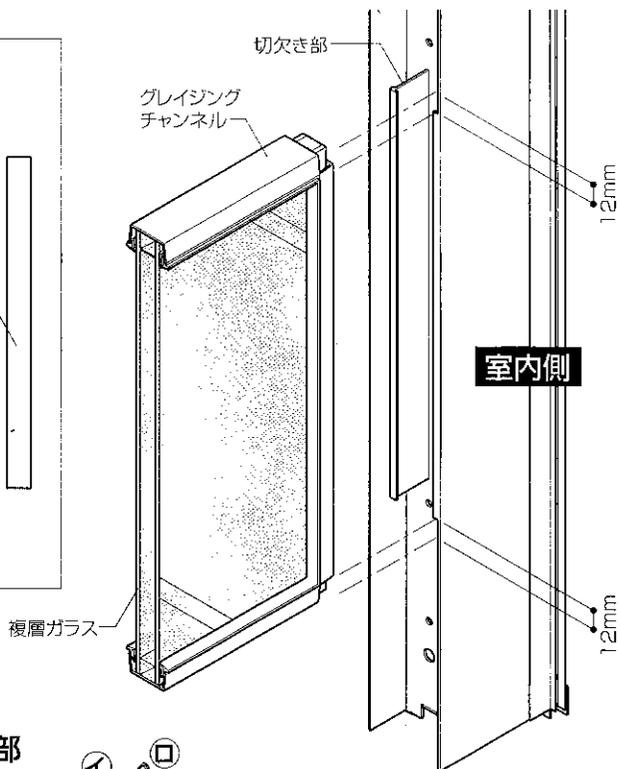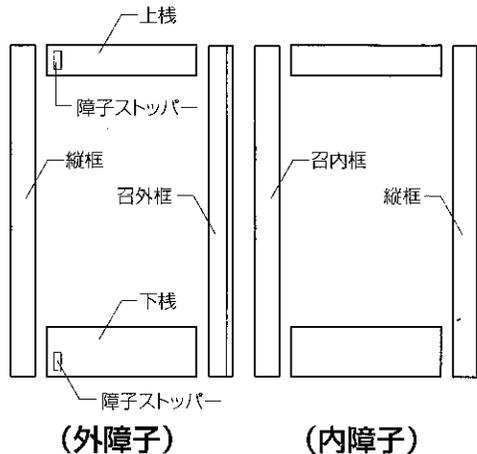

い。内障子用



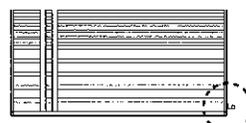


(内障子用)

い。外障子用



(外障子用)

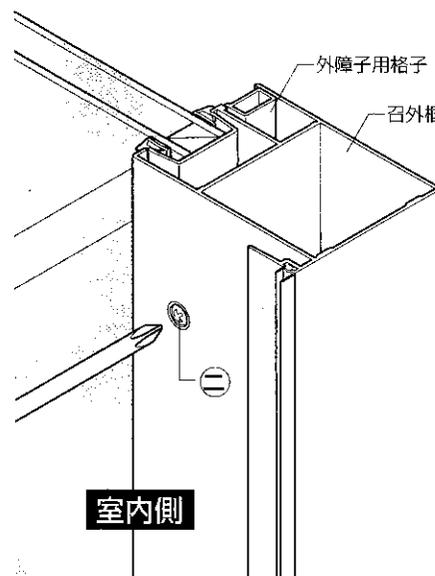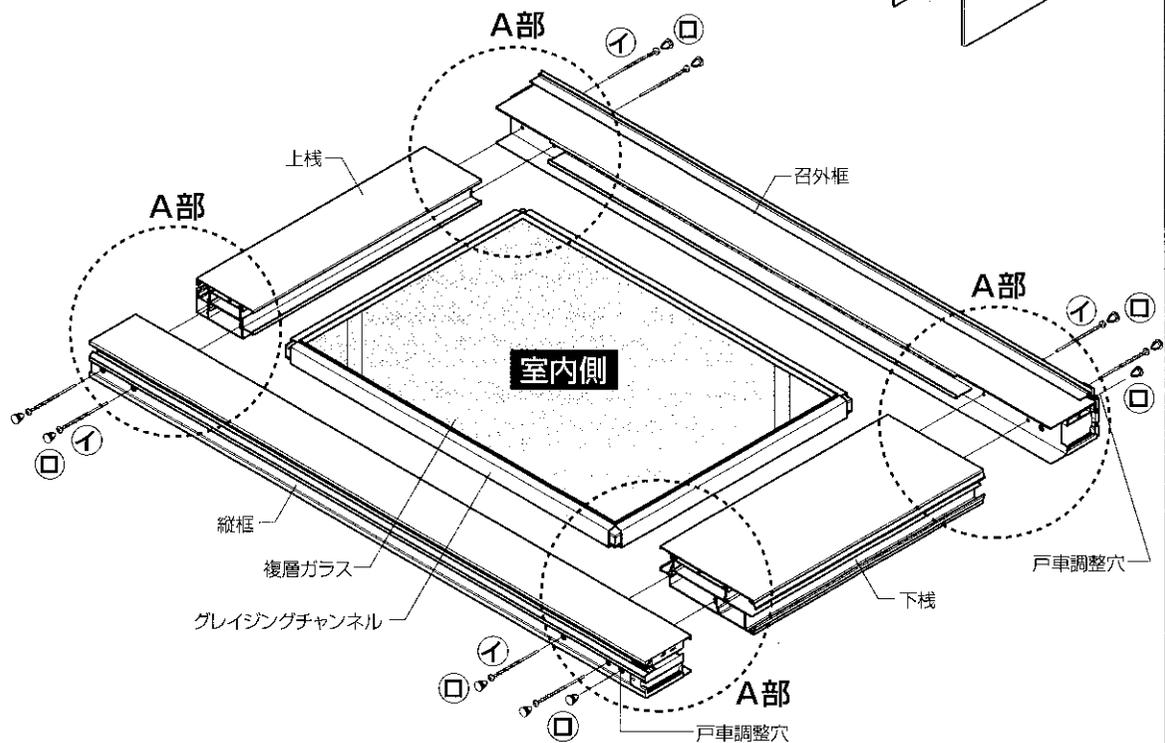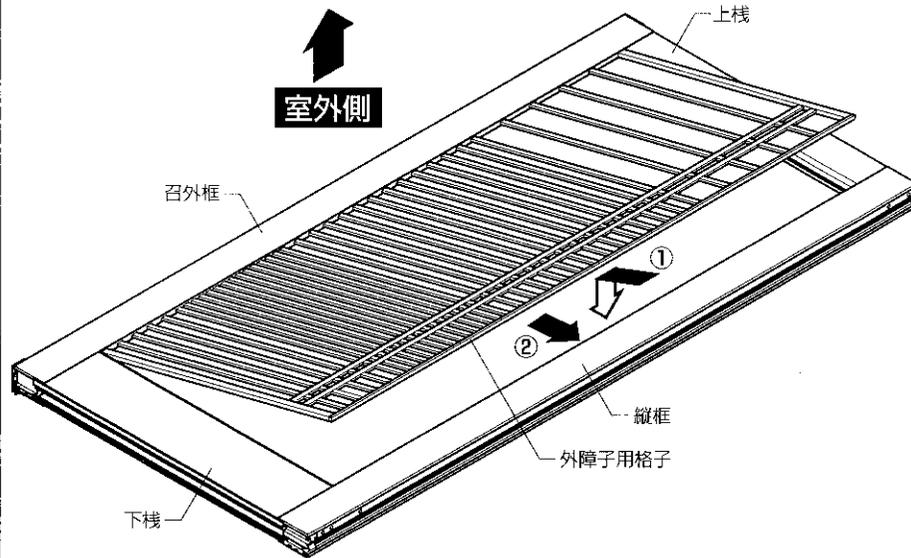

■格子の取付け

