




郵便受箱

ポスト付用 受箱本体 組立・取付方法

1. 受箱本体を組立て、取付金具を組ネジで取付けてください。
取付金具の左右、組ネジの凹凸は下図の様に組立ててください。
1. ポスト裏カバー取付ビスを外し、ポスト口取付ビスは取付金具孔に通し、ポスト裏カバーをはさんで郵便差入口と固定して下さい。

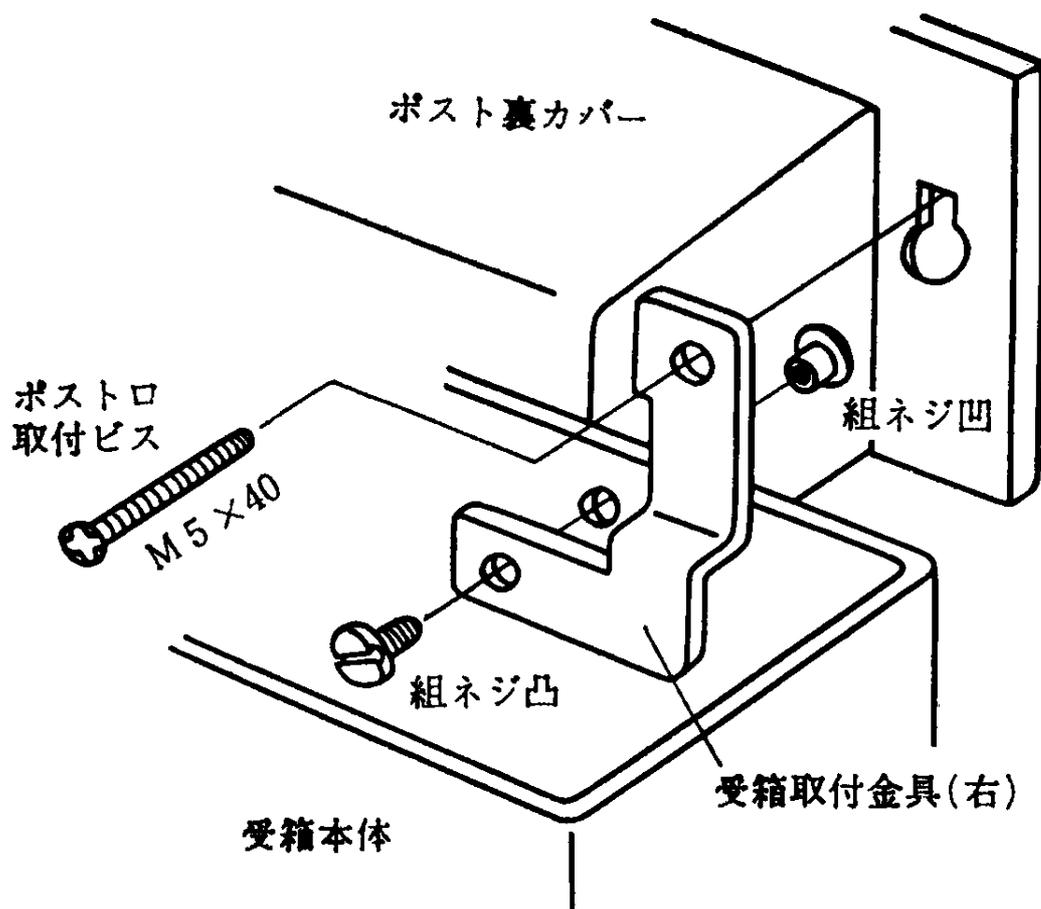

〔注〕 玄関引戸にご使用の場合は、郵便差入口に使用しているM5×22のビスをご使用下さい。M5×40のビスは不用です。