




5 障子の取り付け

お願い

やむを得ず、枠取付後に障子を取り付ける場合は、必ず二人で行ってください。一人で作業すると障子の落下およびステーの破損のおそれがあります。

たてすべり出し窓

- ① 障子に取り付けてある上・下のステーを引き出し、90°に広げます。
- ② 障子を枠にセットし、ステー取付ネジで戸先側から固定してください。

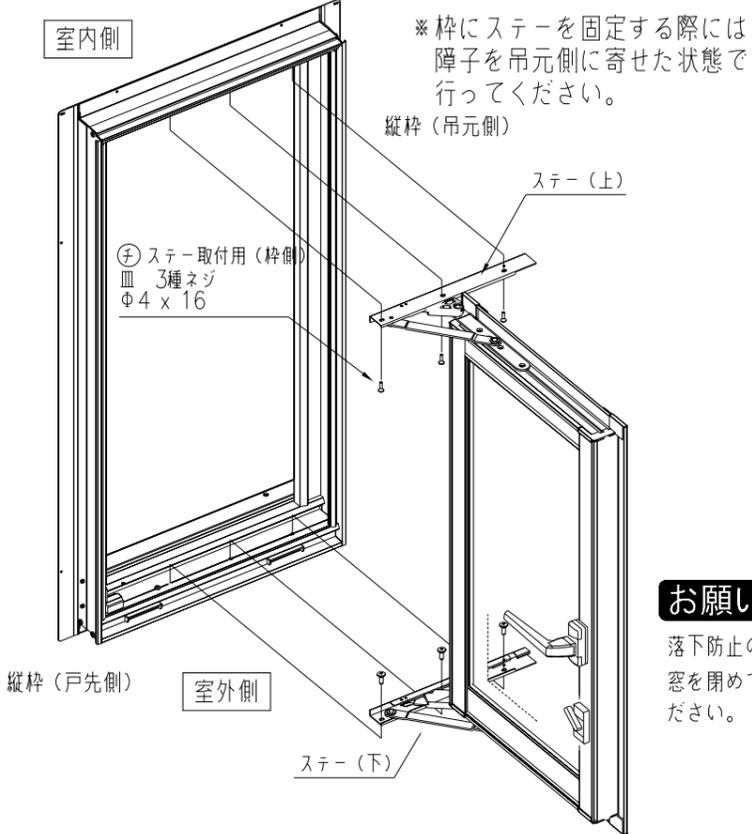


お願い

落下防止のため、風の強い時は窓を閉めて、必ず錠をかけてください。

すべり出し窓


- ① 障子に取り付けた左右のステーをいっばいに引き出します。
- ② 障子を枠にセットし、ステー取付ネジで固定してください。

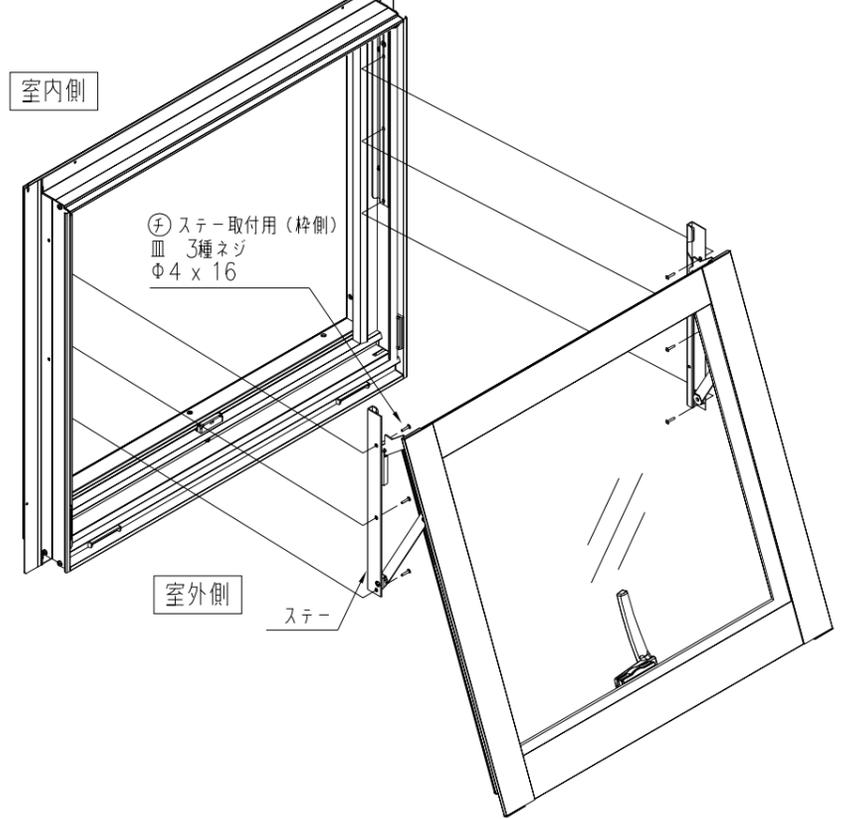

6 ハンドル、サムターンの取り付け

●テラスドア、勝手口ドアのみ取り付けます。


- ① ハンドル、サムターン、シリンドーを縦枠(戸先側)に向きに注意して取付ネジで固定してください。作動板の角孔から錠ケース(コの字部分)が見える位置で、ハンドルを開閉状態で差し込み固定します。(B部詳細図参照) ※ハンドル、サムターン、シリンドー、取付ネジは、本体にセット部品で同梱されています。

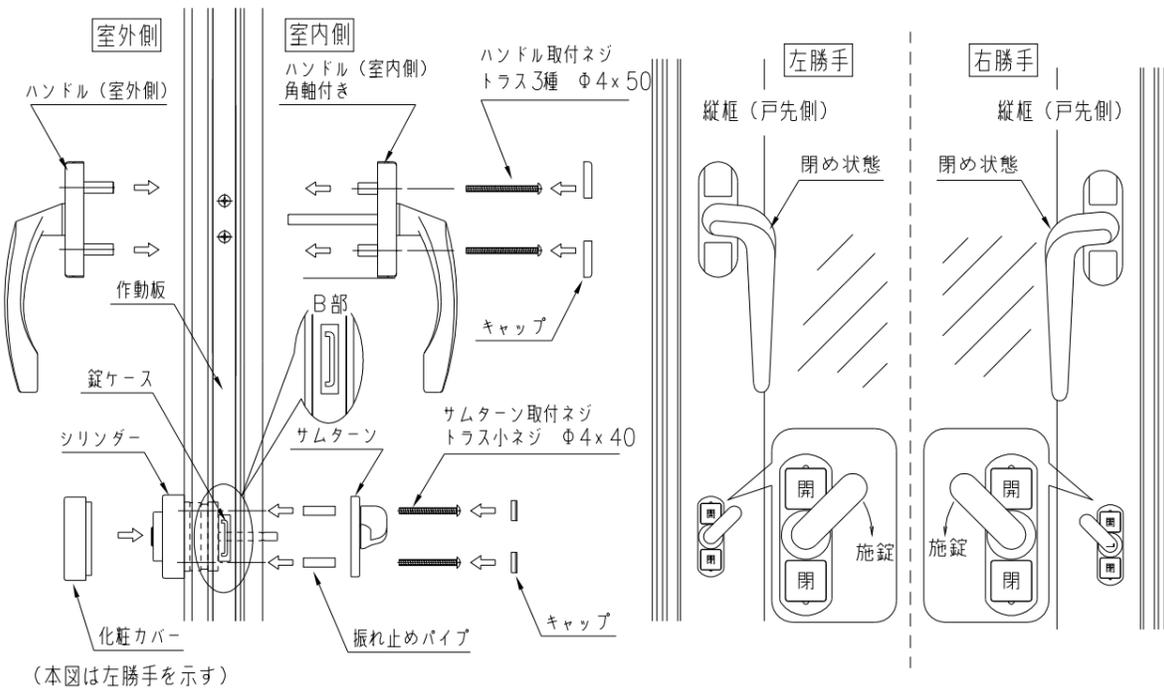

7 丁番の取り付け

●外開きドア、テラスドア、勝手口ドアのみ取り付けます。

- ① 丁番を枠とドア本体に取付ネジで固定してください。
- ② 120°以上開いた状態でドア本体を枠に吊り込んでください。 ※丁番、取付ネジは、枠にセット部品で同梱されています。

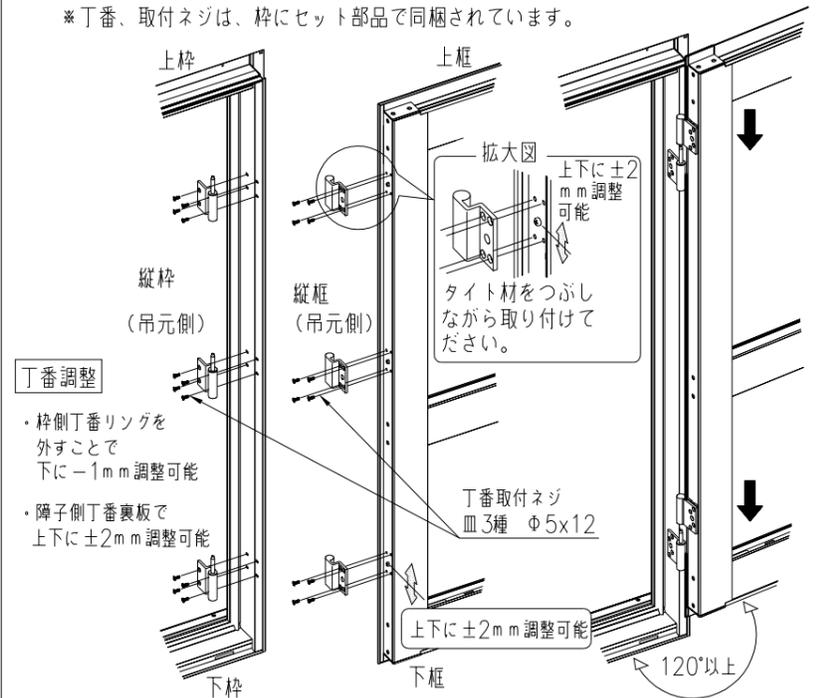


8 あおり止めの取り付け

●外開きドア、テラスドア、勝手口ドアのみ取り付けます。

- ① 上枠に取り付けてあるあおり止めを引き出してください。
- ② あおり止めを図のように、枠に取付ネジで固定してください。


お願い

あおり止めで手を挟まない様に注意して取り付けてください。

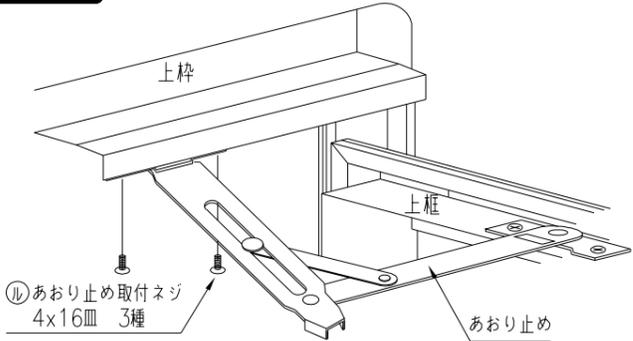

9 ローラー締め受けの調整

- ① 障子を閉めた時に、タイト材のあたりがよわい場合は縦枠(戸先側)、下枠に取り付けているローラー締め受けを室内側へ調整してください。(調整代±2mm)

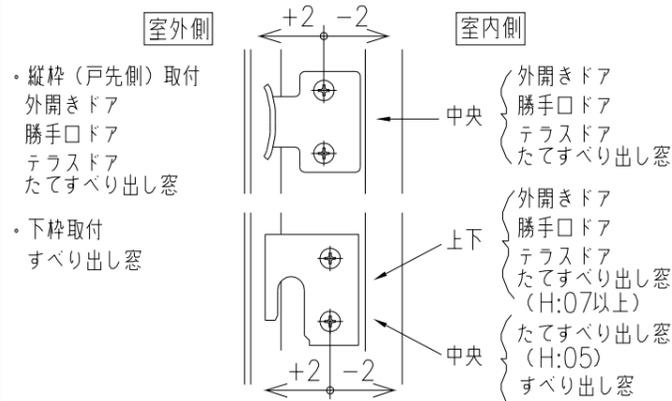


ビスセット一覧(取付用)

①	②	③
枠フィン取付用	枠取付用	キャップ(枠取付用)
スクルー釘 Φ2.1x25	丸木ネジ Φ3.1x32	C-124

※木ネジ・釘は余分に入っている場合があります。

10 枠の取り付け

- ① 枠の仮止め
  - ・開口部の水平・垂直を確認し 枠を仮止めます。

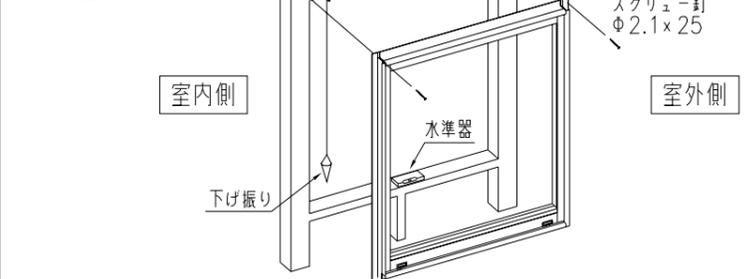

② 枠の調整と固定

お願い 枠取付注意事項

- サッシの性能保持のため、枠を仮止めし、下記の1~3を必ず確認した後に取り付けを行ってください。
- 1:下枠の取付は、必ず水準器を当てて、水平にしてください。
- 2:必ず対角寸法A、B差を3mm以内に押さえてください。
- 3:枠の内法幅を測定しa,b,cの差を±1.5mm以内にしてください。

