


TOSTEM ルーバー雨戸用雨戸錠

コード **GAAZ22**

上(H66以上)錠・下錠セットアトモスⅡ用

取付手順

- ①上錠の操作棒を、雨戸の外側より挿入し、固定棧まで通します。
- ②次に本体をはめ込み、雨戸外側からねじ止めします。
- ③下錠は雨戸の下棧からカバーをはずし、雨戸内側より本体をはめ込み、内側からねじ止めします。

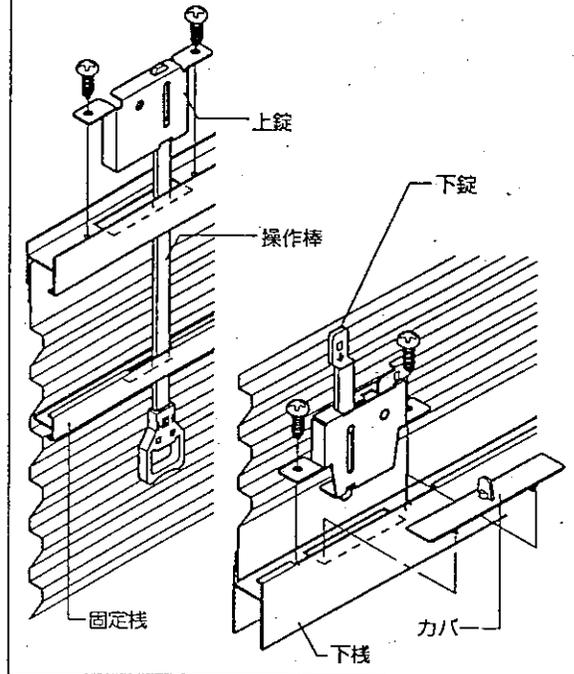

アトモス・CXの場合 **GAAZ22N**

【内訳】 上錠…GAAZ24
下錠…GAAZ25 (アトモスⅡ用)
GAAZ25N (アトモス・CX用)

