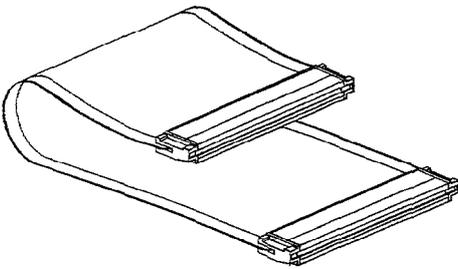
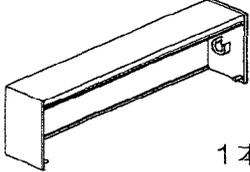
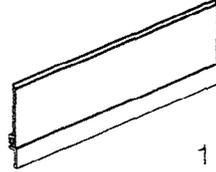
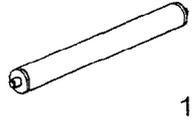






●この度は本製品をご採用いただき誠にありがとうございます。本説明書の指示に従い取付けを行なってください。

■ 部品の確認 (梱包内の部品点数をお確かめください。)


<p>ネット</p>  <p>1セット</p>	<p>ボックス</p>  <p>1本</p>	<p>ボックスカバー</p>  <p>1本</p>	<p>シャフト</p>  <p>1本</p>	
		<p>ガイドレール</p>  <p>R/L 各1本</p>	<p>外れ止め</p>  <p>1個</p>	<p>スペーサー</p>  <p>縦じり出し窓 カムラッチハンドル仕様 4本 グレモンハンドル仕様 2本 出窓 なし</p>

① スペーサーの貼付け ※出窓タイプには、必要ありません。

スペーサーの両面テープのリケイ紙をはがし、下図の矢印部分をそろえてサッシ縦枠に貼り付けます。

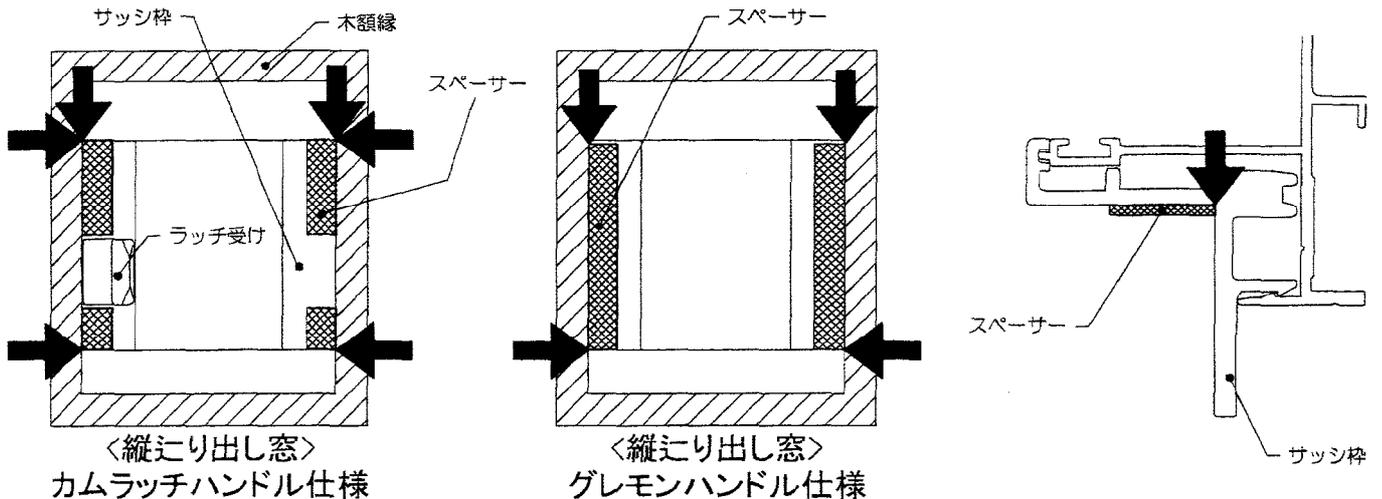


② ボックスの取付け

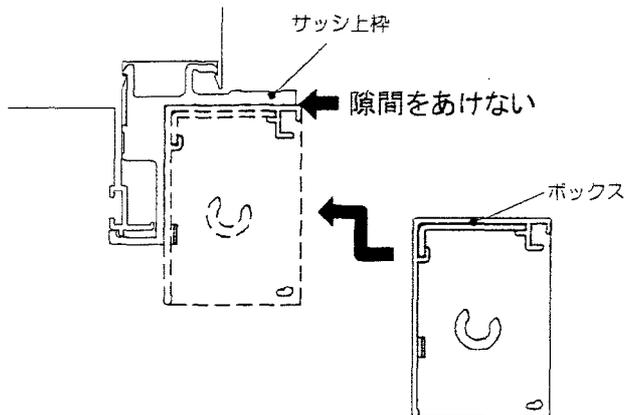

ボックスの両面テープリケイ紙をはがし、サッシ上枠に貼り付けます。

※サッシ枠とボックスのチリ寸法が左右均等になるように取付けてください。

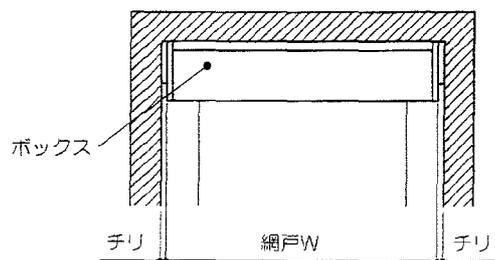


### ③ ガイドレールの取付け


ガイドレールの両面テープリケイ紙をはがし、サッシ縦枠に貼り付けます。

※ガイドレールはV加工を上にしてください。


※ガイドレールとサッシ下枠に隙間ができないように、サッシ下枠に突き当てるように貼り付けてください。

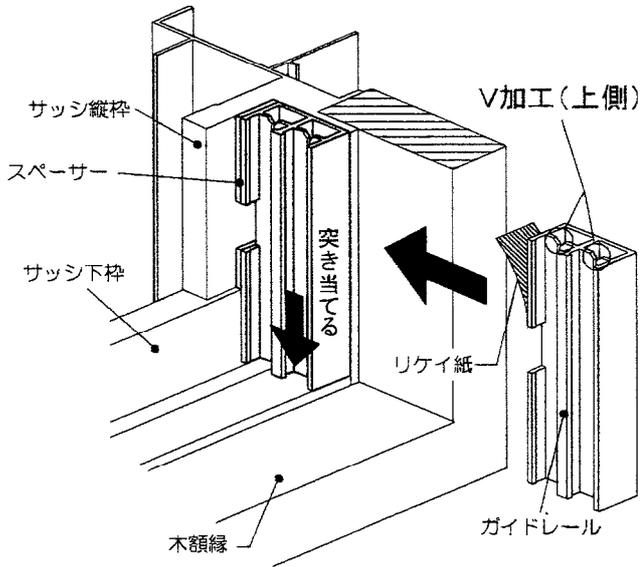

#### 特窓の場合

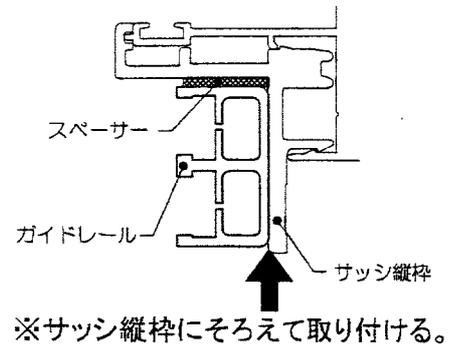

#### 出窓の場合

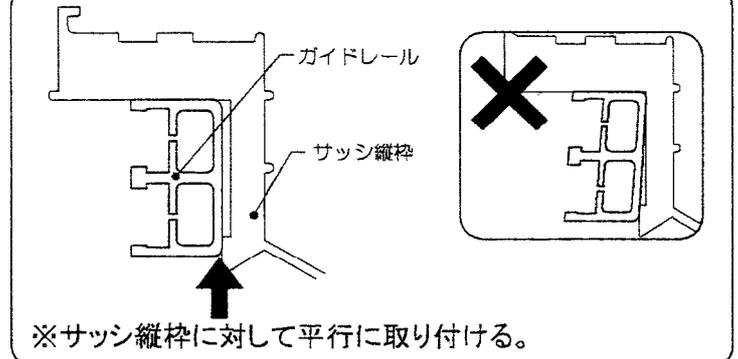


### ④ ボックス・ガイドレールの取付け位置の確認

ボックスとガイドレールが正しい位置についていないと網戸がうまく作動しませんので、以下の点をしっかりと確認してください。


#### ボックスの位置が片側にズれていませんか？

「②ボックスの取付け」をもう一度よく読みボックスの位置がセンターになるように貼り直してください。

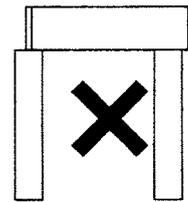




#### ガイドレールの間隔が狭すぎませんか？

「③ガイドレールの取付け」をもう一度よく読みガイドレールを正しい位置に貼り直してください。

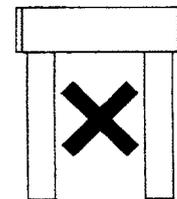

#### ガイドレールが曲がって付いていませんか？

左右のガイドレール間隔の上・中・下を測ってみて2mm以上差がある場合は、ガイドレールを貼り直してください。

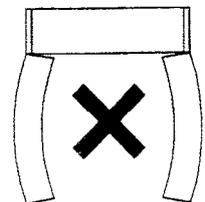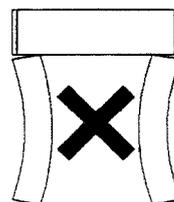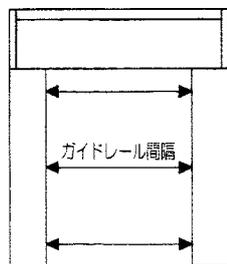

## 5 ネットとシャフトの取付け

※ネット・ボトムバーの向きに注意してください。

①ガイドレールの室外側溝にネットのファスナー先端部（室外側ボトムバー）を挿入します。

※ボトムバーをレールの溝に落とし込む際は、左右同時にバーが水平な状態で行ってください。

②ボックスキャップにシャフトを引っ掛けます。

”カチッ”と音がするまで押し込んでください。

③ガイドレールの室内側溝にネットのファスナー先端部（室内側ボトムバー）を挿入します。


※ネットとシャフトの取付けが完了したら、ゆっくり開閉してみてください。うまく作動しない場合には、④に戻り、ガイドレールが正しく貼られているか確認してください。

## 6 ボックスカバーの取付け


ボックスの溝にボックスカバーの先端を挿入し、ボックス両端に付いているボックスキャップの突起に”パチン”と音がするまではめ込んでください。

## 7 外れ止めの取付け

外観図

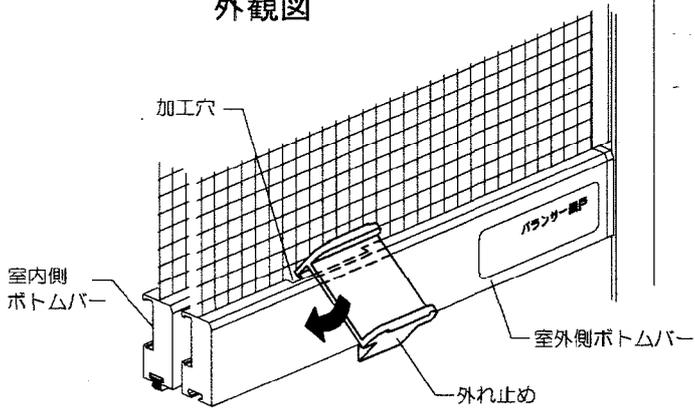

取付図

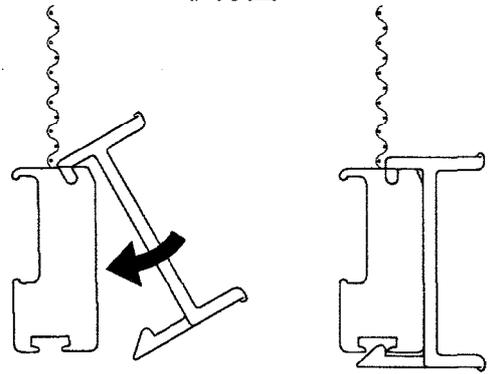

室内側と室外側のボトムバーの高さを中央にそろえ、  
 室外側ボトムバーの室外側中央の加工穴に外れ止め  
 を引っ掛け、下側に回転させるように”カチッ”と  
 取付けてください。

これで完成です。

## 参考納まり図

