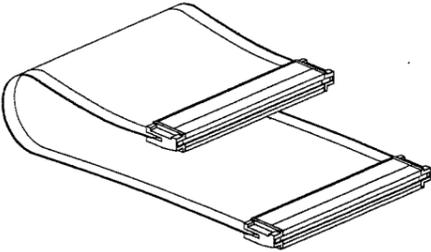
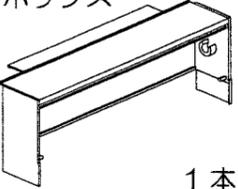
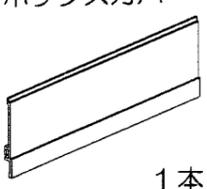
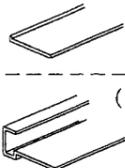
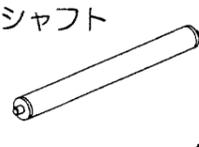
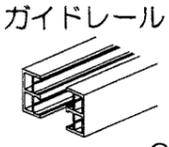


新日軽 バランサー網戸(出窓用) 取付説明書

811-31303-3



■ 部材の確認

梱包内の部品を確認してください。



ネット  1セット	ボックス  1本	ボックスカバー  1本	レールアタッチ  2本 (サンスペースSWの場合) 2本
	シャフト  1本	ガイドレール  2本	バインドテクス φ3.5×13  ボックス取付ネジ 1本 外れ止め  1個

■ 網戸の取付


1 レールアタッチを取り付けます。

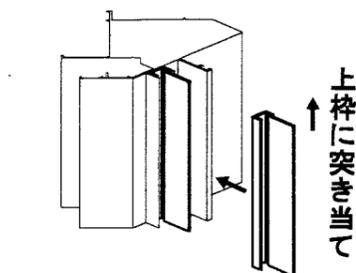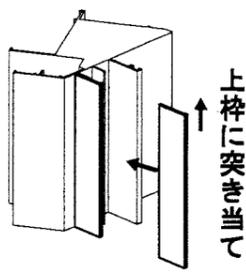

レールアタッチの両面テープのリケイ紙を剥がし、サッシ上枠に突き当ててサッシ縦枠に張り付けます。

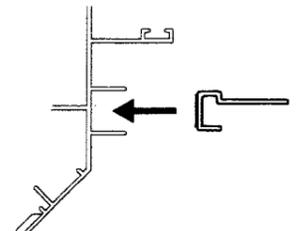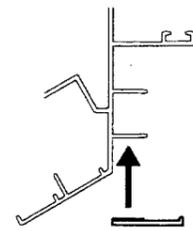


レールアタッチには、上下がありますのでハンドル位置と切欠きが合うように貼り付けてください。

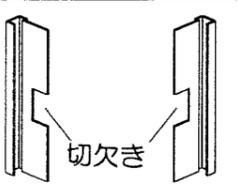


(サンスペースSWの場合)

2 ボックスを取付けます。

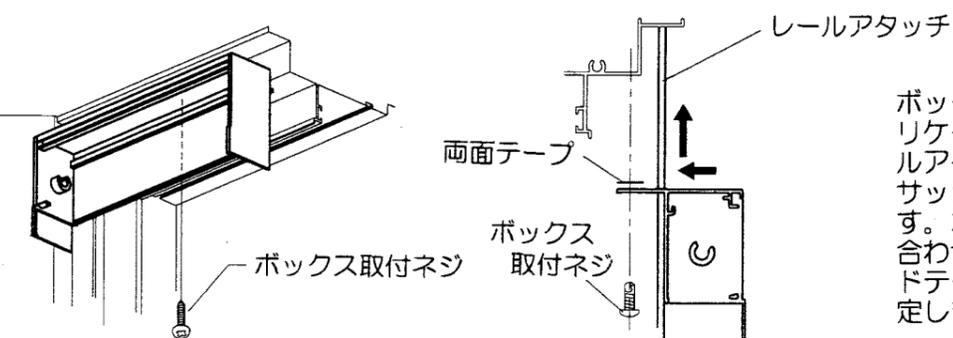


ボックスの両面テープのリケイ紙を剥がし、レールアタッチに押し付けてサッシ上枠に仮固定します。ボックスの穴位置に合わせて、同梱のバインドテクスφ3.5×13で固定します。

3 ガイドレールを貼り付けます。



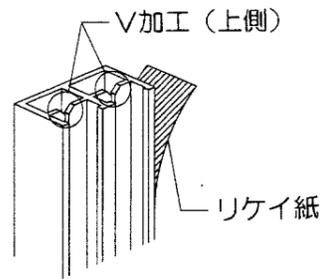


※V加工が上になります。

両面テープのリケイ紙を剥がし、V加工を上にして、レールアタッチの内面にガイドレールの内面を合わせ、高さは膳板に突き当ててレールアタッチに貼り付けます。

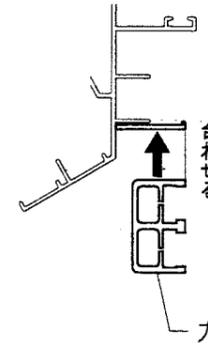

(サンスペースSWの場合)

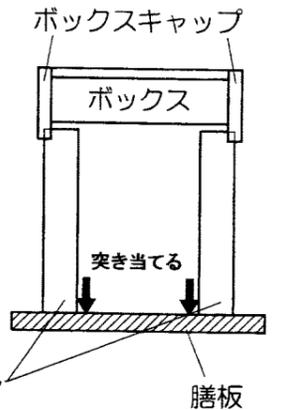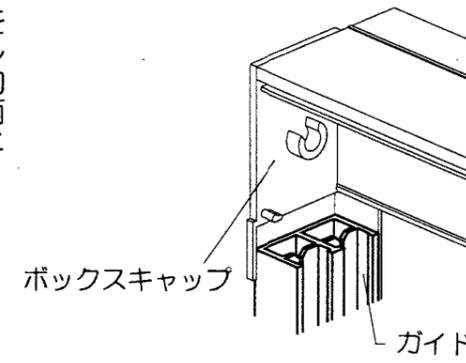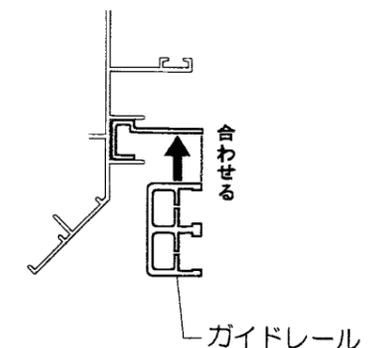


■ ガイドレールが真っ直ぐ正しい位置についていないと網戸がうまく作動しませんので、以下の点をしっかりと確認してください。

ボックスの位置がズれていませんか?

ガイドレールの位置がズれていませんか?

ガイドレールが曲がって付いていませんか?

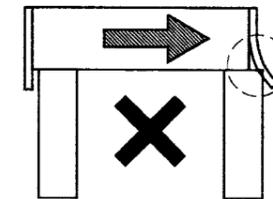

※ボックスの取付位置を調整してください。



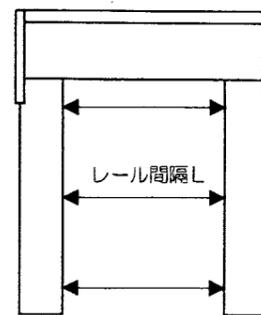


表. サッシ名とレール間隔L


サッシ名	DE	SE	VE	SW
レール間隔L	182.5	348	318.5	336

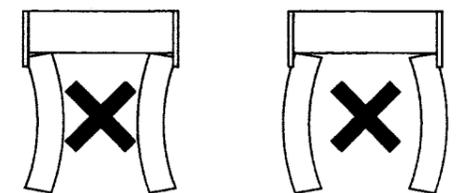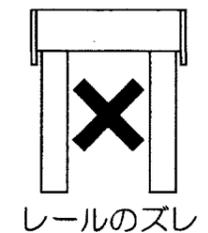


まず、ボックスキャップの内面とガイドレールの外面が合っている事を確認してください。
次に、左右ガイドレールの間隔の上・中・下を測ってみて表のレール間隔Lより2mm以上の差がある場合は、ガイドレールを貼り直してください。

4 ネットとシャフトを取付けます。


※ネット・ボトムバーの向きに注意してください。

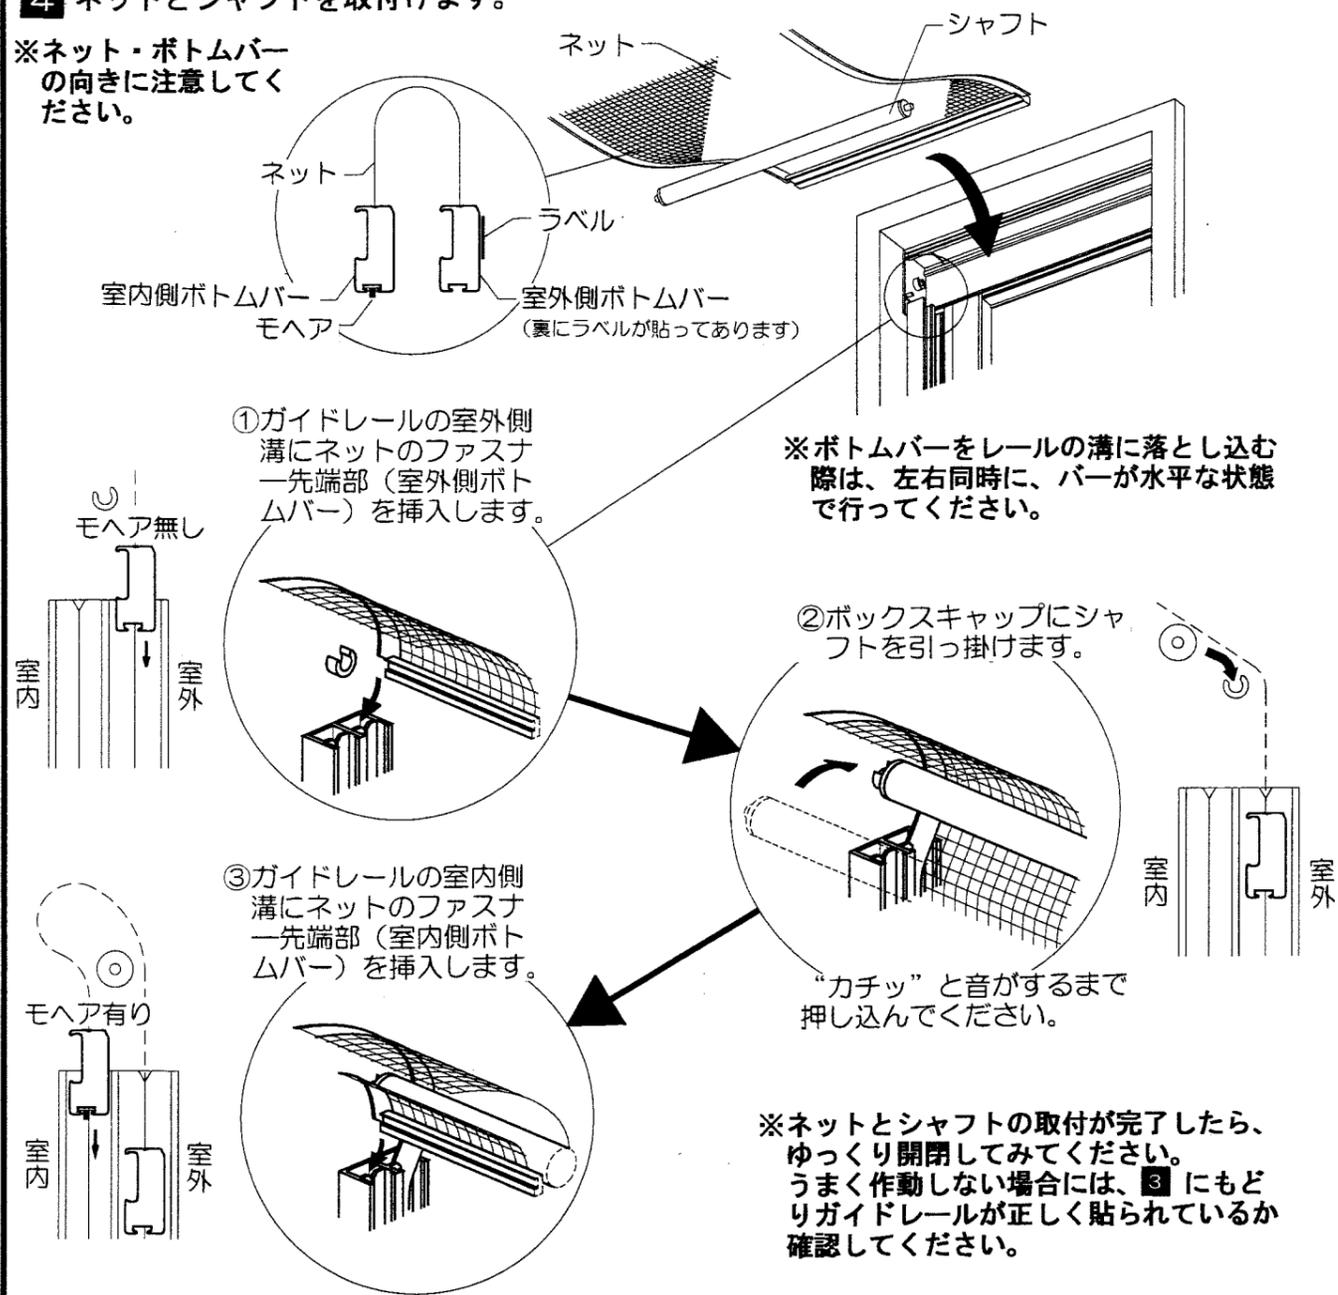

5 ボックスカバーを取付けます。

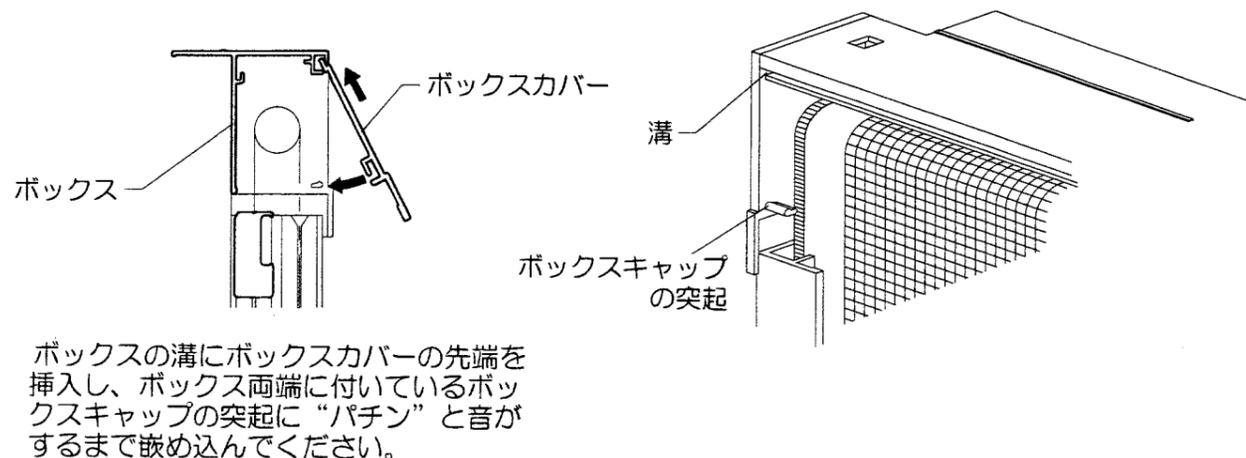

6 外れ止めを取付けます。

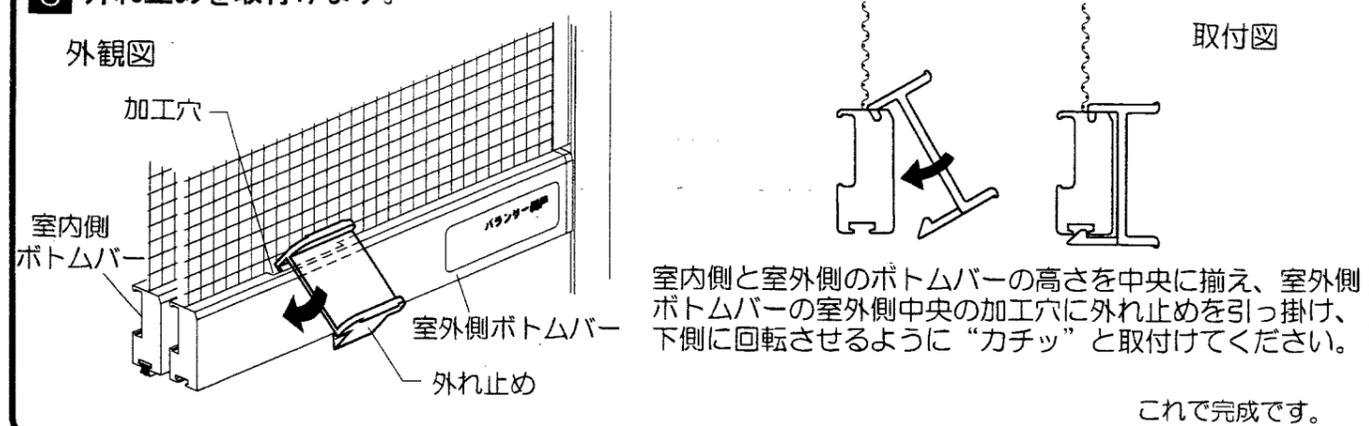

参考納まり図

