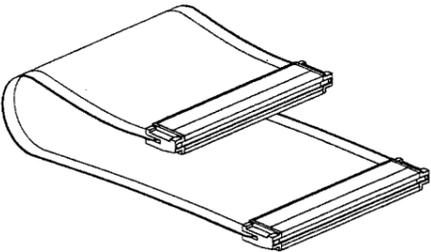
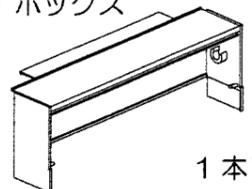
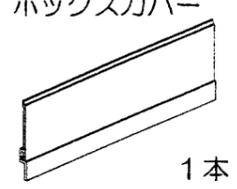
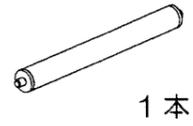





新日軽 バランサー網戸 取付説明書

811-31301-3


■ 部材の確認

梱包内の部品を確認してください。

ネット  1セット	ボックス  1本	ボックスカバー  1本	シャフト  1本	外れ止め  1個
	レールアタッチ  2本	ガイドレール  2本	トラスタッピン φ4×20 ボックス取付ネジ (ブラック) 2本 レールアタッチ取付ネジ (製品色) 4~10本 サッシHにより数量が変わります	


■ 網戸の取付

1 サッシ上枠・縦枠を固定しているネジを取り外します。

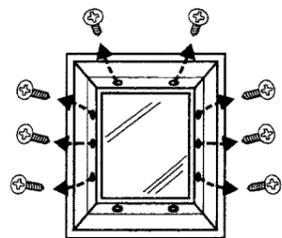


※上枠のネジは両端の2本のみ外してください。
(外したネジは使用しません)

〈連窓の場合〉

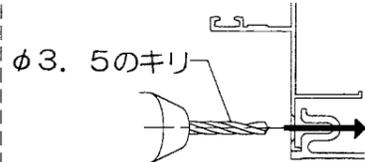

※サッシ連窓及び段窓の場合は、あらかじめ方立・無目のネジ穴にφ3.5の下穴を明けてください。


〈段窓の場合〉

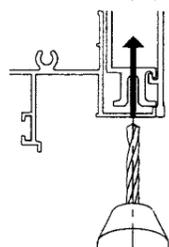

※必ず同梱のネジ(ボックス・レールアタッチ取付ネジ)を御使用ください。

2 レールアタッチを取付けます。


レールアタッチの長穴とサッシ縦枠取付穴の位置を合わせて、同梱のトラスタッピンφ4×20(製品色)で固定します。

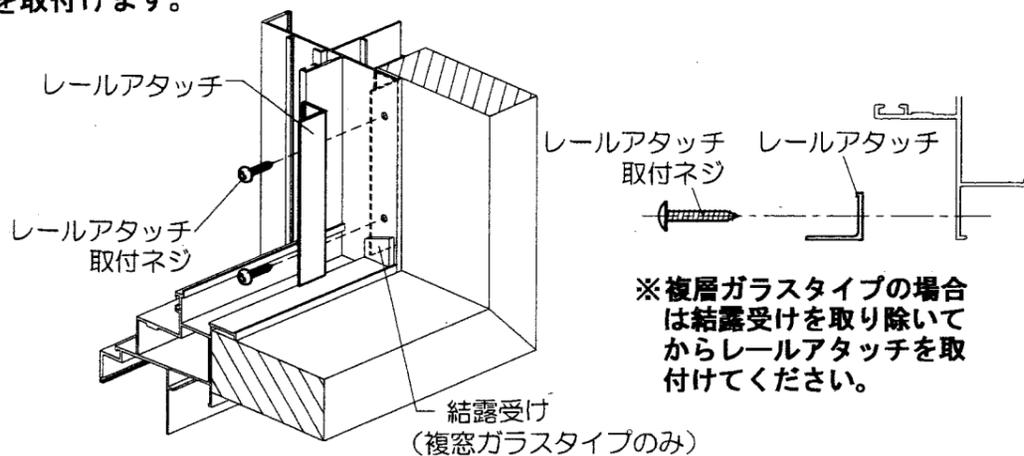

※複層ガラスタイプの場合は結露受けを取り除いてからレールアタッチを取付けてください。

結露受け
(複窓ガラスタイプのみ)


※サッシの角度が傾いている場合はレールアタッチが曲がって付いてしまうため、右図を参考に真っ直ぐに取付けてください。

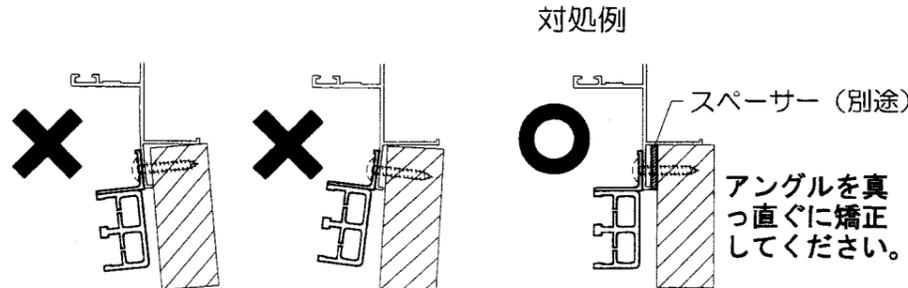

対処例


スペーサー(別途)
 〇
 アングルを真っ直ぐに矯正してください。

3 ボックスを取付けます。

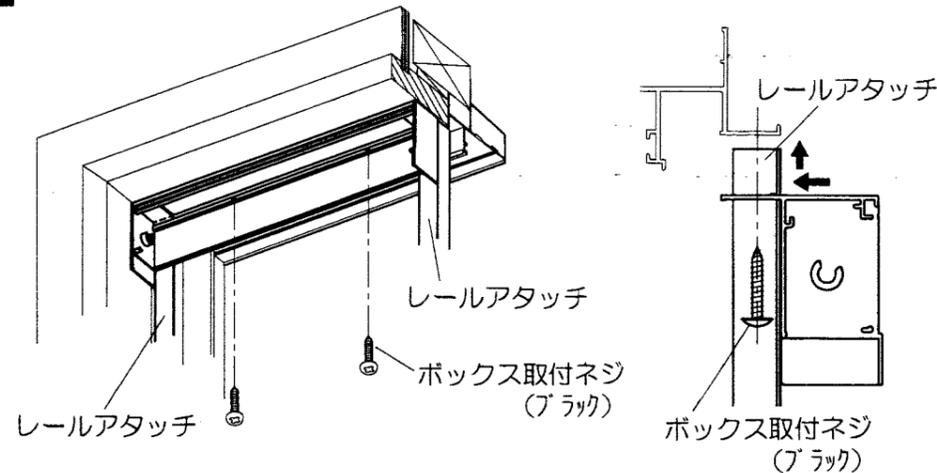

レールアタッチに押し付けてボックスの長穴とサッシ上枠取付穴の位置を合わせて、トラスタッピンφ4×20(ブラック)で固定します。

4 ガイドレールを貼り付けます。

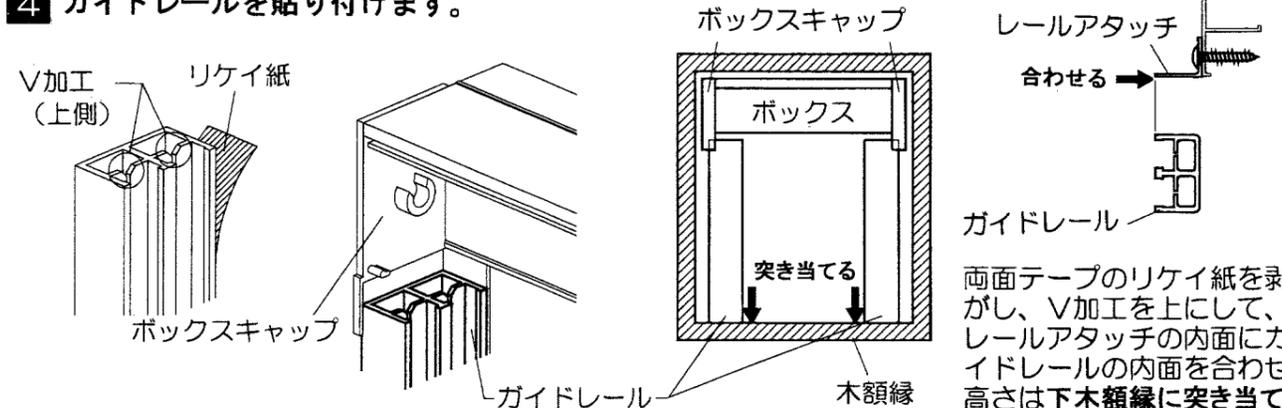


※V加工が上になります。

■ガイドレールが真っ直ぐ正しい位置についていないと網戸がうまく作動しませんので、以下の点をしっかりと確認してください。

ボックスの位置がズれていませんか?

ガイドレールの位置がズれていませんか?

ガイドレールが曲がって付いていませんか?

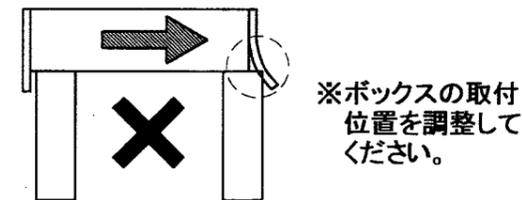

※ボックスの取付位置を調整してください。


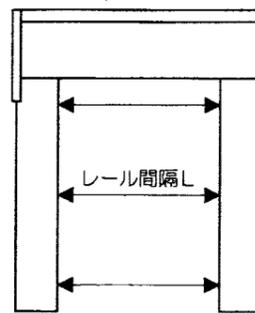



表. サッシW呼称とレール間隔L

サッシW呼称	在来		2×4	
	04	06	03	06
レール間隔L	331	526	331	566

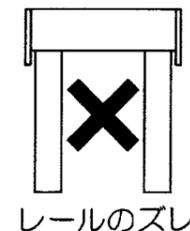

レールのズレ


まず、ボックスキャップの内面とガイドレールの外面が合っている事を確認してください。
 次に、左右ガイドレールの間隔の上・中・下を測ってみて表のレール間隔Lより2mm以上の差がある場合は、ガイドレールを貼り直してください。

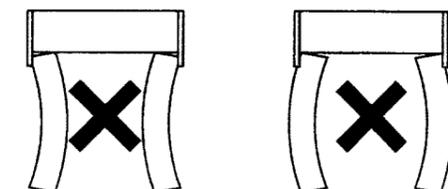


レールの湾曲

5 ネットとシャフトを取付けます。


※ネット・ボトムバーの向きに注意してください。

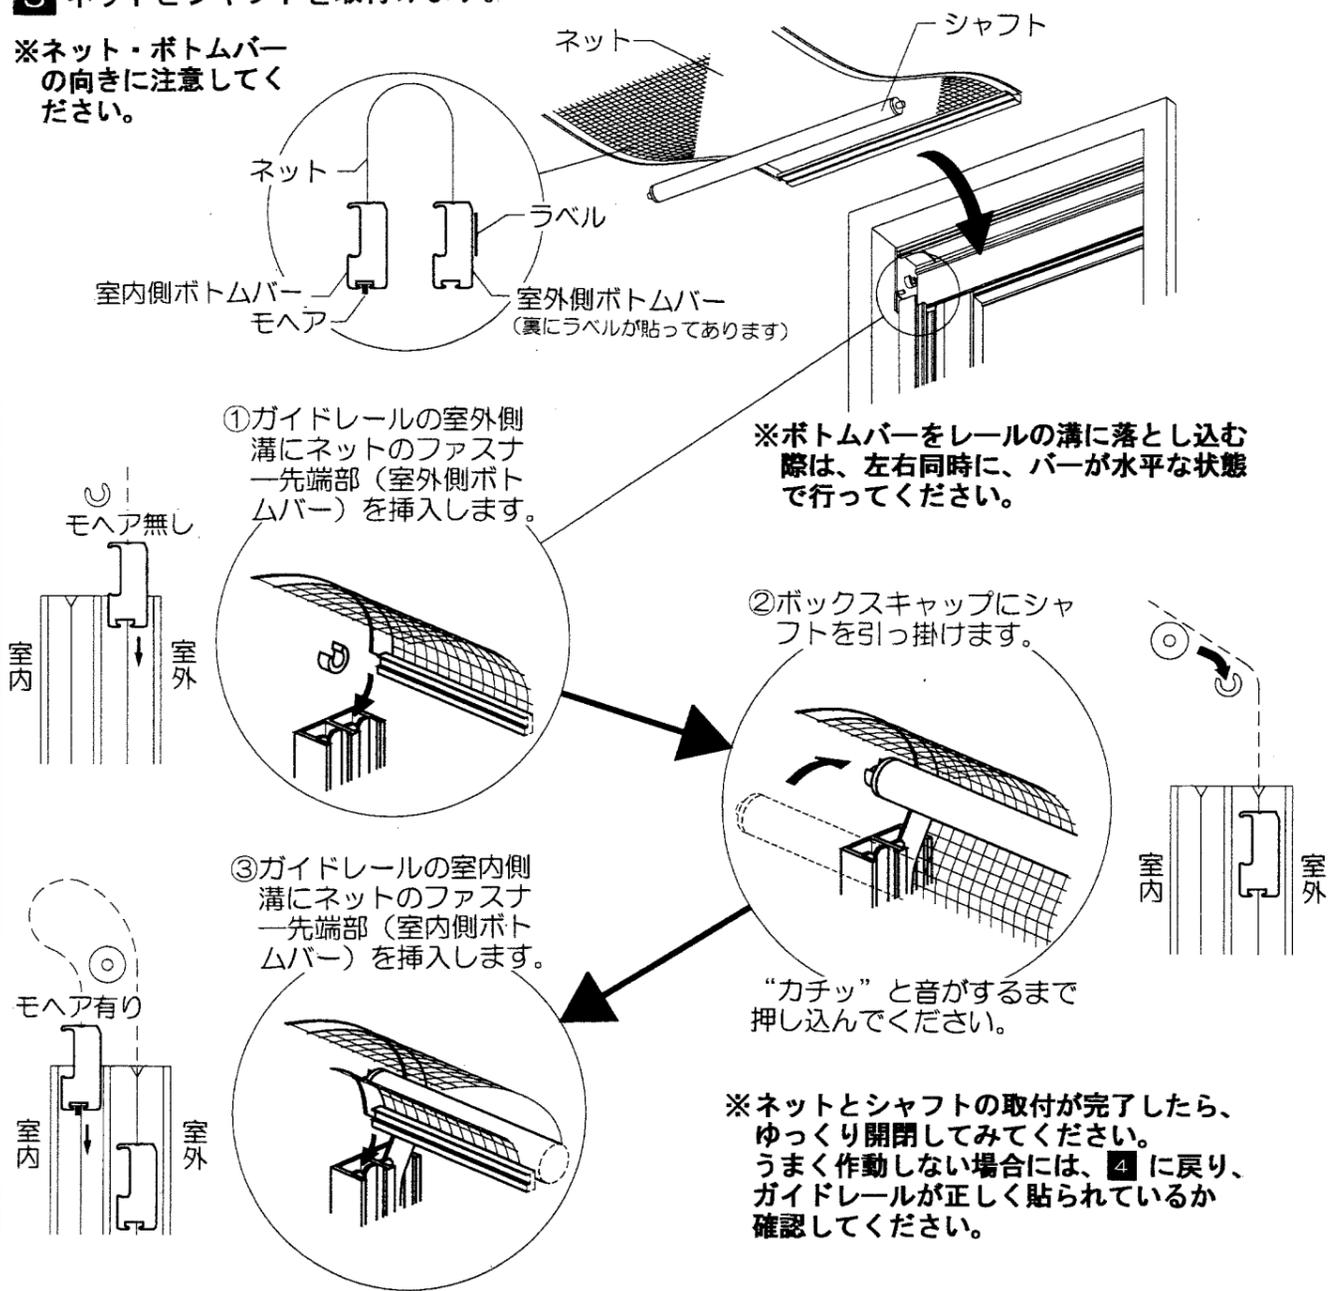

6 ボックスカバーを取付けます。

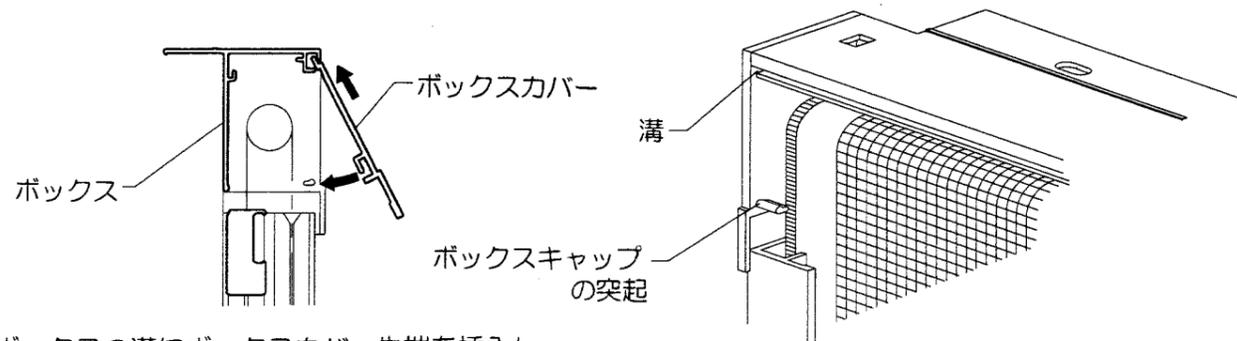

7 外れ止めを取付けます。

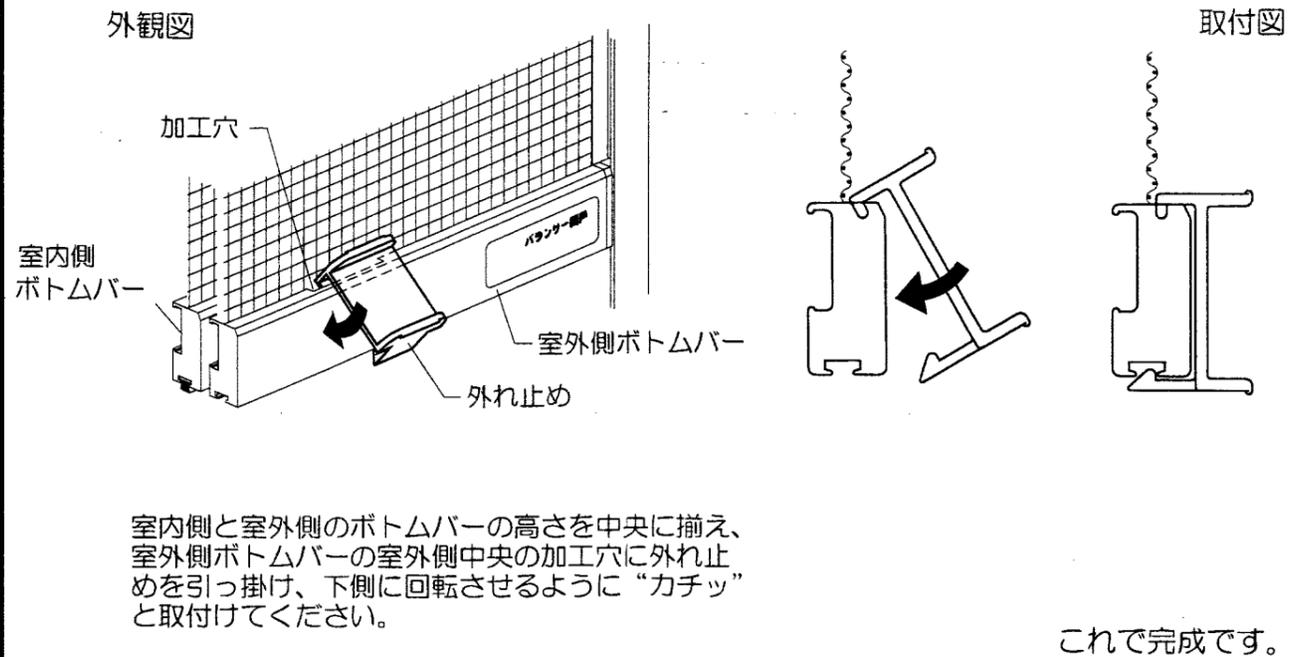

参考納まり図

