



● 6尺用


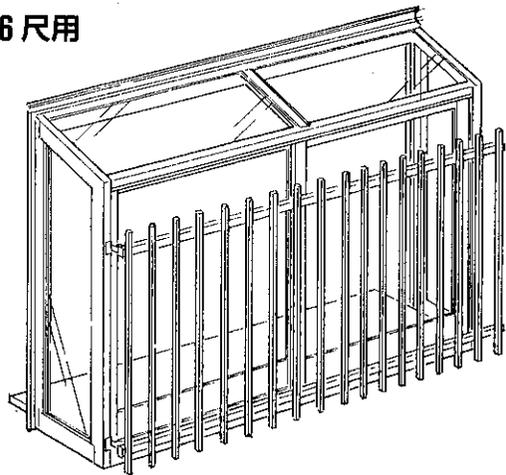


● 9尺用

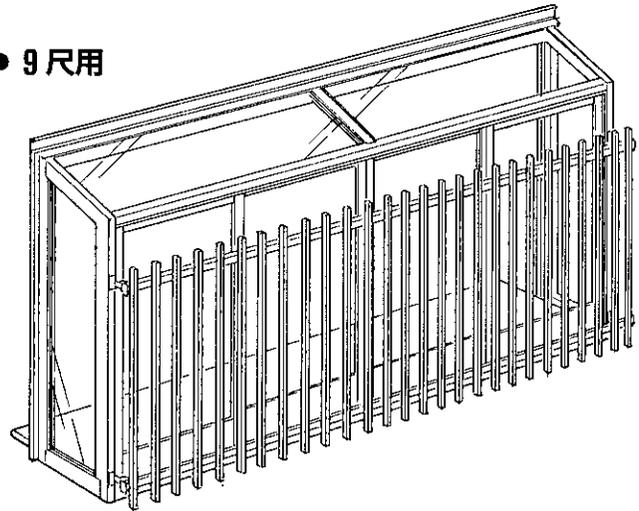

※図はキッチン出窓KF型で説明しています。


■ 梱包内容 取付ける前に梱包内容を確認してください。

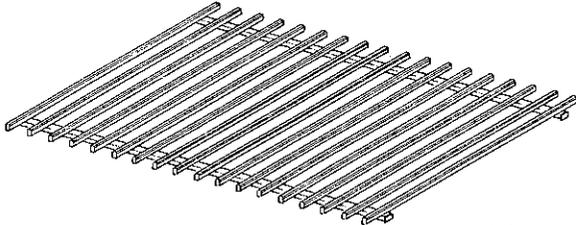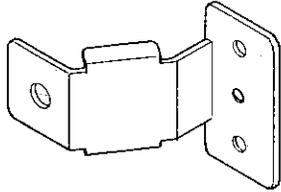面格子本体	ブラケット	取付けリベット	取付けねじ
 1セット入	 4個入	 (打ち込みリベット 4×6) 4本入	 (ナベ小ねじ M4×8) 8本入 (ナベ小ねじ M6×10) 4本入


■ 取付け手順

1. ブラケットを面格子本体の角ナット(4カ所)に、ナベ小ねじ M6×10で仮り止めします。

〈6尺用〉

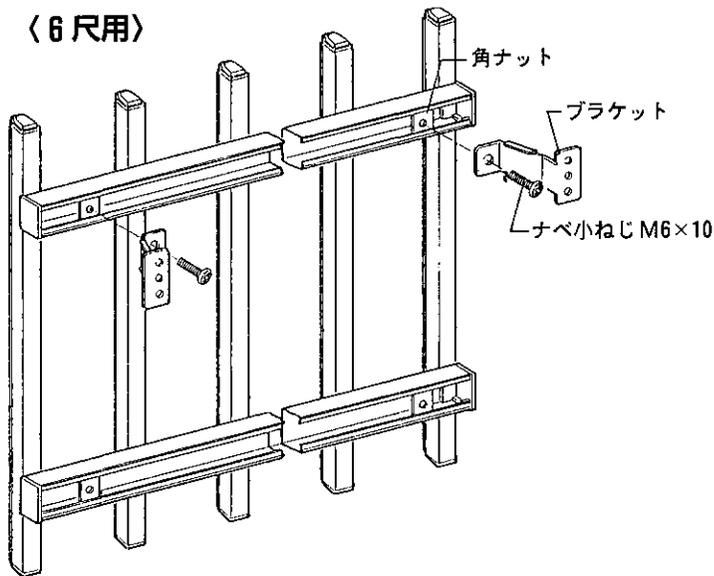

〈9尺用〉

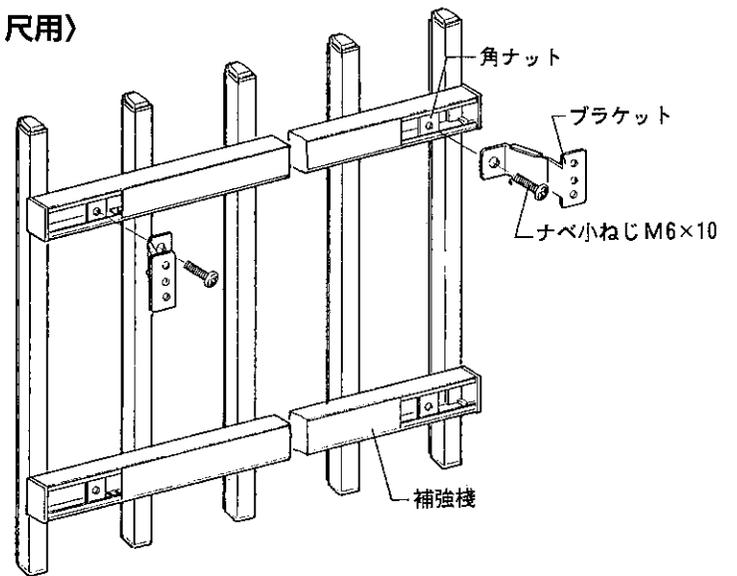

2. 面格子の下部を出窓本体の下端部に合わせます。その際、ブラケットは方立ての外面にそろえてください。次に、ブラケットの固定位置を決め、本体にφ3.5とφ4の下孔をあけ同梱の取付けねじ(ナベ小ねじ M4×8)、取付けリベット(打ち込みリベット4×6)で面格子を固定します。

