


## ■ 取付け順序


### 1. 水切りの取付け

- ※ 水切りは別途用意となります。
- ※ 図は鏡板付き戸袋の場合を表します。

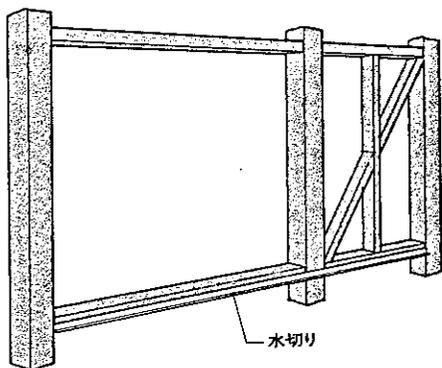


### 2. 枠の取付け

- ※ 仮止めし、下枠の水平を出した後、本止めます。

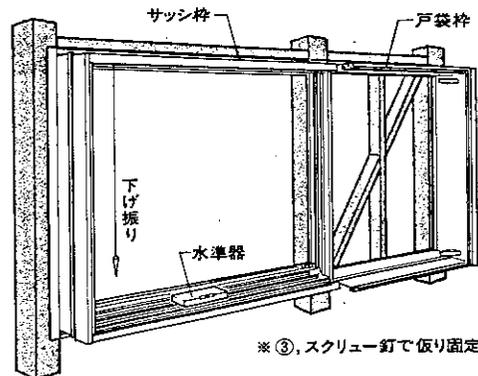

※ ③、スクルー釘で仮り固定

<鏡板なし戸袋の場合>

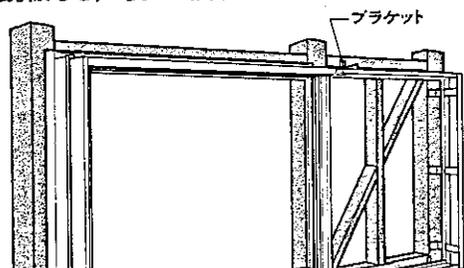


## ■ お願い

- この説明書は、施工される方にお渡してください。
- 水切りは、別途板金工事で準備してください。
- 図中の番号は、ネジ台紙の番号です。同梱のネジ台紙の番号を確認のうえ使用してください。

## ■ 取付け詳細

### 鏡板なし戸袋

1. サッシ枠を仮り止めします。
  2. 取付け面に合わせ、ブラケットの出幅を調整します。
  3. ブラケットを固定したのち、躯体に仮り止めします。
  4. 下枠の水平を出し、本固定します。
- ※ ブラケットは、建物の柱・筋交いなどの構造材又は、補強した個所に取り付けてください。

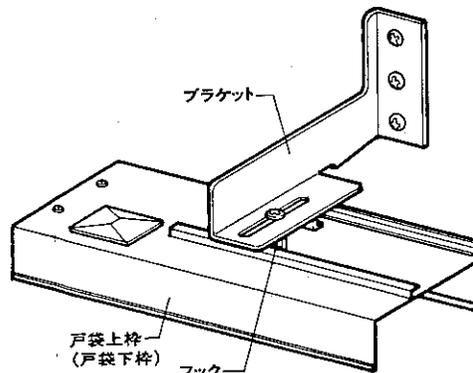


## ■ 雨戸の建付けと締まり受けの調整

### 雨戸の建付け調整


締まりを取り付けた雨戸を入れ、戸車で建付け調整をします。

### 締まり受けの調整


- 上枠締まり受け  
締まり受け側面に、締まりのロット位置がくるようにネジをゆるめ、調整したのち固定します。
- 下枠締まり受け  
締まり受け穴に、締まりのロット位置がくるようにネジをゆるめ、調整したのち固定します。
- 雨戸外れ止めの調整  
雨戸外れ止めが右図の位置になるようにネジをゆるめ、調整した後固定します。

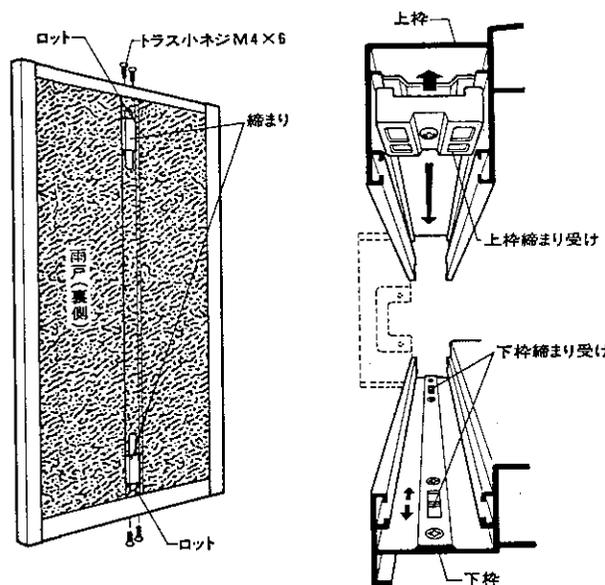

- 雨戸 2 枚建て
- 雨戸 3 枚建て

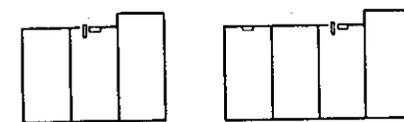

- 雨戸 4 枚建て




- 締まり受け
- 雨戸外れ止め



※①,②, 皿木ネジで本固定


### 3. 内張り耐水ベニヤの取付け

※鏡板なし戸袋の場合は取り付けません。

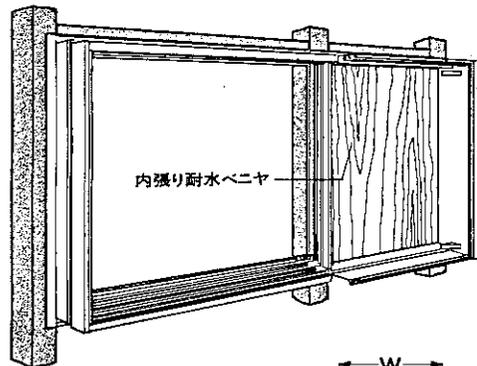

●内張り耐水ベニヤ切寸法表


	W寸法	単位mm
関東間	925	
関西間	1000	
九州・四国間	970	

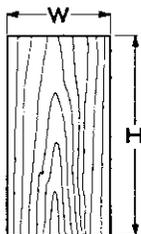

呼称	H寸法	呼称	H寸法
2.0尺	628	5.0尺	1537
2.5	779	5.8	1792
2.8	870	5.9	1822
3.0	931	6.0	1853
3.5	1082	6.1	1883
4.0	1234	7.3	2248
4.5	1385		

### 4. 鏡板・妻板の取付け

※ 2枚建ての場合、戸出しロカバを最後に取り付けます。

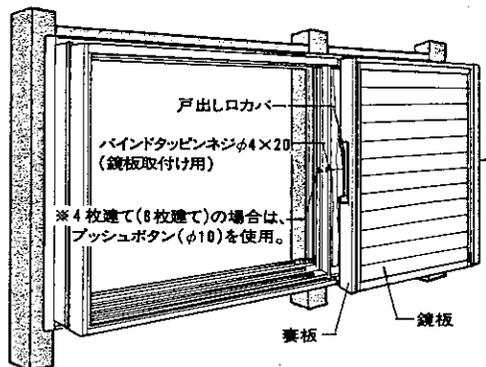


※ 4枚建て(8枚建て)の場合は、プッシュボタン(φ10)を使用。

## 参考納まり図

### 鏡板付き戸袋


●横断面図

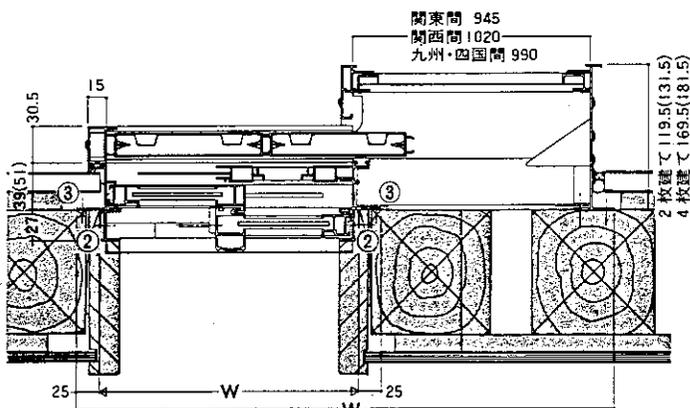


※ ( )内はテラスタイプの場合です。  
 ※ H,Wはサッシ基本寸法です。  
 ※ 図中の○内数字は、ネジの種類です。

### 鏡板なし戸袋


●横断面図

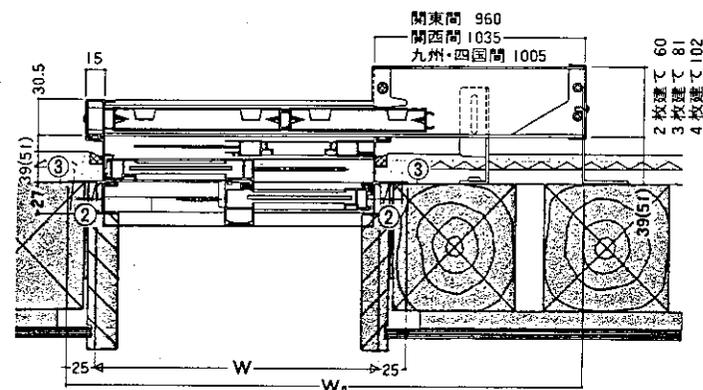


●縦断面図

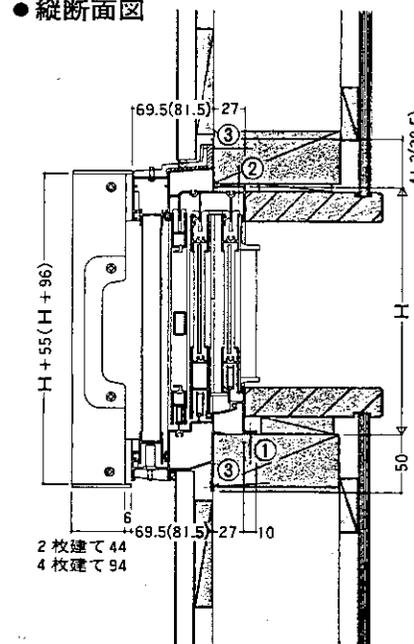

●戸袋断面図

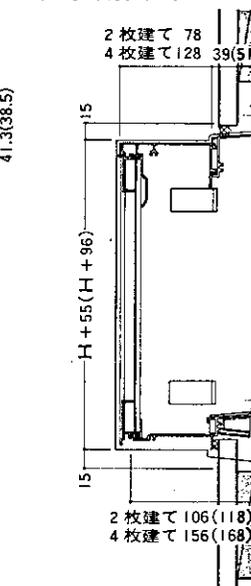

●縦断面図

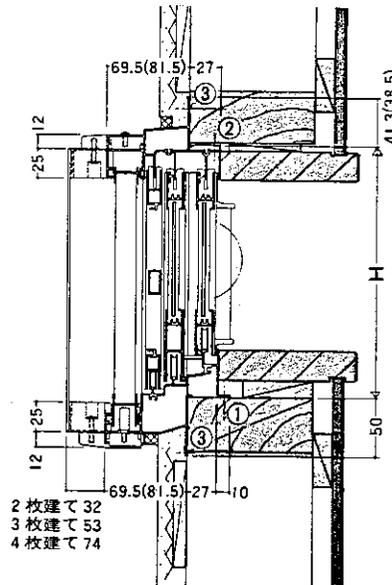

●戸袋断面図

