

高断熱アルミサッシ サーマルII よこすべり出し窓 取付け説明書

●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

▲注意 …取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負う危険及び物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

本製品は、複層ガラスを使用するため、かなりの重量がかかります。障子の外れ・落下防止のため、下記事項を厳守してください。

- 窓台は45×100mm以上、間柱は30mm以上の材料で開口部を作ってください。
- 下枠が下がらないよう、30mm以上の間柱で補強してください。
- 開口部を付け枠等でふかす(調整する)場合は、一体物と同じ強度になるよう取り付けてください。
- 指定のスクリュー釘・木ねじで枠を固定してください。

漏水防止のため、下記事項を厳守してください。

- 本製品取付け後、サッシ枠と躯体の取合わせ部に防水テープ(別売り)を張ってください。防水テープと枠との納まりについては、防水テープ取扱い説明書を参照してください。
- 枠の水平・垂直を正確に出して取り付けてください。


■ねじ一覧表

①	φ2.1×25スクリュー釘	
②	φ3.5×20皿木ねじ	
③	M4×10皿小ねじ	

■取付け順序


1 枠の仮止め

●開口部の水平・垂直を確認し、枠を仮止めます。

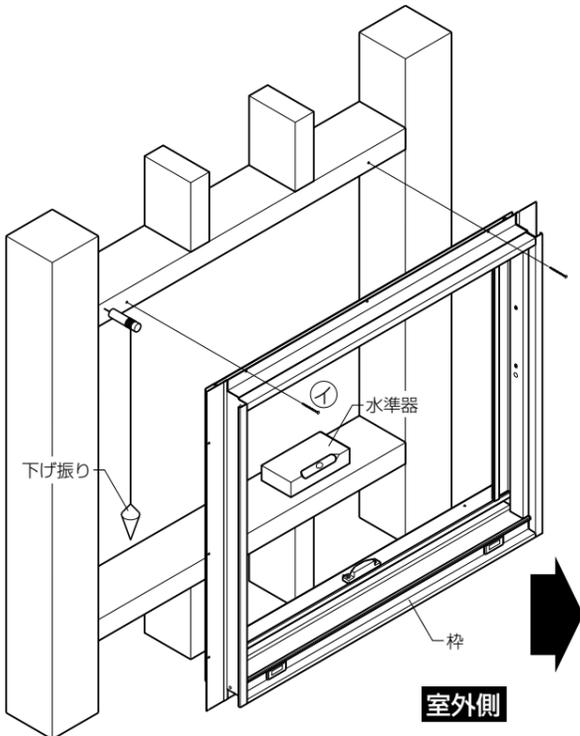

2 枠の調整と固定

●下げ振り・水準器で枠のねじれ・たおれ・ゆがみを直した後、固定します。

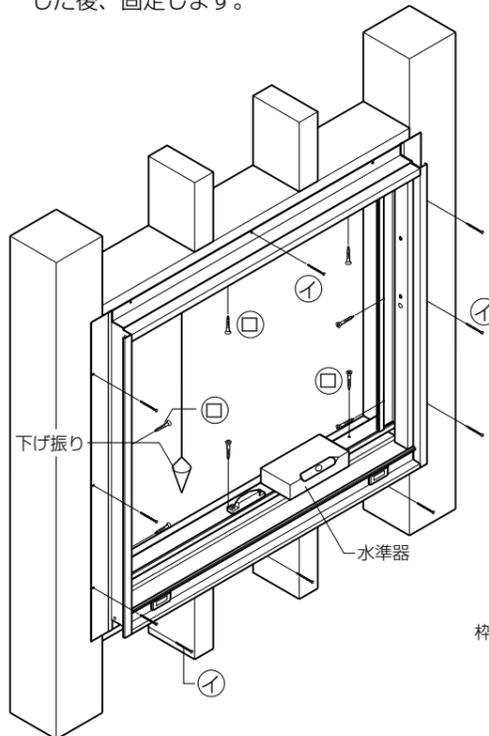


3 障子の取付け(現場で障子を取り付ける場合)

※逆の手順で障子を取り外せます。

●障子に付いているアームをいっぱいに関き、枠にねじで固定します。

※一番上のねじが取り付けにくい場合は、アームを80°程度に開いてください。(詳しくはアームに張ってある説明シールをご覧ください。)

※障子取付けねじ④はサイズにより数が異なります。

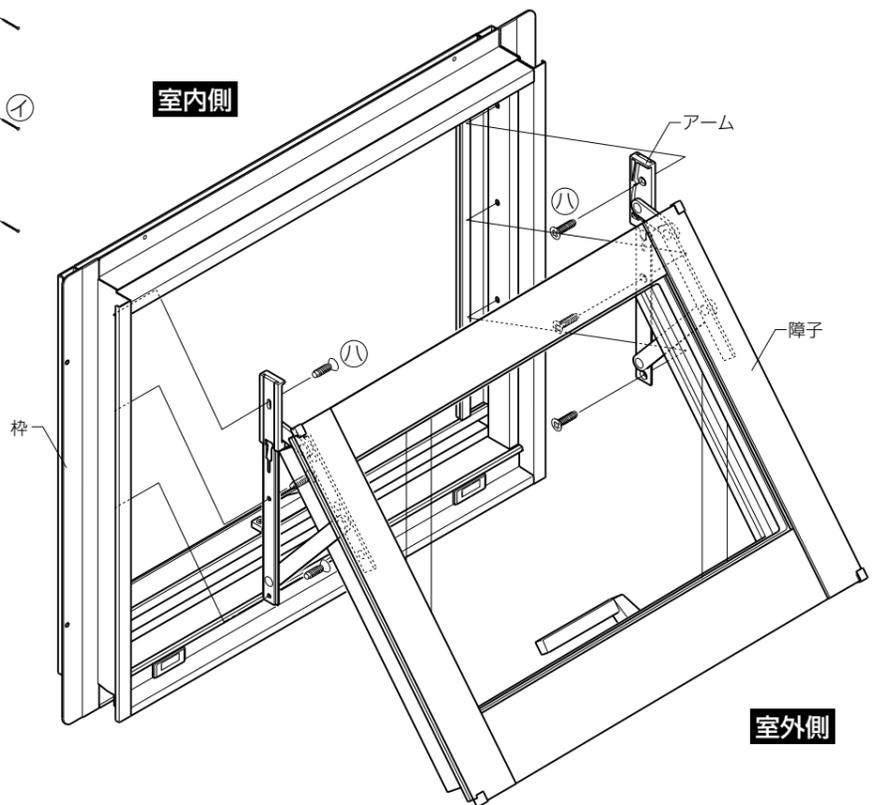


▲注意

●枠の水平・垂直を正確に出して取り付けください。


▲注意

●本製品取付け後、サッシ枠と躯体の取合わせ部に防水テープ(別売り)を張ってください。

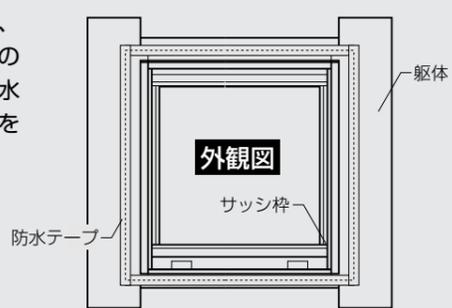

■参考納まり図

●縦断面図

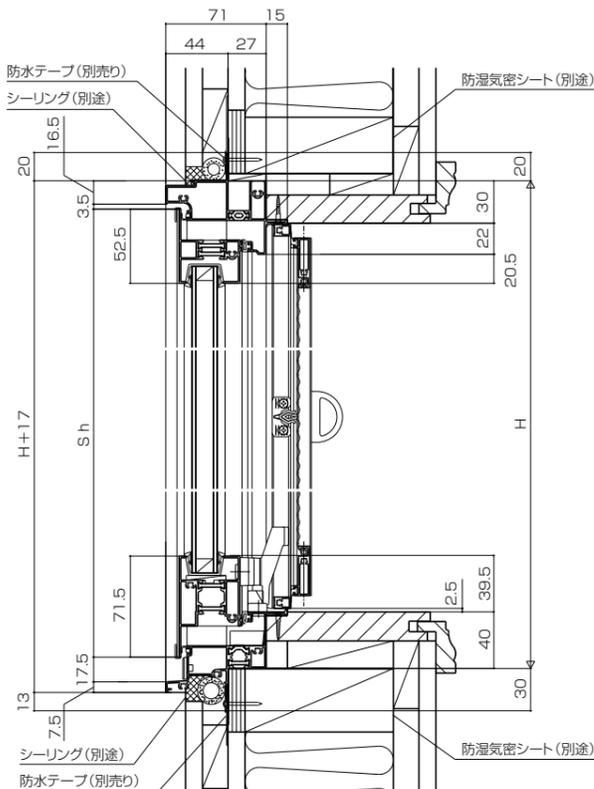

●横断面図

