

高断熱アルミサッシ サーマルII 高所用たてすべりだし窓 取付け説明書

MAH-602C 2-0204



●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の障害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意



- 本製品は、複層ガラスを使用するため、かなりの重量がかかります。障子の外れ・落下防止のため、下記事項を厳守してください。
- ・窓台は45×100mm以上、間柱は30mm以上の材料で開口部を作ってください。
- ・指定のスクリーナ・木ねじで枠を固定してください。
- ・開口部を付け枠等でふかす(調整する)場合は、一体物と同じ強度になるよう取り付けてください。
- 下記項目は、漏水の原因になるおそれがありますのでご注意ください。
- ・本製品取付け後、サッシ枠と躯体の取合わせ部に防水テープ(別売り)を張ってください。防水テープと枠との納まりについては、防水テープ取扱い説明書を参照してください。
- ・枠の水平・垂直を正確に出して取り付けてください。

■ねじ一覧表

φ2.1×32スクリーナ	φ3.5×20皿木ねじ	M4×10皿小ねじ
M4×8トラス小ねじ	φ3.8×22丸木ねじ	M4×12トラス小ねじ
※あらかじめ連結シャフトに付けてあります。		
M5×8ナベ小ねじ(平座金、バネ座金付き)	M4×8皿小ねじ	

5 金具の固定


●縦枠アングルと縦枠額縁を丸木ねじで金具の上から固定します。
※連窓方立がある場合は○トラス小ねじを連窓後に取付けます。

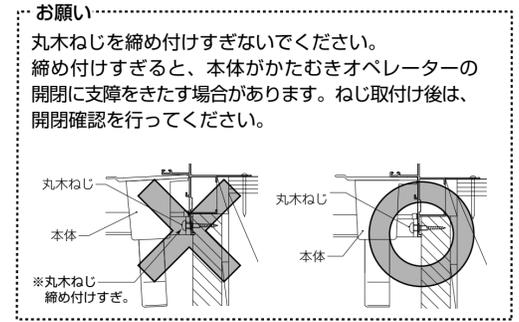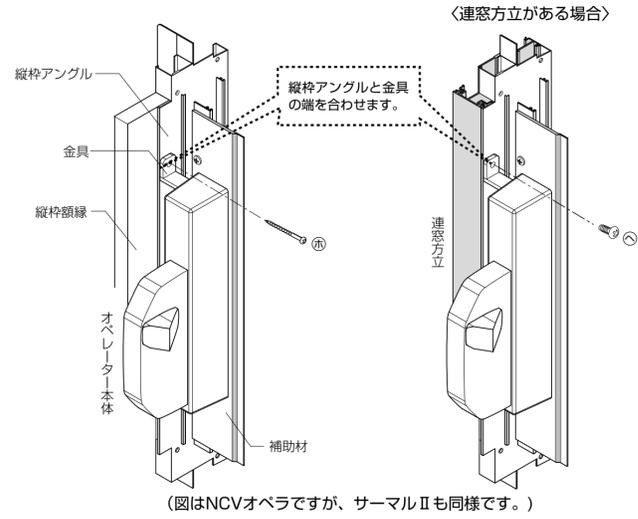

■取付け順序


1 枠の仮止め

●開口部の水平・垂直を確認し、枠を仮止めします。

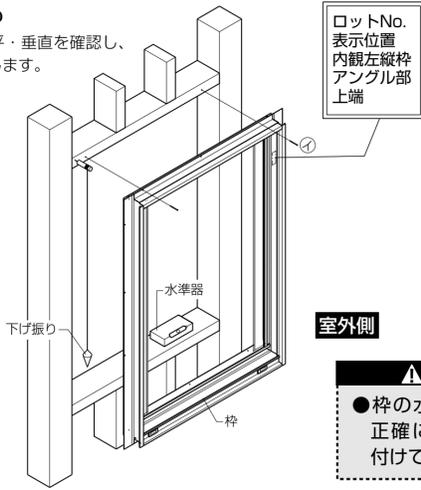


2 枠の調整と固定

●下げ振り・水準器で枠のねじれ・たおれ・ゆがみを直した後、固定します。

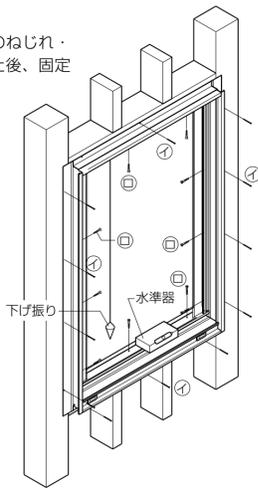

▲注意
●枠の水平・垂直を正確に出して取り付けてください。


▲注意
●本製品取付け後、サッシ枠と躯体の取合わせ部に防水テープ(別売り)を張ってください。

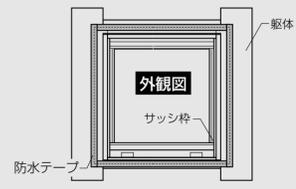


3 障子の取付け

(現場で障子を取り付ける場合)

- ※逆の手順で障子を取り外せます。
- ①障子に付いている上・下アームを引き出し、90°に広げます。
- ②縦枠(つり元側)上下の端部ピースに、上・下アームを差し込みます。
- ③B部のねじを最初に取り付けます。(障子が仮止めされます。)
- ④残ったねじをすべて固定します。

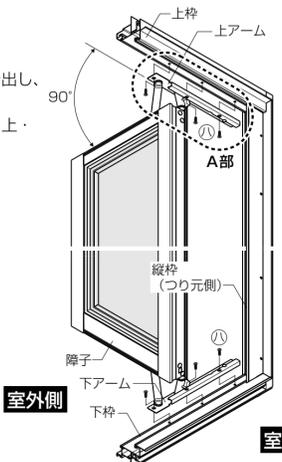


■A部詳細図

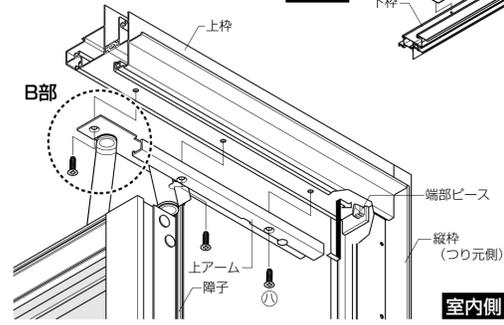


4 連結アームの接続 (現場で連結アームを接続する場合)

- ①オペレーター本体にあるaのつまみを回して、bが下になるまで動かします。
- ②トラス小ねじを使用し、オペレーター本体と連結アームを固定します。

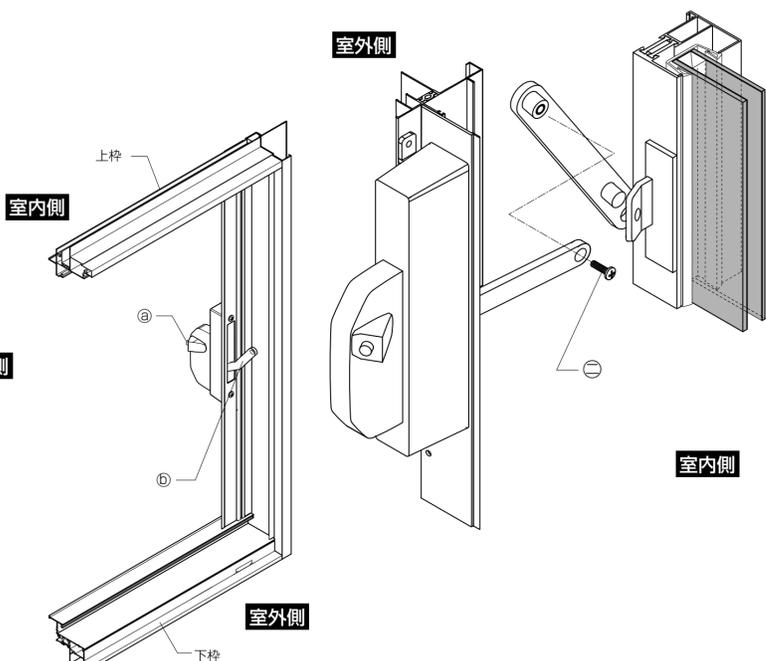


6 連動シャフトの取付け

●オペレーター本体に連動シャフトをトラス小ねじで固定します。

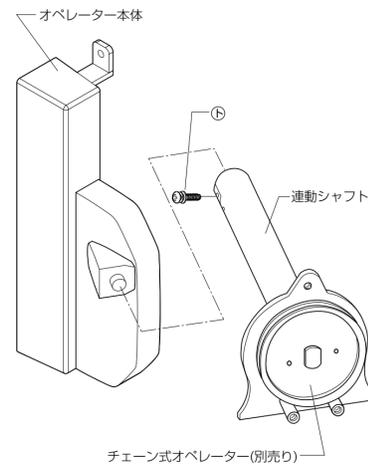


7 チェーンの取付け

- ①連動シャフトを左に止まるまで回します。
- ②ボールチェーンの継ぎ目を右図の位置にして、滑車に巻き付けます。※ボールチェーンは、必ず2m以上にしてください。チェーンが短いと継ぎ目が滑車に当たり、全開できません。
- ③カバーをチ皿小ねじで固定します。

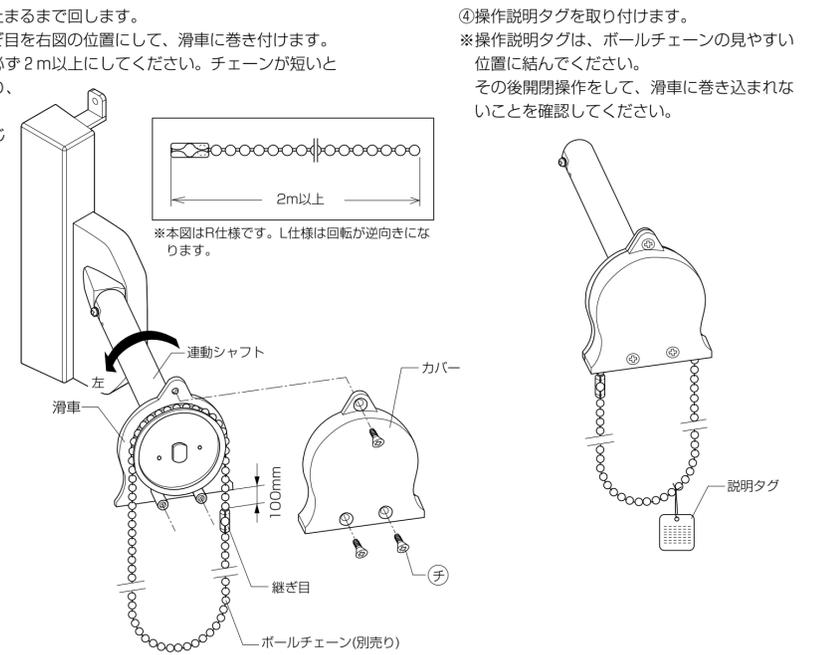


■参考納まり図

●縦断面図

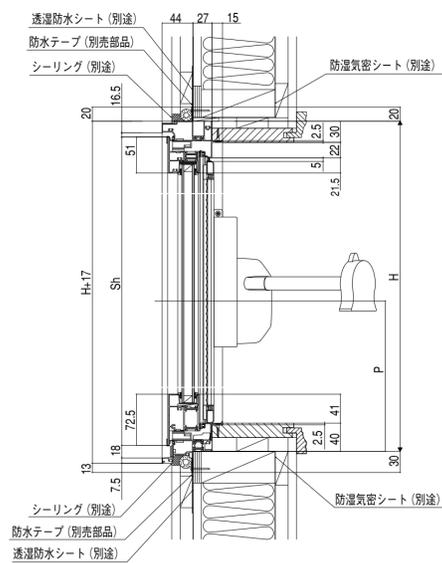

●横断面図

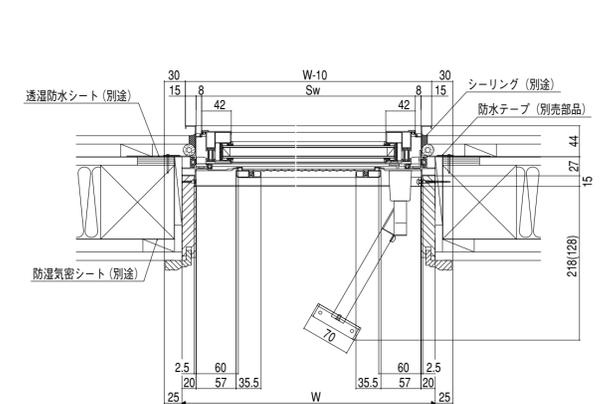

※()内数字は、滑車(短)使用時の寸法です。