

●NT障子やCX障子にTL障子のクレセントを付ける時は下記の要領で加工して下さい。


## 用意する部品

マドサイズ…クレセント (PJU-206)  
 台座 (PJB-207)  
 クレセントライナー (PJ-208)  
 クレセント受け (PJU-202)

テラスサイズ…クレセント (PJU-206:ランマ)  
 (DXPU-23:テラス)  
 台座 (PJB-207)  
 クレセントライナー (PJ-226)  
 クレセント受け (PJU-221)

## 取付手順


図1

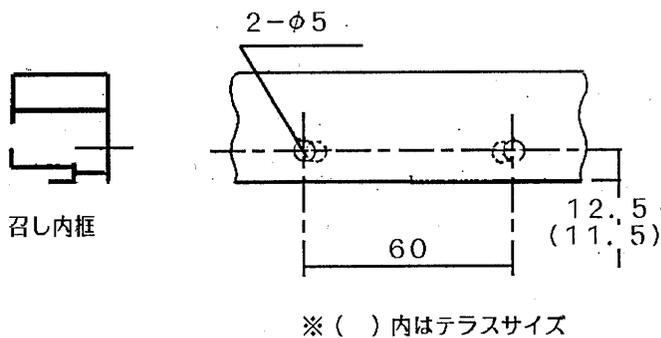

### ●召し内框の加工

- ①現在付いているクレセントを外しボール盤等で、 $\phi 6.1 \sim 6.5$ のキリでポップナットを外す。
- ②図-1のように孔を開け直す。前の加工孔をヤスリ等で拓けても良い。(点線加工…前の加工孔)

図2

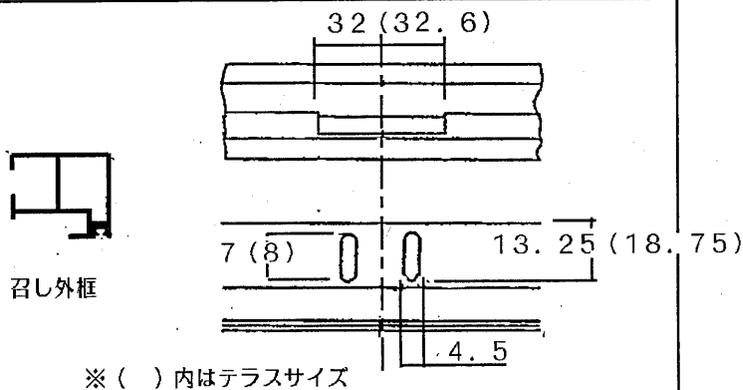


- ③図-3のようにTL用クレセントを取り付ける。

### ●召し外框の加工

- ①図-2の用にクレセント受取付孔をヤスリ等で拓げる。

図3

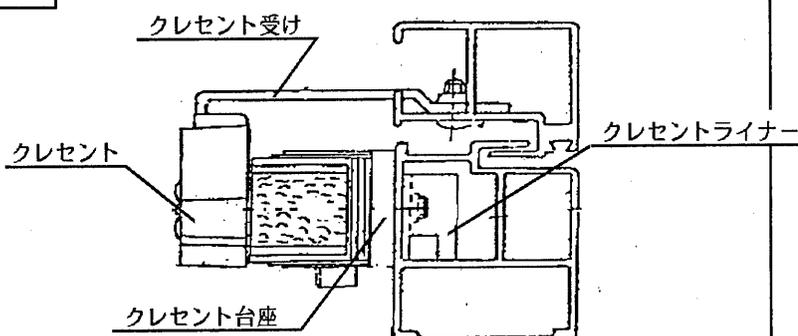

- ②図-3のようにクレセント受を取り付ける。