

- お願い……
- 組立て・取付けのねじ・部品類は、指定のものを使用してください。
 - 水切り皿板55mmを必ず使用してください。
 - 雨漏れ防止のため、防水シールを必ず使用してください。
 - 養生テープは、壁仕上げ前迄に、はがしてください。


1 躯体へ水切り皿板55mmの取付け

※水切り皿板の取付け位置は、使用するサッシにより異なりますのでご注意ください。


又、取付け位置を間違えますと、外額縁が取り付けられませんので必ず確認してください。(A部詳細図)

(A部詳細図)「水切り皿板55mm取付け位置」

- NCVシリーズ(204NCVを含む)
- 204アトモス(マド・テラス)

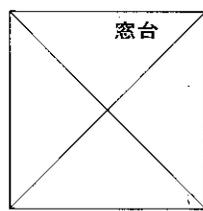


◀ 窓台上面に合わせて取付けます。

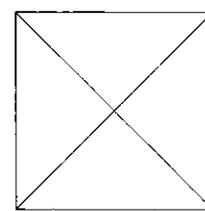

◀ 窓台上面より21mm下げて取付けます。

- アトモス半外付II型(マド・テラス)
- CX半外付型(マド・テラス)

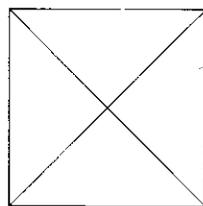


◀ 窓台上面より8mm下げて取付けます。

2 サッシ枠の取付け

- サッシ本体は従来と同様に取付けます。

※サッシを間柱に取り付ける場合は納まり図(P22~24)を参考にして添木等で額縁が取り付けられる様にしてください。

※入隅部に納める場合は、あらかじめ額縁の寸法を考慮して開口部を作ってください。

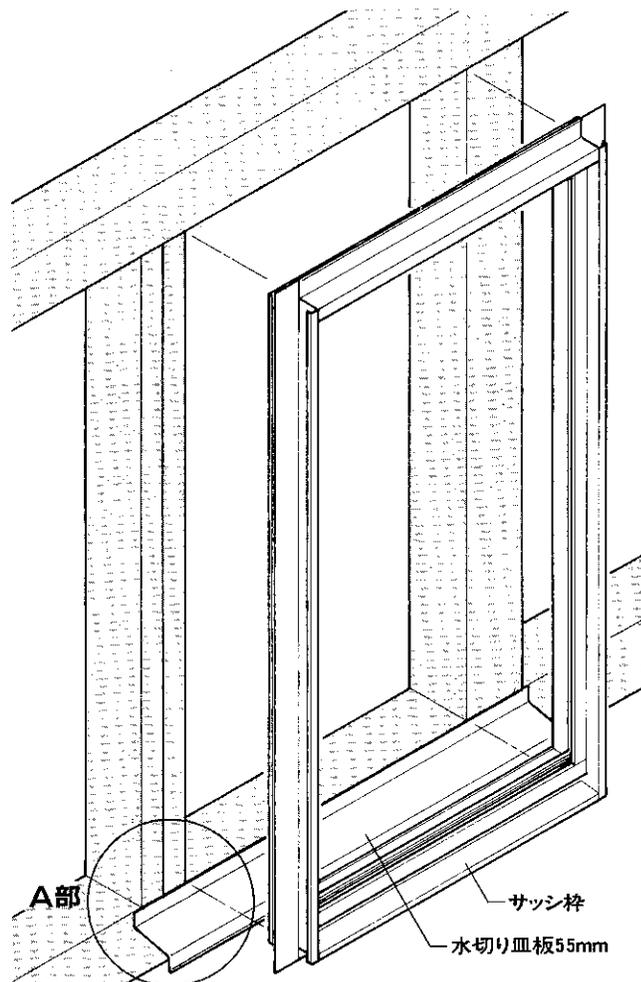


③ 防水シールの張付け

● 防水シールは、右図の指定位置に張り付けてください。張付け位置を間違えますと、雨漏れの原因となります。

※ 防水シールは、コーナー部で切込みを入れず、1本で回してください。

(B、C部詳細図)


NCV段窓の場合も段窓カバーの上から同じ要領で張り付けてください。

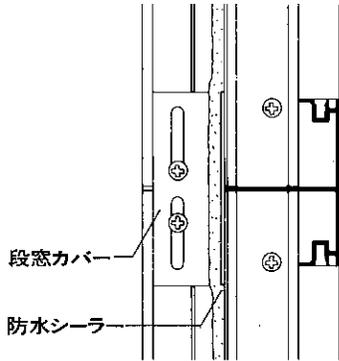

■ 防水シール張付け位置



● NCVシリーズ(204 NCV 含む)

● 204アトモス(マド・テラス)

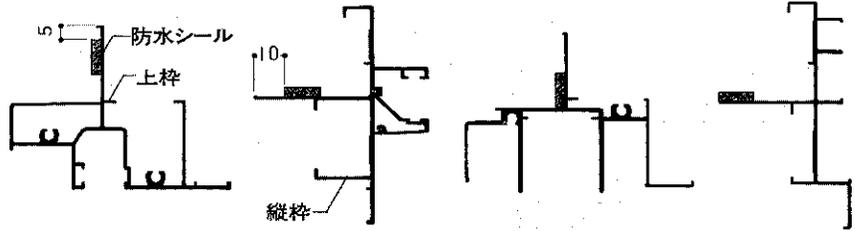


● アトモス半外付II型(マド・テラス)

● CX 半外付型(マド・テラス)

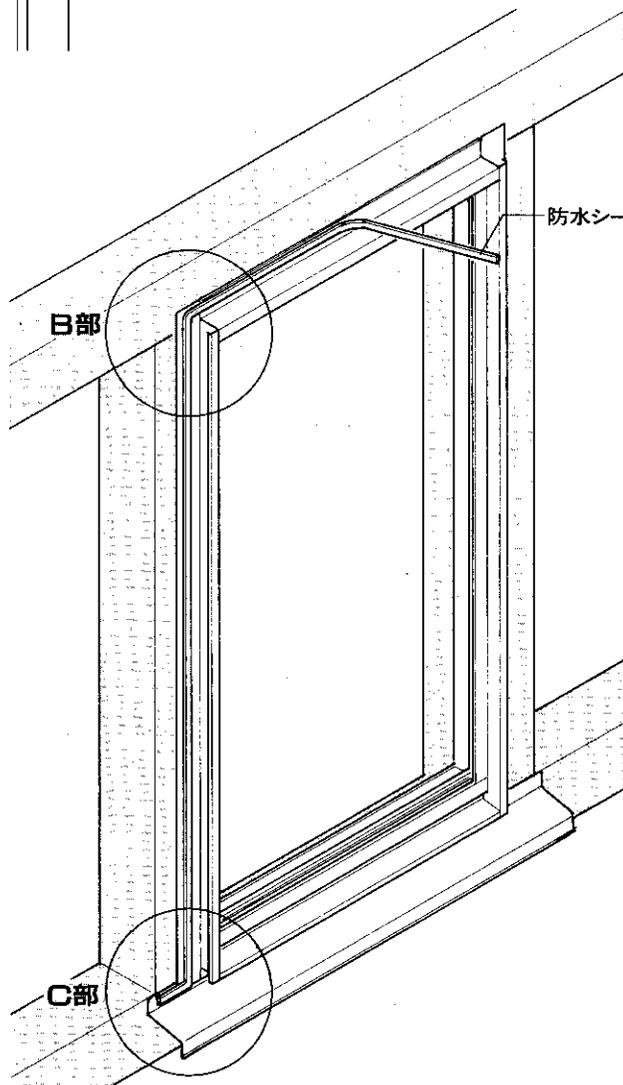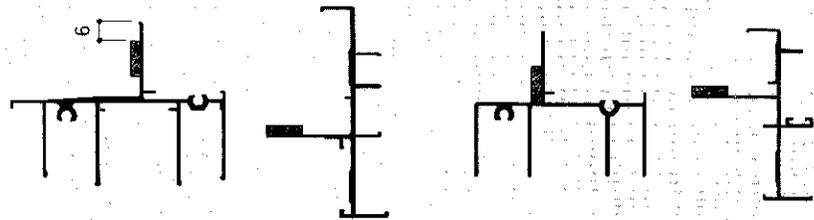


(B部詳細図)

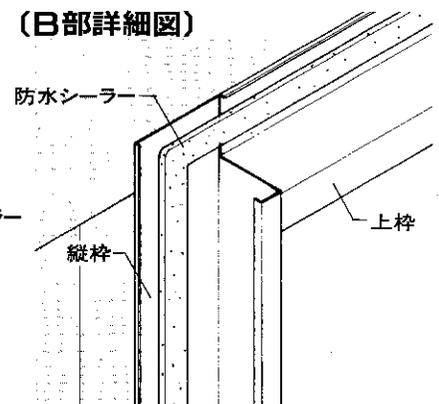

(C部詳細図)

防水シーラーの端部は水切り皿板の端部まで張ってください。

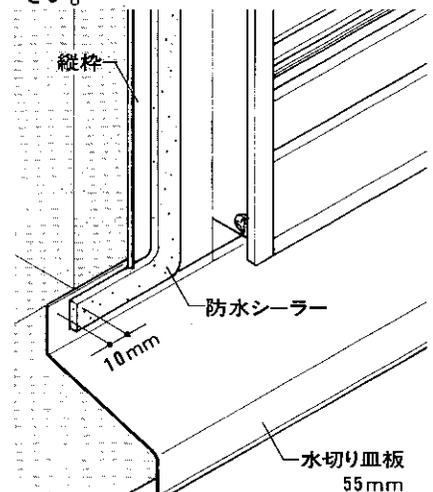


■ 組立て・取付け順序

④ 外額縁の組立て


- 縦額縁と上額縁を額縁固定金具で組み上げます。次に、縦額縁部材のタッピングホールを利用してねじ止めします。
 - 下額縁をねじ止めし、プッシュボタンをはめ込みます。
- ※ 組立て完了後、額縁の出来寸法 (H・W) を下表により確認してください。

■ 出来寸法 (H、W) 算出公式

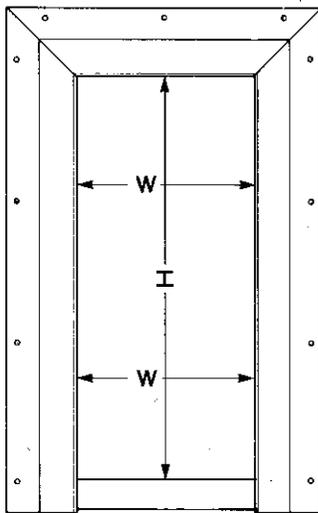


製品名	公式	H	W
NCV	単窓	H + 1	W - 23
(204NCV)	段窓	※H ₁ +H ₂ +A	W - 23
204 アトモス	マド	H + 14	W
	テラス	H + 17	W
アトモス 半外付II型	マド	H + 3.5	W + 10
	テラス	H + 6.5	W + 10
CX 半外付型	マド	H - 2	W - 1
	テラス	H - 3	W - 3


- ※ 段窓無目67のA寸法は3、
段窓無目100のA寸法は36。
- ※ H、Wはサッシ基本寸法。

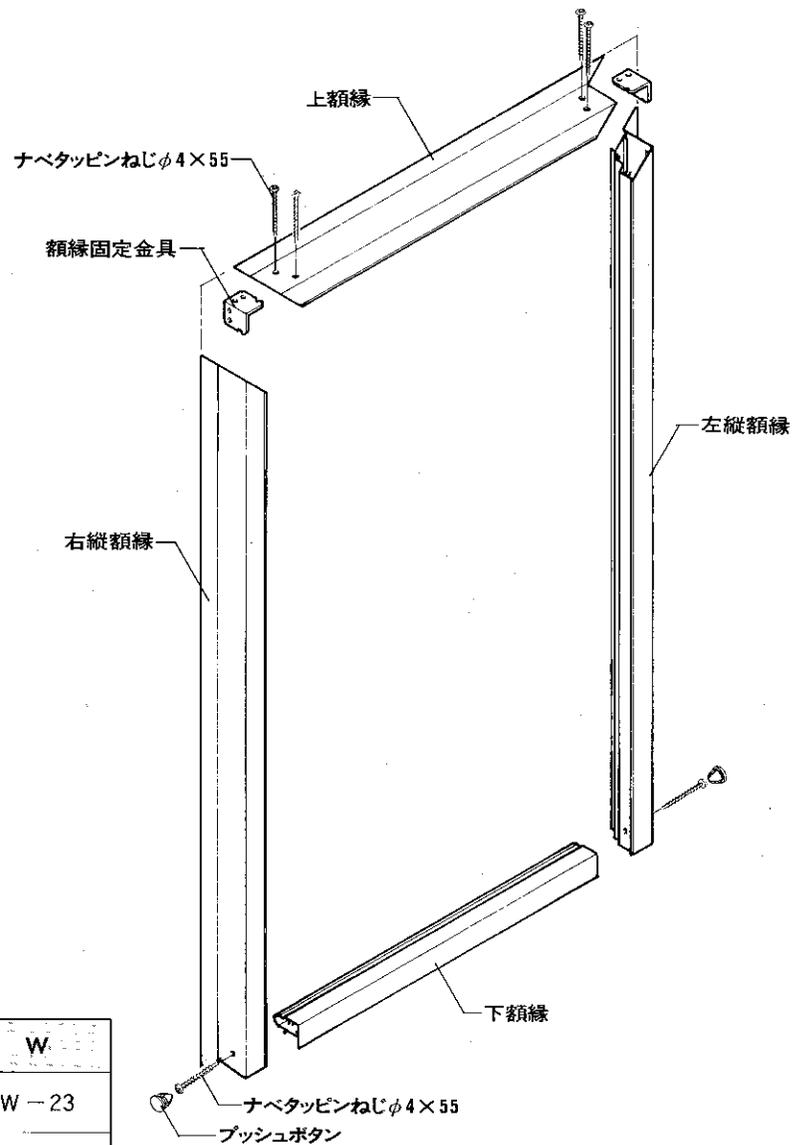

■ 段窓無目67

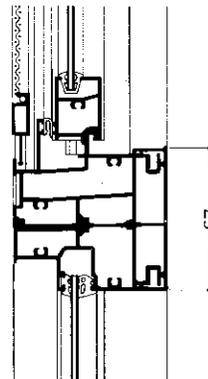

■ 段窓無目100

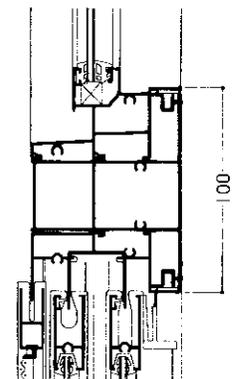



■組立て・取付順序

〔NCV単窓・段窓、アトモス半外付I型(アド・テラス)
204アトモス(マド・テラス)、CX半外付型(マド・テラス)〕

⑤下額縁固定ピースの取付け

- 下額縁固定ピースは、W30以下は取付け不要です。下表に従い、取付け位置及び必要数を確認した後、取り付けてください。
 - 水切り皿板の ➡ 部に下額縁固定ピースを合わせ、丸木ねじで固定します。
- ※下額縁固定ピースは、上下方向がありますので取付け詳細図で確認して取り付けてください。

■下額縁固定ピース取付け詳細

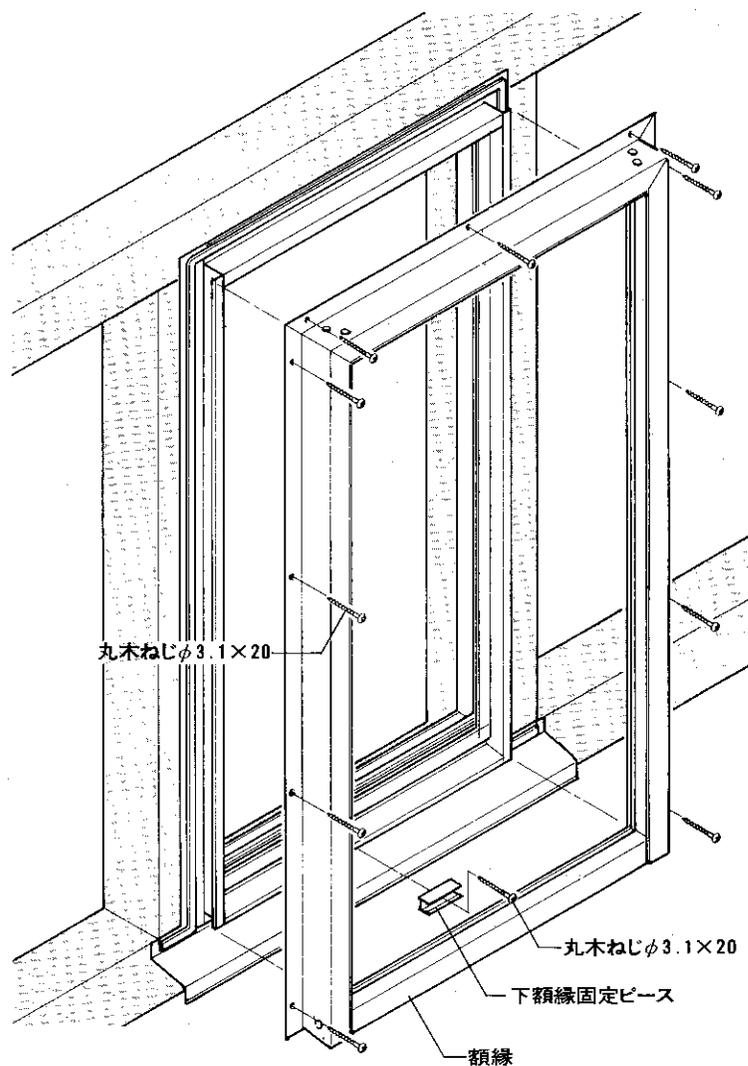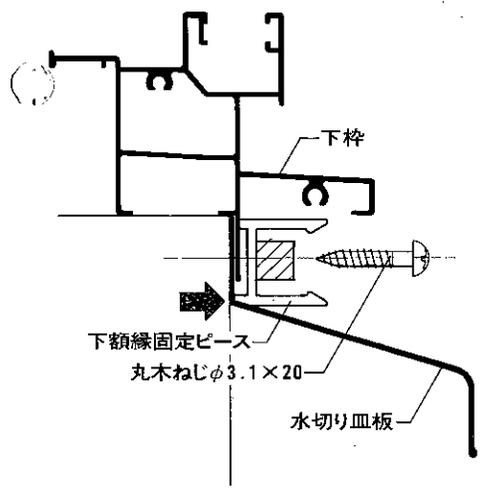


■下額縁固定ピース取付け位置及び必要数

サッシ基本寸法 W(mm)	取付け位置	必要数
~785		0
786~1240		1
1241~1692		2
1693~2604		3
2605~3514		4


※取付け位置(ピッチ)は、均等割り寸法とします。

**⑥ 部材接合部の
シーリング処理**

- それぞれの指定個所(D、E部)にシーリングを行います。
- シーリング処理後、水切りキャップを水切り皿板端部に張り付けます。
- ※シーリング材は、市販のものを別途ご用意ください。
- ※養生テープは、必ず壁仕上げ前にはがしてください。

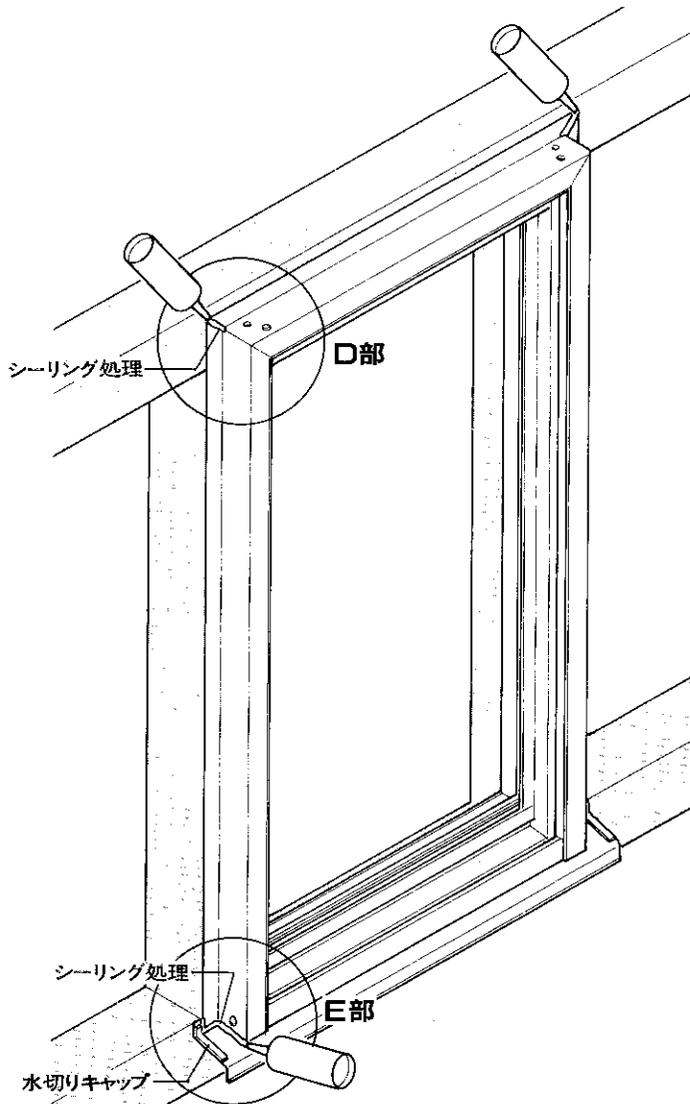

(D部詳細図)

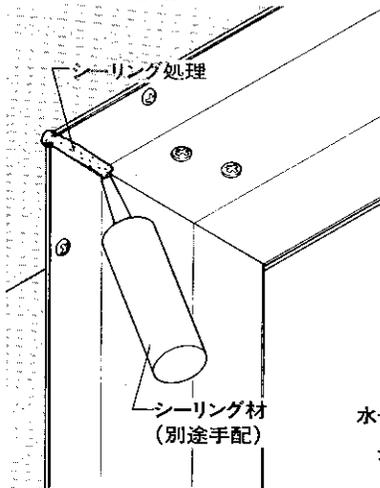

(E部詳細図)

