

■組み立てられる方へのお願い


- 左右の窓の組み合わせにより、方立のタイプをお選びください。(右図参照)
- 現場で枠を組み立てる場合には組立て説明書をサッシと一緒に現場搬入してください。
- 本説明書に使われているマークには以下のような意味があります。

▲注意


取扱いを誤った場合に、使用者が重傷を負う危険、および物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●枠の組立ての際は、雨漏り防止のためコーキングシーラーが下枠のまわりにはみ出すように位置を合わせてねじ止めしてください。ねじ止め後、緩みやガタツキがないか確認してください。

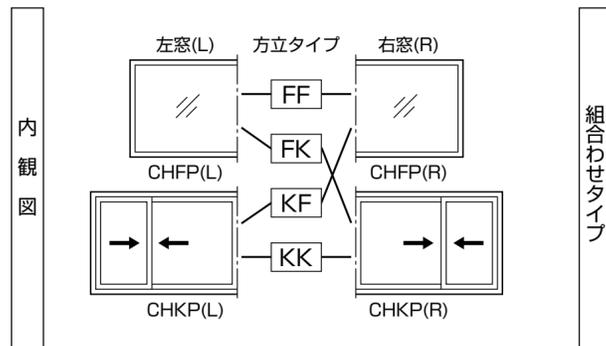

- CHKPタイプ(R)+方立KKタイプ+CHKPタイプ(L)
- CHFPタイプ(R)+方立KFタイプ+CHKPタイプ(L)
- CHKPタイプ(R)+方立FKタイプ+CHKPタイプ(L)
- CHFPタイプ(R)+方立FFタイプ+CHKPタイプ(L)
- CHFPタイプ(R)+Tタイプ(L)+方立FFタイプ+CHKPタイプ(L)

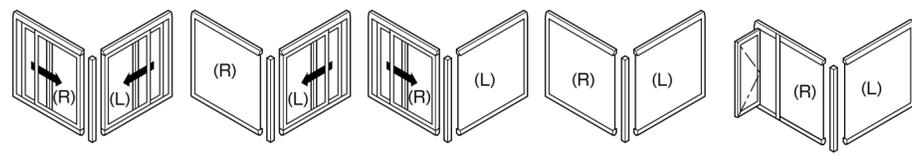

※()内は室内側から見た方向です。(R)=右、(L)=左
 ※CHKPタイプは片寄せ引違い窓、CHFPタイプはFIX窓、Tタイプはタテ切り出し窓を表します。

■ねじ一覧表


※図中の㊦～㊨は部品の種類を表します。

㊦	㊧	㊨
バインドタッピンねじ φ4×20	なべタッピンねじ φ4×15	なべタッピンねじ φ4×25
㊩	㊪	㊫
なべタッピンねじ φ4×30	皿小ねじ M4×10	なべタッピンねじ φ4×80
		プッシュボタン φ8用

組立て順序

1. タテ切り出し窓枠の組立て

※CHFPタイプ(R)+Tタイプ(L)+方立FFタイプ+CHKPタイプ(L)で説明してあります。
 ※規格品以外の場合は、戸先側縦枠の縦枠フィン部をブライヤーなどで折り取り、裏板をはめこみます。(詳細は「連窓方立の組立て説明書」参照)

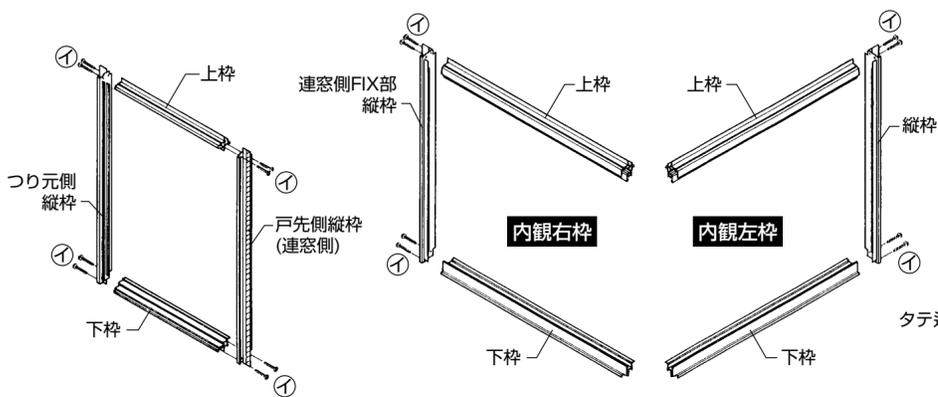


2. FIX窓枠の組立て

- 1 CHFPタイプ(R)の枠(右枠)を組み立てます。
 - 2 CHFPタイプ(L)の枠(左枠)を組み立てます。
- ※連窓側縦枠フィンの折り取りと裏板のはめ込みについては、「連窓方立組立て説明書」を参照してください。

3. タテ切り出し窓とFIX窓枠の連結

- (CHFPタイプ+Tタイプの組合せ)
- 1 連窓方立をFIX窓枠にはめ込みます。
 - 2 タテ切り出し窓枠を欄窓方立にはめ込み、ねじ止めします。
 - 3 連結部の上・下端にキャップを取り付けます。(詳細図㉑参照)

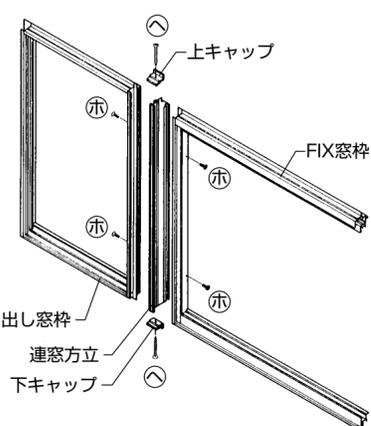


4. 右枠と左枠の固定

- 左右の枠をコーナブロックで固定します。
- ※コーナブロックの破損を防ぐため、運搬する際は、左右の枠を別々にし、現場で一体に組み立ててください。(詳細図㉒参照)


5. 障子の組立て

- 1 縦框と下棧をL字型に組みます。
- 2 ガラスにグレイジングチャンネルを巻きます。
- 3 ガラスを差し込み、もう一方の縦框と上棧で障子全体を固定します。

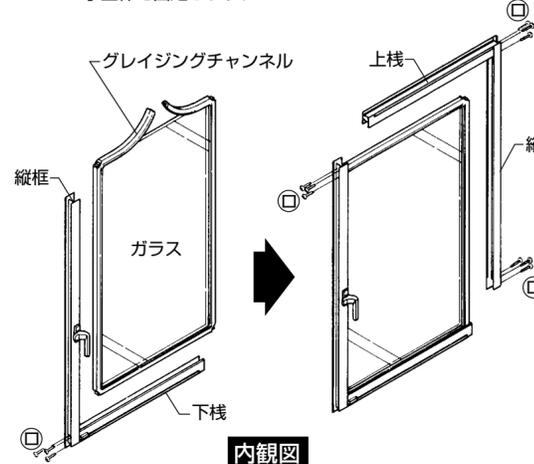

6. FIX部のガラス入れ


- ※FIX部のガラス入れは、枠を躯体に固定した後、入れてください。
- 1 ガラスを方立に差し込んでから図のように入れます。(ガラスを方立側に寄せてセットしてください。)
 - 2 室内側よりFIX上下枠の押縁を入れます。次に縦枠の押縁を入れ、後付けビードで固定します。(詳細図㉓参照)

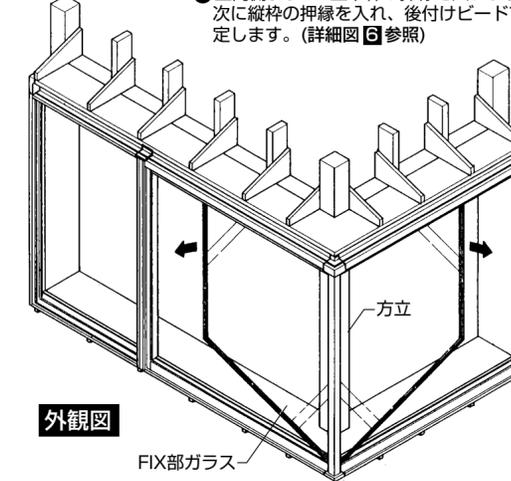

■詳細図


■タテ切り出し窓枠とFIX窓枠の連結

- 1 組み立てたFIX窓枠に連窓方立を室内側から差し込みます。(連窓される各縦枠に裏板がはめ込んであるのを確認してください。)
- 2 組み立てたタテ切り出し窓枠を室外側より連窓方立の取り付けしたFIX窓枠に差し込みます。(詳細は「連窓方立の組立て説明書」参照)

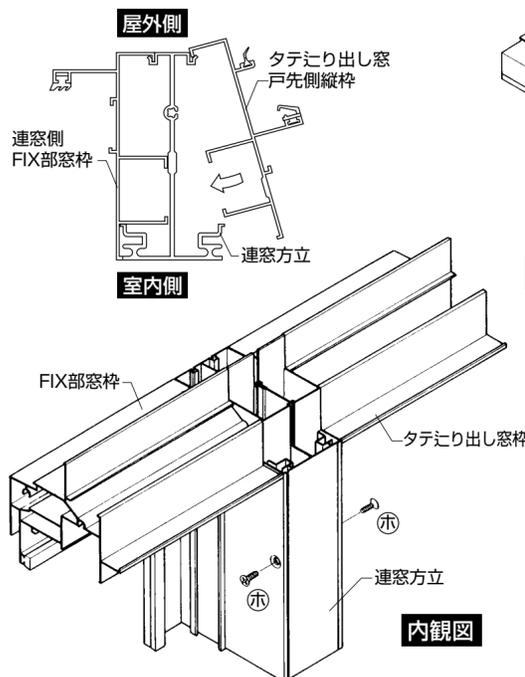

(上・下キャップの取付け)


- 連窓方立を固定した後、上枠・下枠の連結部にキャップを固定します。
- ※キャップには上・下の区別があります。

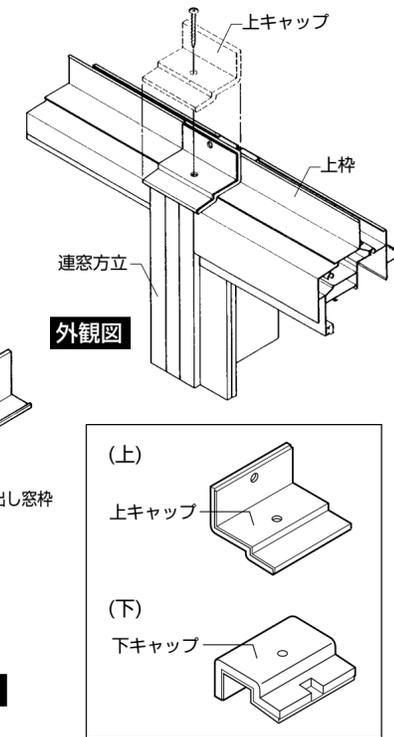

■右枠と左枠の固定

- ※コーナブロックで使用するプッシュボタンの数量はタイプによって異なります。


タイプ	使用数
CHFP-CHFP	8
CHFP-CHKP	7
CHKP-CHFP	7
CHKP-CHKP	6

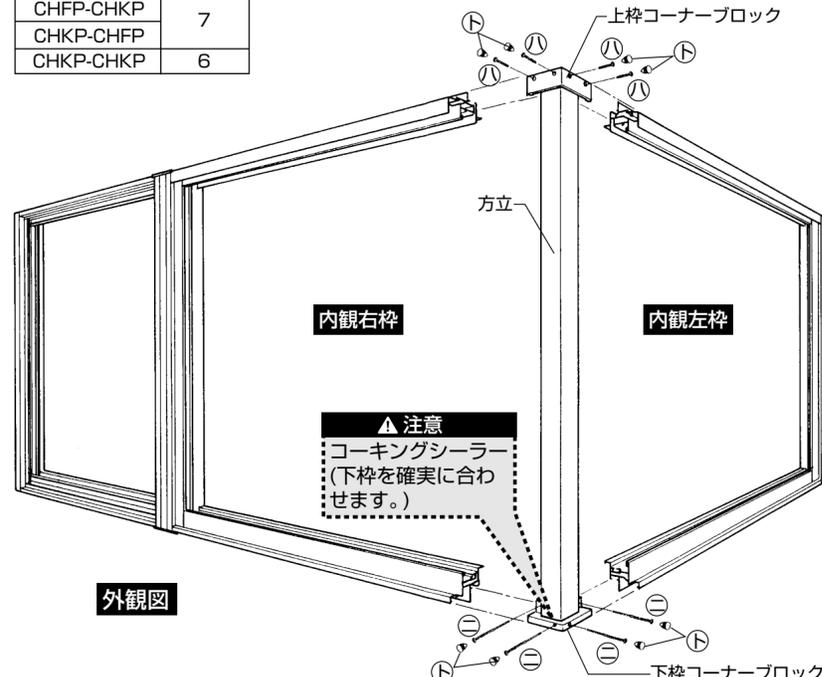

▲注意
 コーキングシーラー(下枠を確実に合わせます。)

■6 FIX部のガラス入れ

- 1 ガラスを方立に差し込んでから図のようにセットします。
- 2 セット後、ガラスを方立側いっぱい寄せてください。
- 3 室内側よりFIX上下枠の押縁を入れます。次に縦枠の押縁を入れ、後付けビードで固定します。

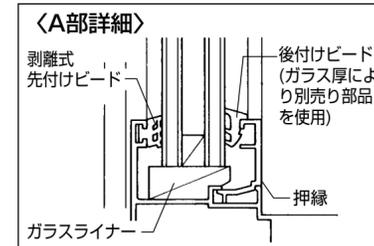

■別売りの後付けビード (50m/箱)

使用ガラス	後付けビード
3-A6-3	B A3FO2
	W A8FO2
4-A6-4	B A3FO4
	W A8FO4
5-A6-5 (3-A6-6.8)	B A3FO6
	W A8FO6
※ 6-A6-6 (5-A6-6.8)	B A3FO7
	W A8FO7

※6-A6-6(5-A6-6.8)の場合のみ先付けビードを剥離してください。

