



10 ドア枠の組立て

■三方枠の場合




■組立て順序


1. 丁番側縦枠の戸当たり縦にモヘアを差し込み、戸当たり側縦枠の戸当たり縦には戸当たりゴムを差し込みます。
2. 左右縦枠に戸当たりを取り付けます。
3. 丁番側縦枠に丁番裏板を使い、丁番を上下2箇所に取り付けます。
※ 丁番軸の長い方が下になります。

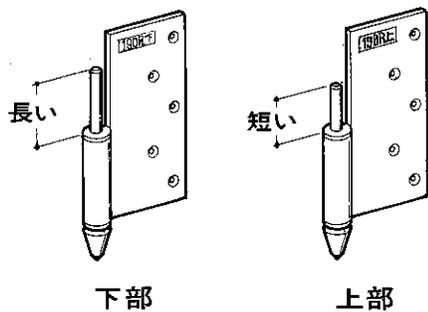


4. 戸当たり側縦枠にストライクセットを取り付けます。
5. 上枠に戸当たりを取り付けます。
6. 上枠と左右縦枠を取り付けます。

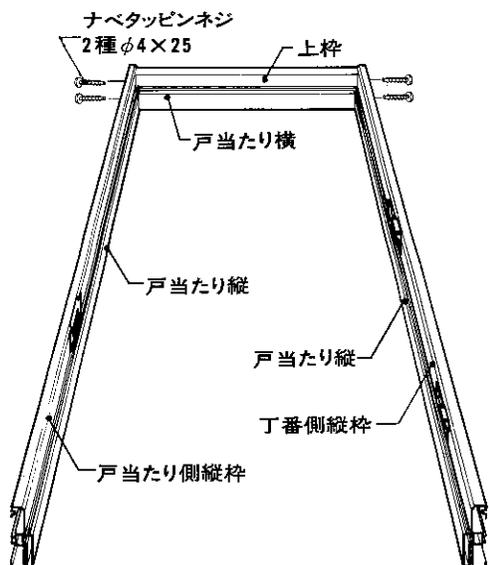


〈縦枠への戸当たりの取付け〉

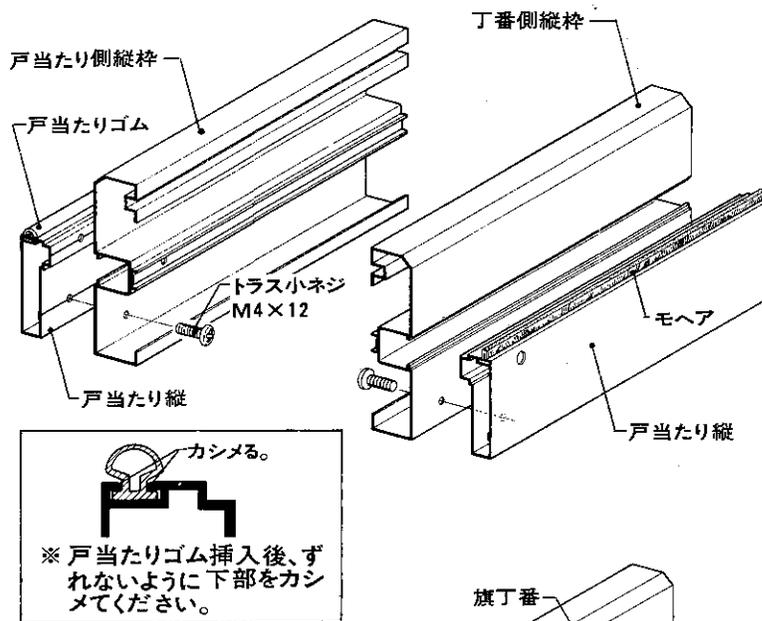


〈丁番の取付け〉

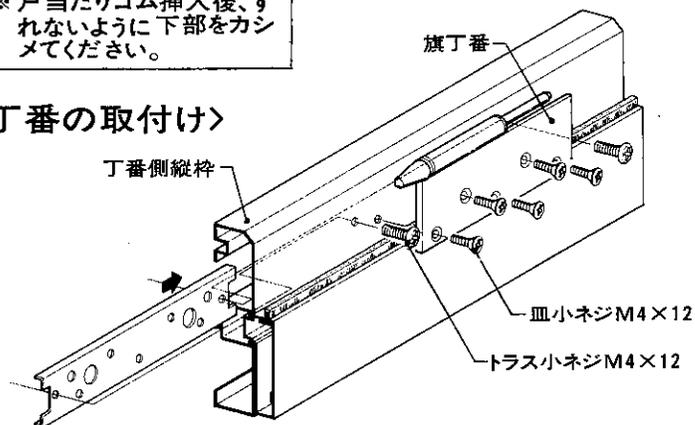

〈ストライクセットの取付け〉

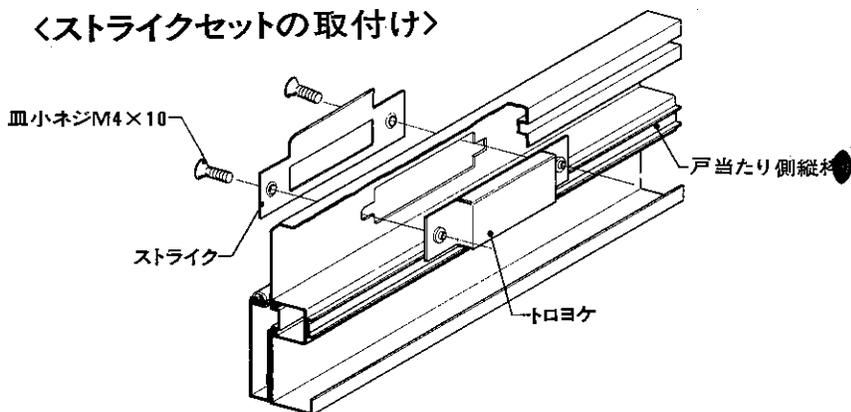

〈上枠への戸当たりの取付け〉

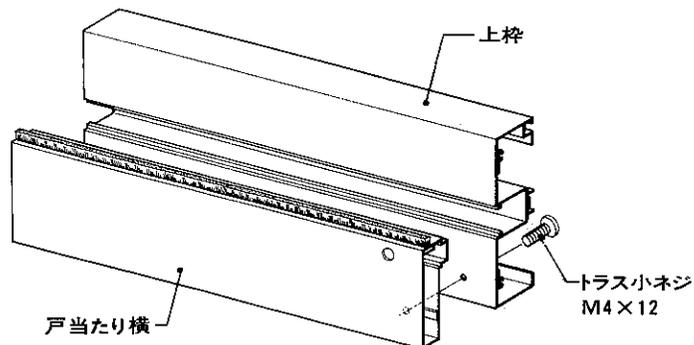


10 ドア枠の組立て

■ランマ付き枠の場合






■組立て順序

1. 丁番側縦枠並びに無目の戸当りにモヘアを差し込み、戸当たり側縦枠の戸当たり縦には戸当たりゴムを差し込みます。
2. 左右縦枠に戸当たりを取り付けます。
3. 丁番側縦枠に丁番裏板を使い、丁番を上下2個所に取り付けます。
※ 丁番軸の長い方が下になります。

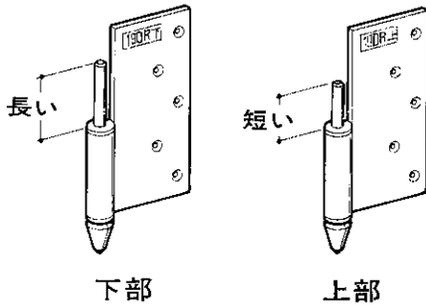

4. 戸当たり側縦枠にストライクセットを取り付けます。
5. 無目に戸当たりを取り付けます。
6. 戸当たり側縦枠に上枠・無目を固定し、丁番側縦枠を固定します。


<無目への戸当たりの取付け>

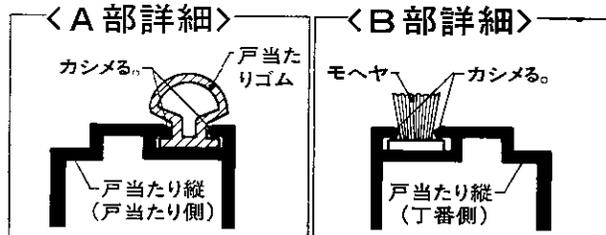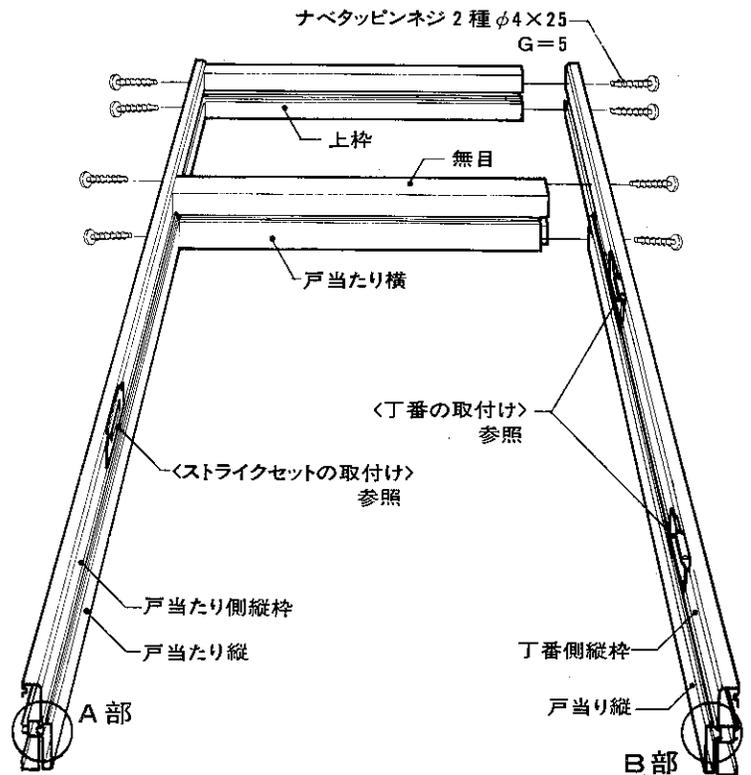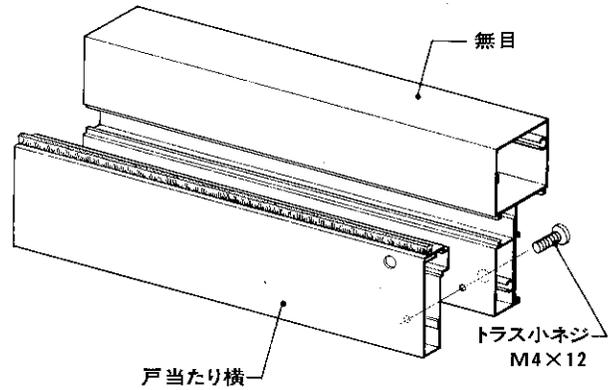

※モヘアと戸当たりゴムを挿入後、ずれないようにカシメてください。

10 ドア枠の組立て

■ 袖・ランマ付き枠の場合

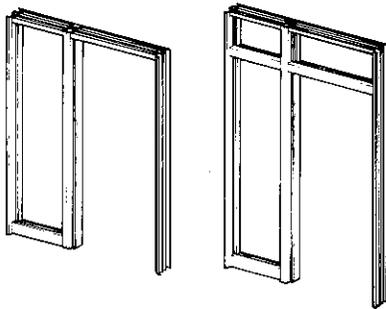


■ 組立て順序


1. 袖部を組み立てます。
2. ドア部を組み立てます。
※ランマ付きの場合は、無目に戸当たり横を取り付けます。

3. 袖部とドア部を接合します。
※無目を使用する場合は、
ドア部にトラス小ネジM4×30
ランマ部にはトラス小ネジM4×12
を使用します。
※無目を使用しない場合は、
トラス小ネジM4×30を使用します。

<袖部の組立て>

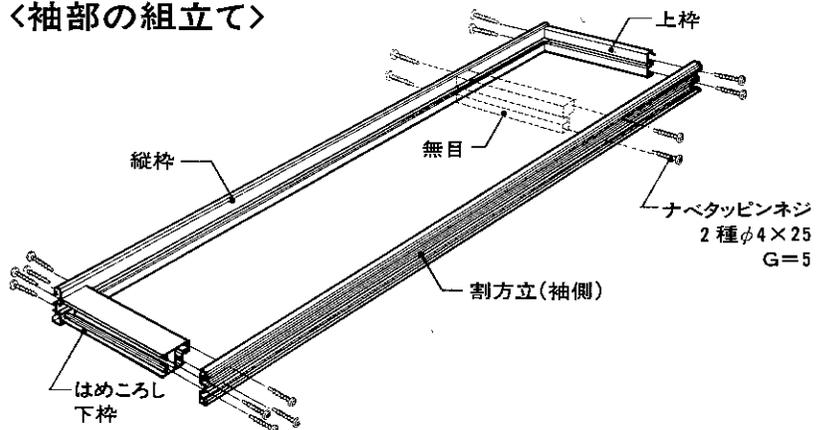

<ドア部の組立て>

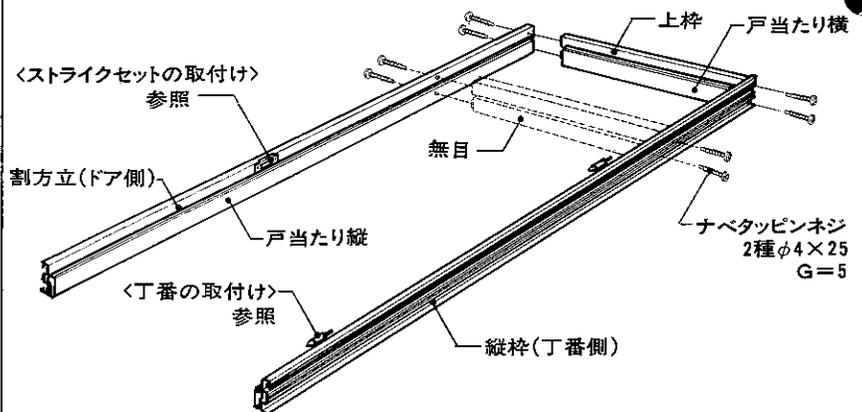

<袖部とドア部の接合>

