

販売店様・加工店様へのお願い

この度は、当社製品をお買上頂き誠に有難うございます。
 枠の組立・取付の際には、本マニュアルをご一読頂きますようお願い申し上げます。

絵表示	意味
	取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示しています。
	「必ず行なっていただく事」を示しています。

- 注意** ・ホームテリア商品は常に湿気のある場所へのご使用は避けてください。
- 注意** ・直接日光に当たる場所への保管は避けてください。
- 注意** ・施工時、雨がかけられない様にご注意ください。
- お願い** ・取付の際、水平・垂直・ねじれ(対角)にご注意ください。

梱包内容

梱包内容	姿図	四方枠	三方枠
横材 <small>縦材枠見込より3mm小さくなっています。</small>		枠見込 47~157	1
縦材		枠見込 50~160	2
枠組立ビス (S3.5X50皿木ビス)		8	4
小口シート		2	1
組立、施工マニュアル		1	1


注1) 三方枠には出窓タイプ、ドアタイプも含まれます。

枠材の切断


開口部及びサッシ枠の寸法を確認し、各部材の切断寸法を割り出し、切断してください。

お願い

- ・各部の寸法を決めてから切断してください。
- ・あいまいな寸法での切断は、開口部に納まらなくなったりスキマを生じるなどの、トラブルの原因になります。
- ・玄関や勝手口の場合、縦材の端部は、土間仕上げ面より離して水が掛からない様に施工してください。

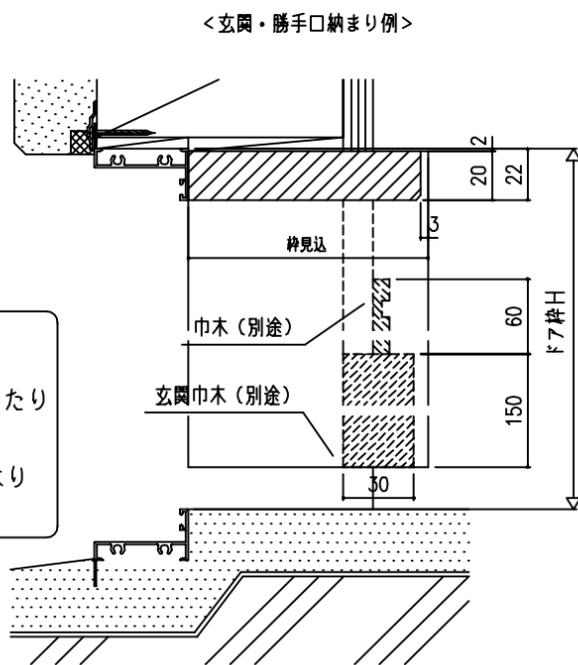

仕口の加工

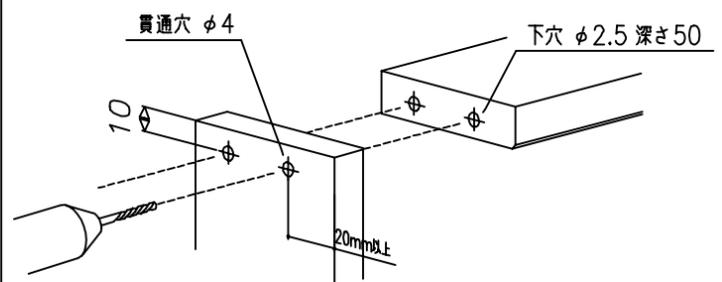


お願い

- ・下穴の大きさは、組立ビスの径の約70%で深さは、組立ビスの長さの100%です。(組立ビスはφ3.5x50)
- ・下穴加工を怠りますと枠材に亀裂が入ることがあります。


枠の組立 枠梱包内のビスで組立てて下さい。

<四方枠>

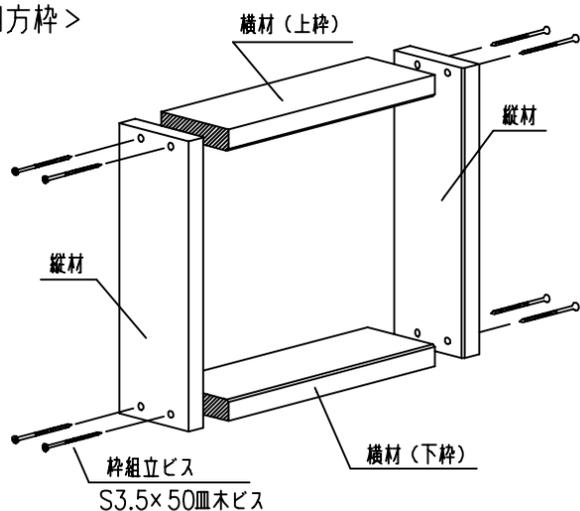

部には木工用ボンドを塗布してください。(別途)

<三方枠>

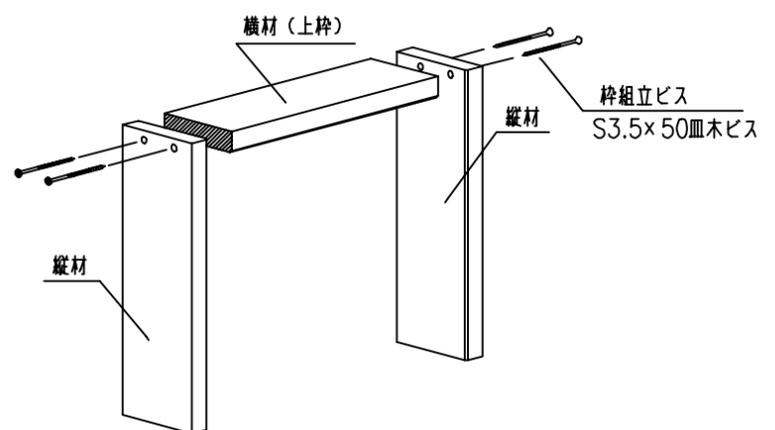




部には木工用ボンドを塗布してください。(別途)

縦材小口の処理

● 四方枠 小シート 4ヶ所

● 三方枠 小シート 2ヶ所



縦材の小口部に小シートを貼り付けてください。(室内側)
小シートは部材断面に合わせてきれいに貼り指で強く押しつけてください。

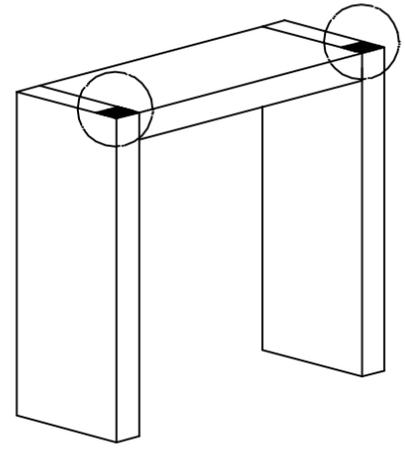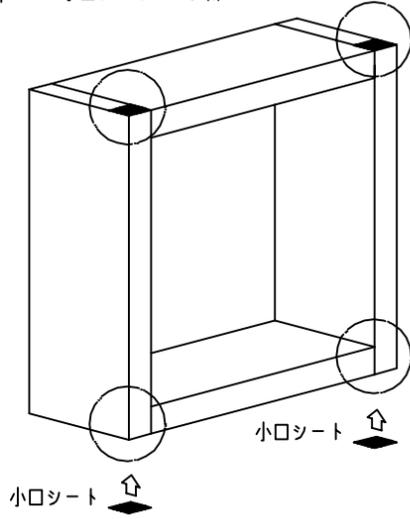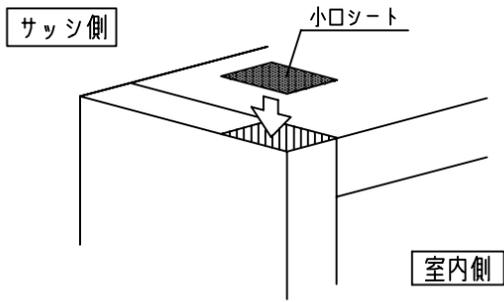

窓枠の取付け

① 組み立てた窓枠を開口部へ挿入し、出入り、水平垂直、ねじれを十分に調整した後、ライナー(かい木)を約300mm間隔で入れて下さい。

② 木工用ボンド(別途)と専用かくし釘(別売)で固定してください。ボンドが乾いたらかくし釘の頭をとばし、パッチャルペンシル(別売)で処理してください。

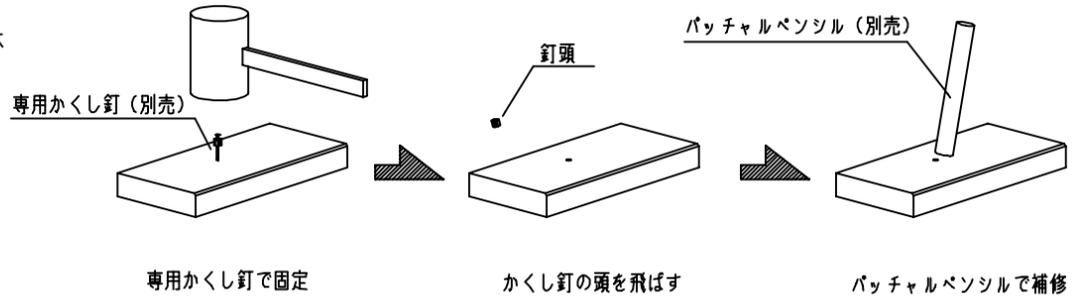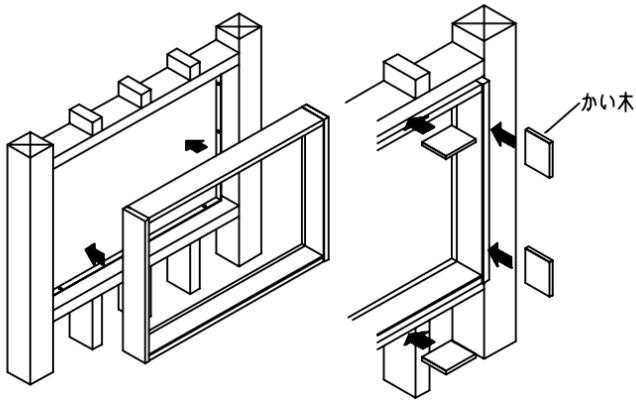

(三方枠も同様です)

参考納まり図

エルコンポーレ3型(内付)納まり例

お願い
・縦材の端部は、土固仕上げ面より離して水が掛からない様に施工してください。

