


土間納まり・ふかし施工(開口造り)のサッシ取付上の注意・お願い(図は一例を示します)


(注意・お願い)

- ①サッシ取付け面が基礎外面と段差無く面一となる様にサッシ取付け受け材(ふかし材)を設置してください。
 - ②基礎部にネジ位置がくる場合は、コンクリート用プレスアンカー(別途手配品)等により固定してください。
尚、縦柵・方立の下部のネジが基礎・土台の継ぎ目等で効かない場合は、ネジ位置をずらして固定してください。
 - ③方立側の土台水切りの出寸法は、サッシ取付け面から50mm以下にしてください。(端部エンド処理含む)
- ※開口部の土間納まり縦断面については、カタログ及び取説に記載されてますのでそちらを参照してください。


I. 基礎部(サッシ下部)横断面

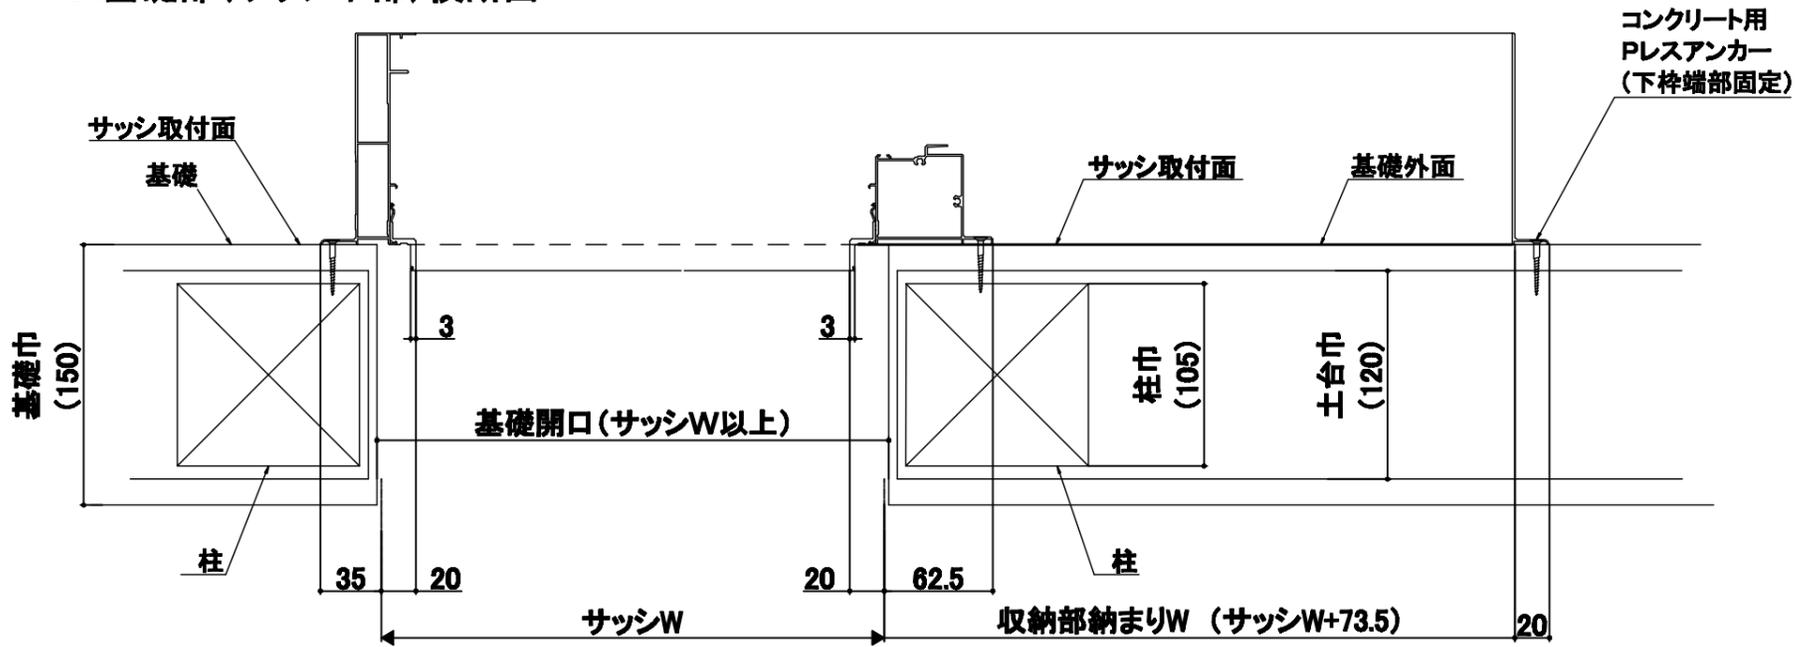

II. 木部(サッシ上部)横断面

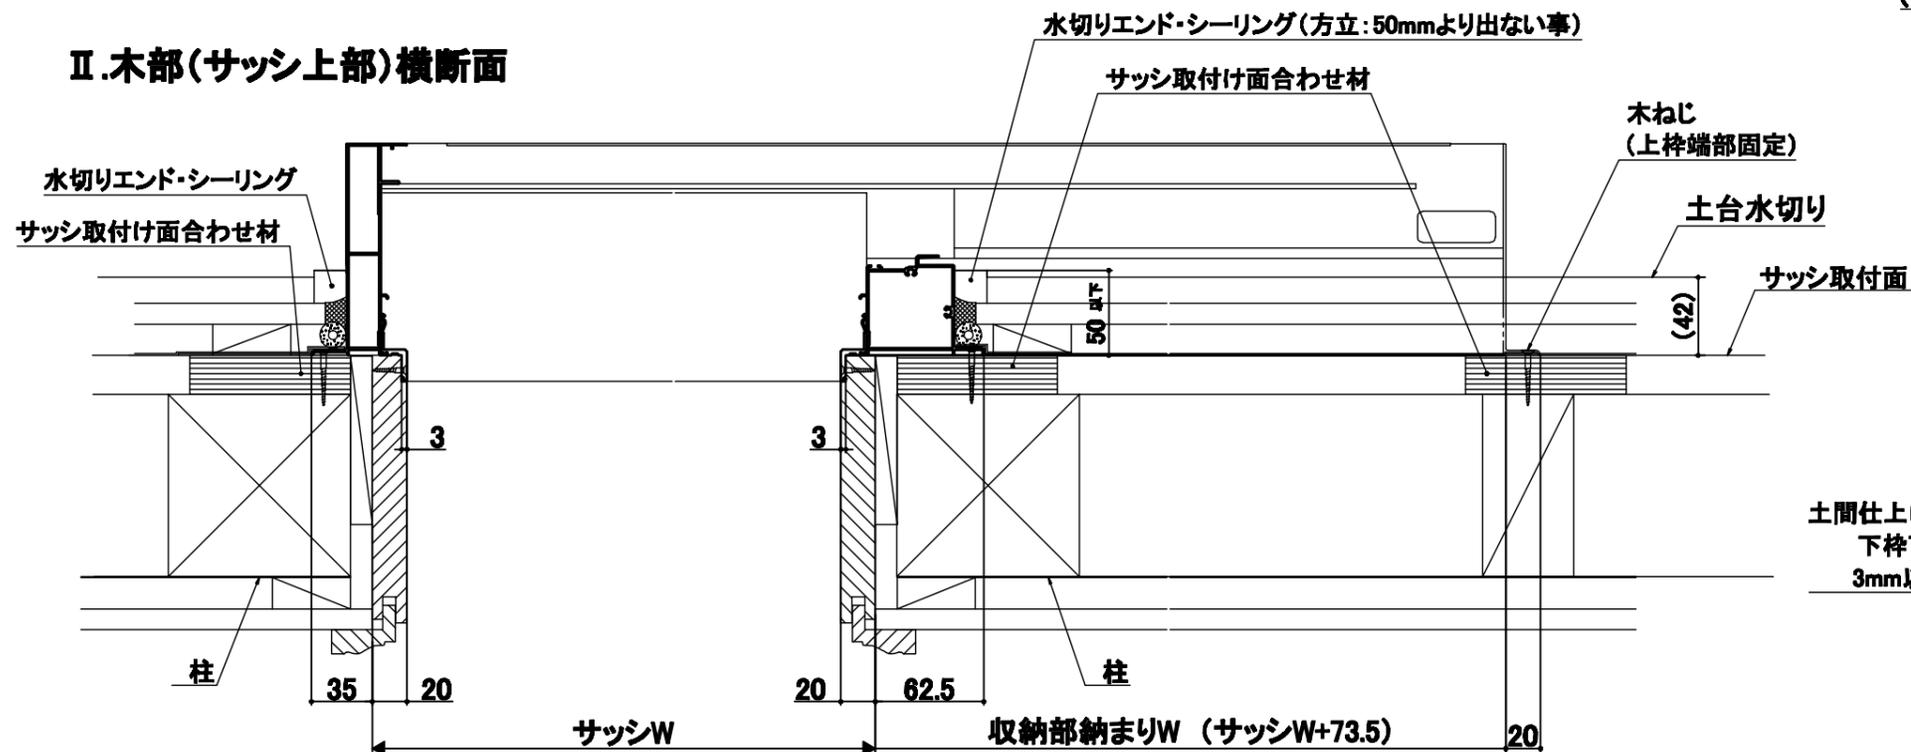

III. 収納部(縦柵レス)縦断面

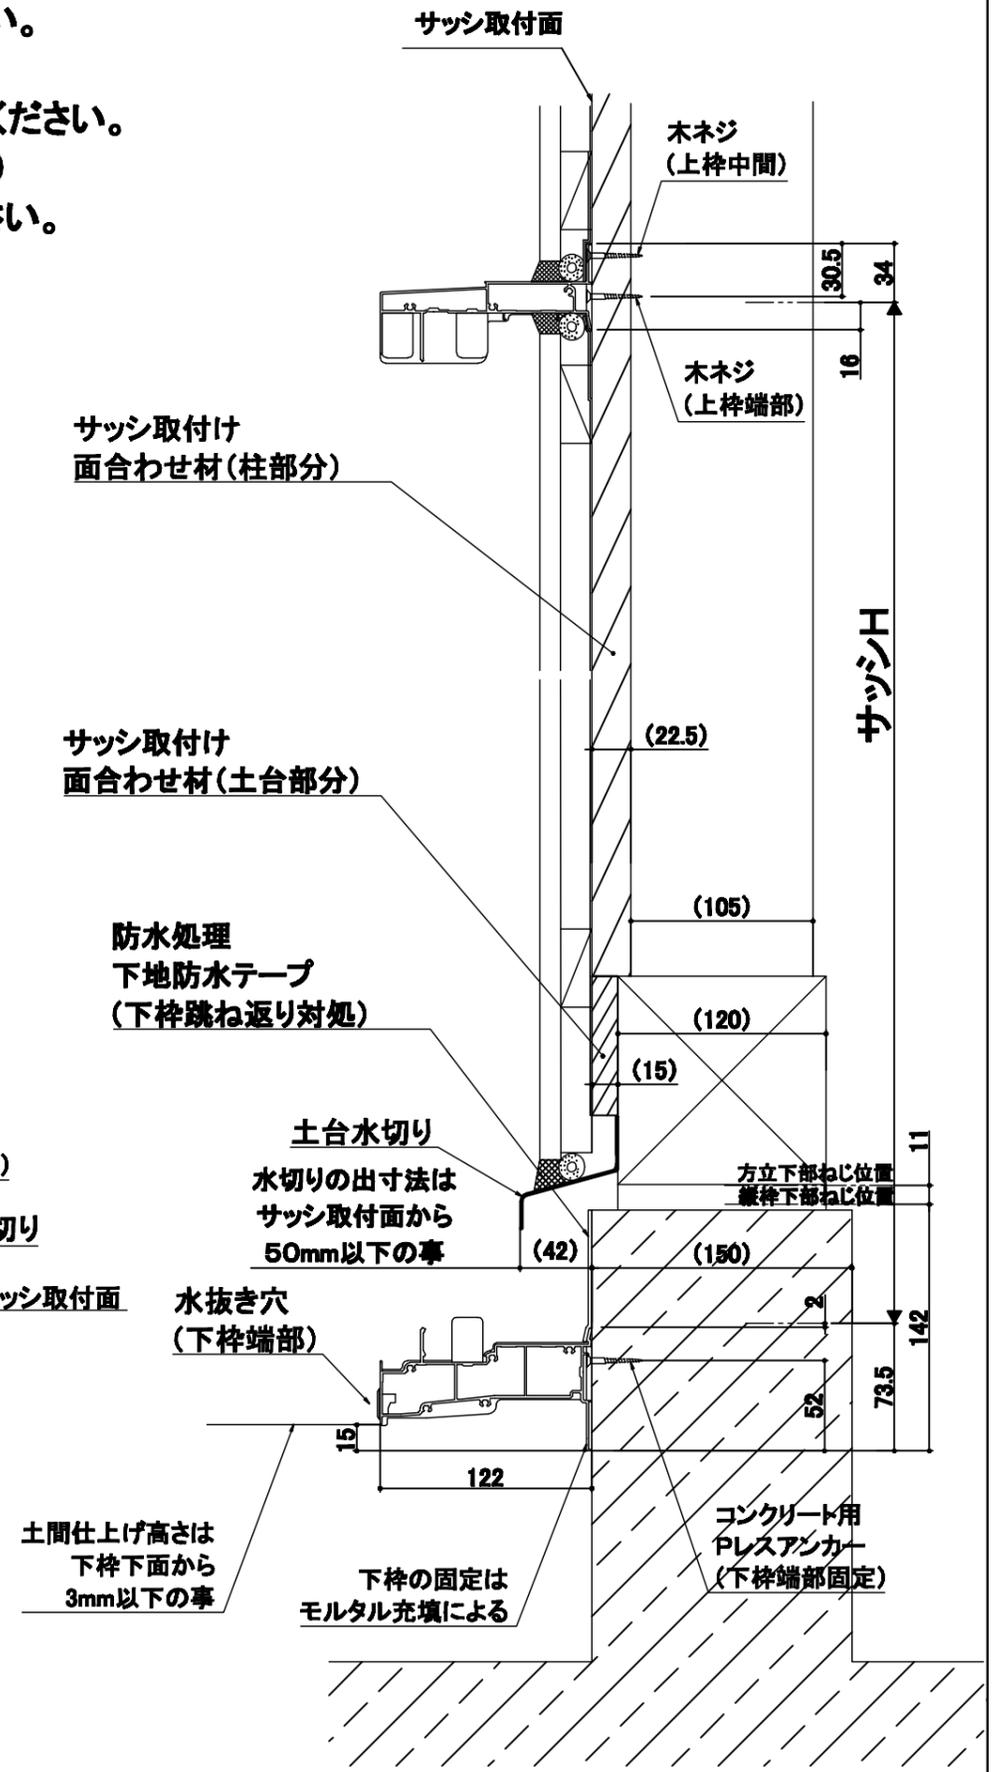

土間納まり(注意・お願い)の説明略図

