


## フランス落しの外し方について

注意: 扉を吊込んだままでも、作業は出来ませんが、フランス落しの取り外し後の取り付けに注意を要するため、扉を枠からはずして、平置きにして作業をしてください。

### 外し方


- ① フランス落しの固定ネジを外す。
- ② 框のキャップの固定ネジを外す。  
\*商品によってネジの数が違います。

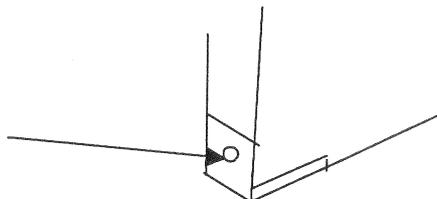

\*また、断熱ドア、非断熱ドアでネジ以外で固定方法が異なります。

断熱系: ネジ

非断熱系: ネジ+框キャップ形状による形状との嵌合

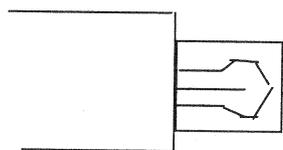

キャップの形状が⇒型なので、ラジオペンチ等の先の細い工具を使用してください。⇒部をつまんで型材から外してください。

框キャップ下から見た図

- ③ フランス落とし本体(ロック棒がついたまま)をケンドン方式でドアの小口から外してください。  
フランス落しの加工開口と本体およびロット棒の長さによりクリアランス(隙間)が少ない場合があるので、少々外しにくい場合があります。

### 取り付け

上記と逆の手順で取付をして下さい。

框のキャップは、フランス落としロット棒とキャップ穴が合うようにはめ込んでください。