



# 新日軽ドア (新日軽框ドア) 取扱説明書

(エルコンポーレ)


## ■ 枠 組立図 (外観)

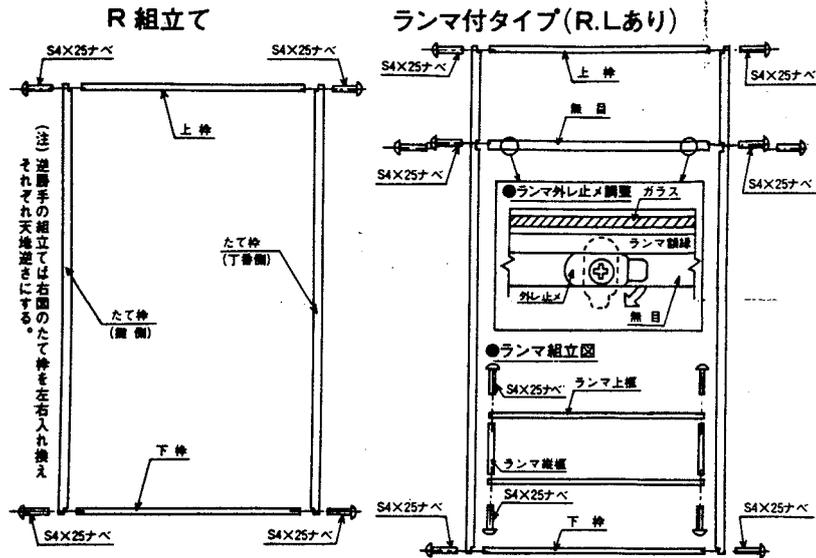

## ■ 框 組立図

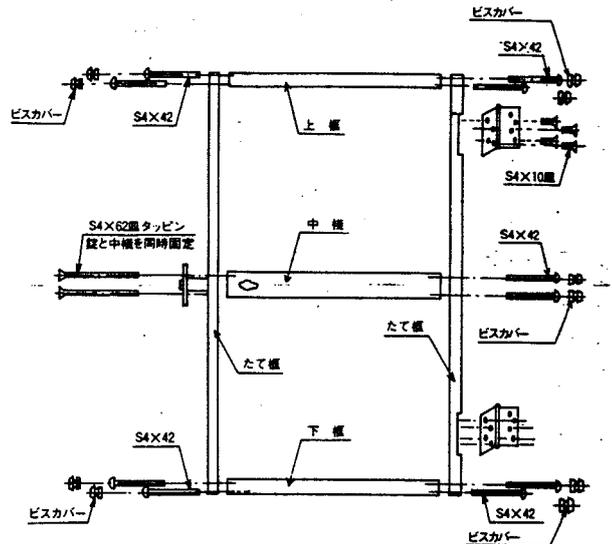

## 錠 取付図

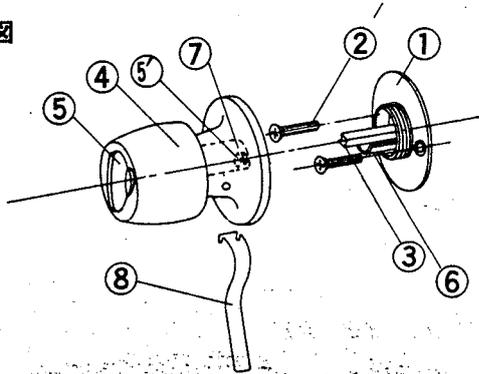

1. 左内側より引付板①をロース締付ビス②で取付して下さい。
  2. 両芯③と内側ノブ(玉座)④のサムターン⑤の角穴⑥を同時にアウトサイドロールバック⑦にインサイドロールバック⑧を差し込む。
  3. 最後に内側ノブ(玉座)④のネジ山と引付板①のネジ山を合わせて付属の締付レンチ⑨で右に回して強く締付ける。
  4. 取付け後、ノブを回転させラッチボルトの出入り及びシリンダーにキーを差しテッドボルトの出入りを検査して下さい。
- (注) 1. 左右開きの違う場合は鍵本体を天地逆にする。  
2. 鍵穴に油やマッチ棒を入れないこと。  
3. 使用中にキーの抜き差しし難くなった場合キーの切り込みに黒鉛(鉛筆の芯の粉)を塗布して潤滑して下さい。

## 部品内容明細

部品名称	フラッシュ枠セット								
	KD1 CKD1	KD2 CKD2	KD4 CKD4	2NK1 2CNK1	2NK2 2CNK2	2NK3 R.L 2CNK3 R.L	2NK4 2CNK4	2NW2 2CNW2	2NW3 R.L 2CNW3 R.L
錠セット(レンチ入り)	1	1	1	1	1	1	1	*1	*1
丁番	2	2	2	2	2	2	2	*2	*2
グレチャン	5.4M	6M	6.2M	5.4M	6M	8.3M	6.2M		2.3M
ドアスコop								*1	*1
アンカー	3	3	3	3	3	3	3	*3	*3
ビスカバー	10	10	10	10	10	10	10		
枠取付木ネジ 3.5φ×38皿木	14	14	14	14	14	16	14	14	16
釘 2.1φ×25	14	14	14	14	14	16	14	14	16
組立ビス(枠) S4×25ナベ	8	8	8	8	8	12	8	8	12
組立ビス(柄) S4×42	10	10	10	10	10	10	10		
組立ビス S4φ×62皿	2	2	2	2	2	2	2		
丁香取付ビス S4×10皿	16	16	16	16	16	16	16	*8	*8
錠、丁香取付用木ネジ 3.8φ×25皿								*10	*10
ランマ組立ビス S4×25ナベ						4			4
取付説明書	1	1	1	1	1	1	1	*1	*1

(注) \*印部品は、別売部品箱にセットされています。

\*お願い 鍵に支障が生じた場合は、下記最寄りの支店、営業所へご連絡下さい。

## SHOWA 昭和ロック株式会社

- 本社及工場 大阪市淀川区野中南2丁目11番50号 ☎532 ☎06 (303) 1121(代)
- 関東支社 東京都港区虎の門5丁目3番20号(仙石山アネックス2階) ☎105 ☎03 (437) 5541(代)
- 東京支店 東京都足立区西新井4丁目1番15号 ☎123 ☎03 (853) 1811(代)
- 名古屋営業所 名古屋市西区又徳町3丁目7番地 ☎451 ☎052 (531) 5255
- 大阪営業所 大阪市淀川区野中南2丁目11番50号 ☎532 ☎06 (303) 1121(代)
- 高岡営業所 高岡市清水町3丁目2番18号 ☎933 ☎0766 (22) 8415
- 広島営業所 広島市中区西白鳥町9番5号 ☎730 ☎0822 (28) 5022
- 福岡営業所 福岡市博多区博多駅南3丁目7番14号 ☎812 ☎092 (472) 7023(代)
- 札幌出張所 札幌市中央区北1条東13丁目2番地2(信田ビル) ☎060 ☎011 (251) 5860
- 高松出張所 香川県香川郡香川町大野894の3 ☎761-12 ☎0878 (86) 3417
- 防災事業部 大阪市淀川区野中南2丁目11番50号 ☎532 ☎06 (303) 1121(代)
- 特品事業部 大阪市西淀川区御幣島2丁目17番12号 ☎555 ☎06 (473) 3073(代)

## 新日軽住宅建材

