


## 召合錠調整方法 (調整量は上下各3mm 左右各2mm)


〈建付調整後、錠の掛かりが悪くなった場合、下記の調整をして下さい。〉

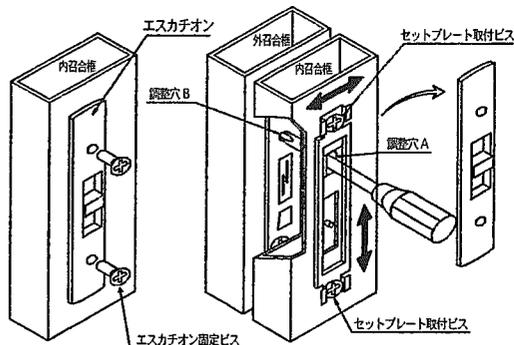

- 内召合錠室内側のエスカチオンを外します。
- セットプレートのビスをゆるめ、その間から目視により内外の鍵と受けの位置を合わせて下さい。  
(上記方法で位置が合わせずらい場合は内召の調整穴Aから外召の調整穴Bに、ドライバー等を差し込み位置を決めて下さい。)
- 位置が決まりましたら、セットプレートのビスを締め、エスカチオンを元に戻しビスで固定して下さい。

## 建付調整

(調整量:上方向へ6mm)

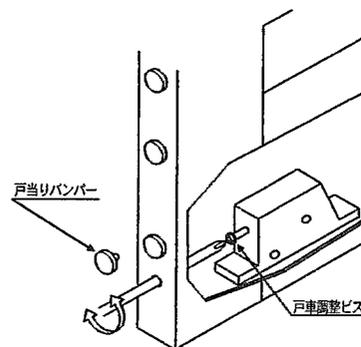

- 框(縦部材)下部の戸当りバンパーを取り外し、戸車調整ビスを⊕ドライバーで回して調整して下さい。  
○ 右へ回すと障子が上がります。  
○ 左へ回すと障子が下がります。


## 障子のガラス入れ方法

### ●エレスター2000H・Rタイプ

- ①パネル部のガラスは、上框をはずし化粧額を抜き出して下さい。
- ②化粧額的一方をはずし、ガラスをスライドさせて入れて下さい。
- ③化粧額のビスを止め、縦框をビス止めして組み立て下さい。
- ④先付ビードにガラスをきちんと乗せてグレージングビードで固定して下さい。

注) 鋳物パネルはそのままにして、ガラスを入れて下さい。


※先付ビードにきちんと乗せて下さい。

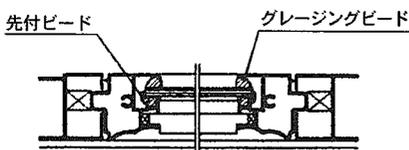

### ●エレスター2000K・U・Xタイプ

### ●粹香C・D・Eタイプ


- ①縦化粧額の樹脂ピースを取り、押縁を外して下さい。
- ②ガラスを上下に嵌め込み、左右方向の中央にセットして下さい。
- ③押縁を嵌め込んで下さい。
- ④グレージングビードでガラスを固定して下さい。(グレージングビードの継ぎ目は上部中央にくるようにして下さい。)

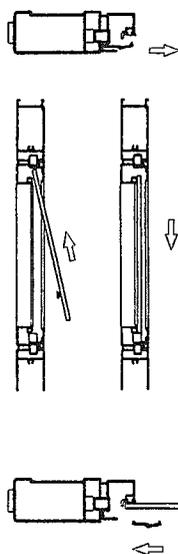

### ご注意

エレスター2000Uタイプの障子で6.8mmの網入ガラスを使用する場合は、上框(または下框)をはずしてガラスを先付ビードの上ののせ、押縁を横から差し込んで後付ビードをご使用ください。

- (図1) 上框を取り外す。
- (図2) 押縁を横から差し込む。

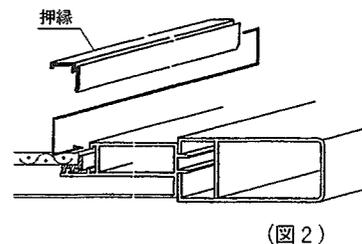

(図1)

(図2)