

この度は、当社製品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。
 ＊お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防止するため、
 下のような絵表示をしています。

絵表示	意味
注意	取り扱いを誤ると、使用者が障害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示しています。
お願い	「必ず行っていただく事」を示しています。

枠ビスセット一覧

①	②	③	④
組立ビス(枠)	補強板取付ビス	フィン用釘	アングル用木ネジ
 4x40+△	 4x10+△ス	 2.1x25	 3.1x20丸皿


障子ビスセット一覧

⑤	⑥	⑦	⑧
組立ビス(障子)	ビスキャップ	あおり止め取付ビス	組立ビス(中棧)
 4x70+△	 φ8用	 4x10皿	 4x60+△

グレチャン一覧(26mm開口用)

ガラス厚	12mm	13mm	14mm	16mm	17mm	18mm	19mm	20mm	21mm	22mm
製品記号	GCP2612			GCP2616			GCP2618	GCP2619		GCP2622
姿		1枚(片側)のみ割ぎ取り	2枚(両側)の割ぎ取り		1枚(片側)のみ割ぎ取り	2枚(両側)の割ぎ取り			1枚(片側)のみ割ぎ取り	2枚(両側)の割ぎ取り


枠の組み立て

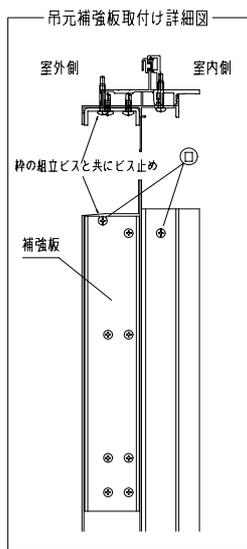

(1) アングル部分に隙間が出ない様、注意して組み立てて下さい。
 吊元側は、補強板と一緒に組み立てて下さい。(詳細図参照下さい)


お願い 縦枠が上下枠にのみ込む様に組んで下さい。

(2) 吊元補強板を付属のビスで取り付けて下さい。

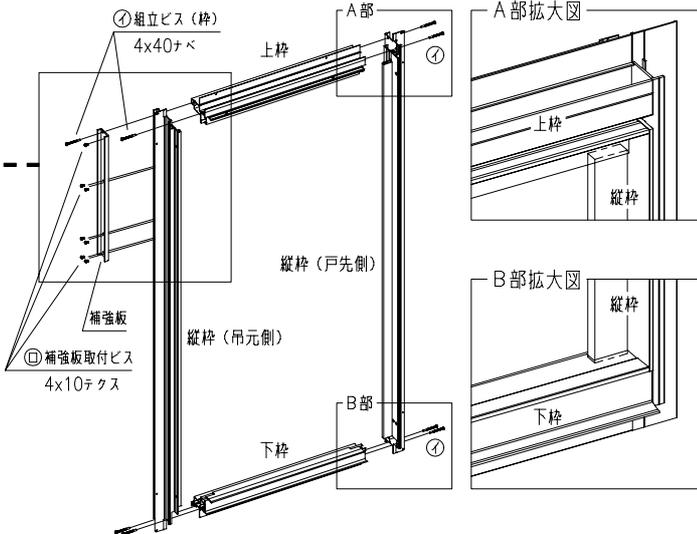

障子の組み立て


(1) ガラスにグレチャン(別売)を巻き、障子を組み立てて下さい。
 (2) 図の様に、障子の孔にビスキャップを嵌め込んで下さい。

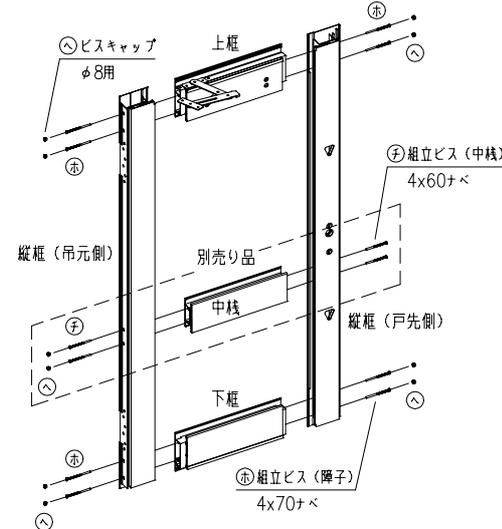

丁番の取り付け


・丁番、取付ビスは、ハンドルセットに入っています。

(1) 丁番を上部用と下部用に注意して、枠と障子に取り付けて下さい。
 (2) 障子を枠に吊り込んで下さい。

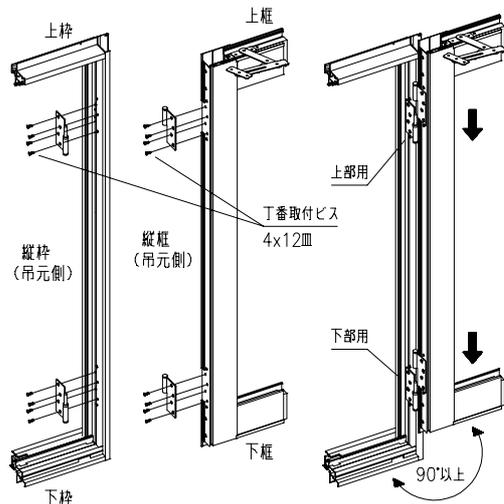

あおり止めの取り付け


(1) あおり止めを図のように、枠にビス止めて下さい。
注意 あおり止めで手を挟まない様に注意して取り付けて下さい。

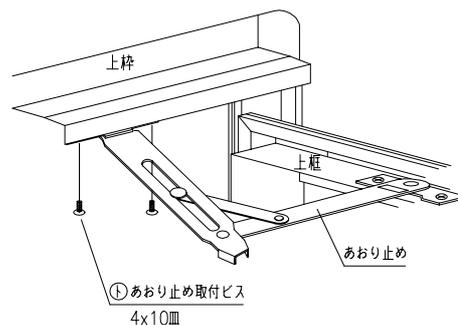

・ドアクローザーを取り付ける場合は、この作業は行ないません。
 あおり止めを障子から外して下さい。


ドアクローザー裏板の取り付け

(1) 上枠に付いているビスを1本外して下さい。
注意 図の箇所以外は外さないで下さい。
 (2) ドアクローザー裏板を、上枠に取り付けて下さい。

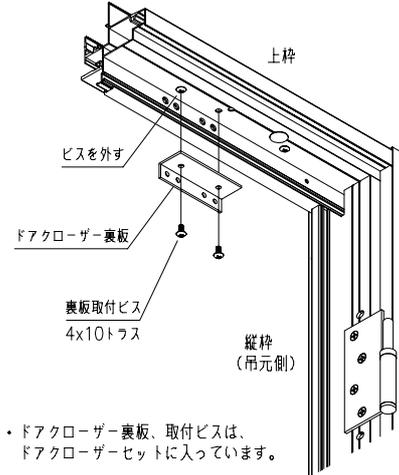

・ドアクローザー裏板、取付ビスは、
 ドアクローザーセットに入っています。

躯体への取り付け

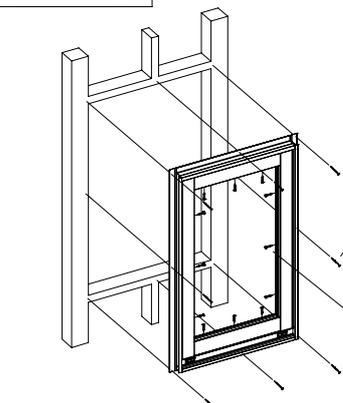

お願い 枠取付注意事項

サッシの性能保持のため、枠を仮止めし、
 下記の①～③を必ず確認した後に取付けを
 行なって下さい。

- ① 下枠の取付は、必ず水準器を当てて、
 水平にして下さい。
- ② 必ず対角寸法A、B差を3mm
 以内に押さえて下さい。
- ③ 枠の内法幅を測定しa,b,cの差を
 ±1.5mm以内にして下さい。

