




# 玄関ドア・玄関引戸用 キックプレート

## 取付け説明書

### ■お願い

- この説明書は、必ず施工される方にお渡してください。
- 必ず指定の樹脂リベットで指定の位置に取り付けてください。

### ■使用部品一覧

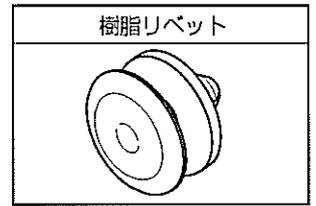

### ■取付け順序

- 1 キックプレート養生面の表示に従って、「室内用」「室外用」を確認します。
- 2 キックプレートを指定の位置にテープ等で仮止めします。


### ■キックプレート取付け位置

#### ●玄関ドア

##### 〔アルミドアの場合〕


##### ●上下方向

キックプレートを下棧下部のリブの上に合わせます。

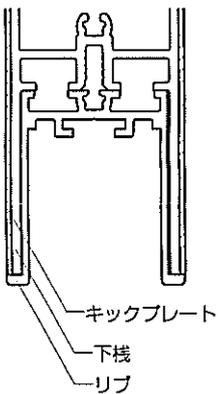

##### ●左右方向


キックプレートをつり元側縦框端部より下図寸法に合わせます。

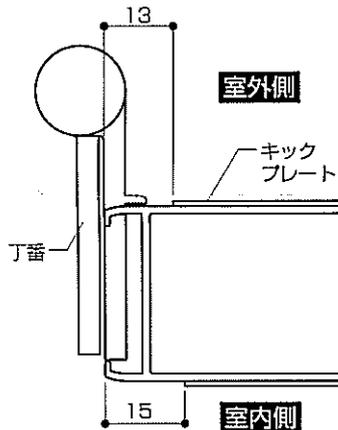

##### 〔フラッシュドアの場合〕


##### ●上下方向

キックプレートを下エッジ上部に合わせます。

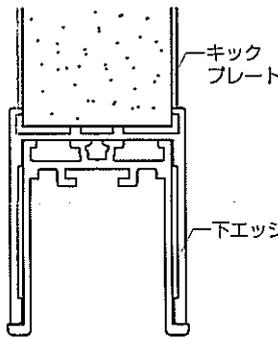

##### ●左右方向


キックプレートをつり元側エッジ端部より2mm離して合わせます。

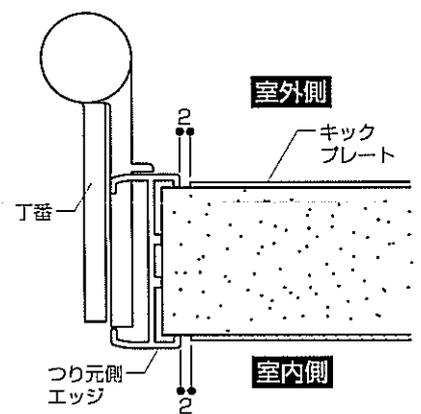

#### ●玄関引戸


##### ●上下方向

キックプレートを下棧下部に合わせます。

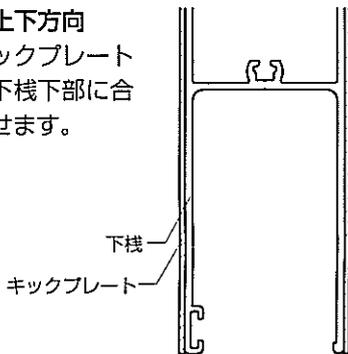

##### ●左右方向

キックプレートと左右縦框とのチリを均等に合わせます。

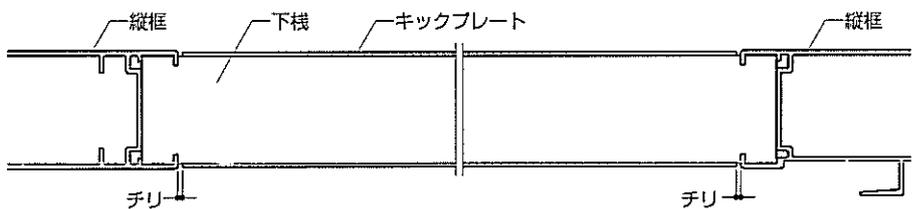

3 キックプレートの穴に合わせてφ7のドリルで部材に穴をあけます。  
※貫通しないようご注意ください。

4 キックプレートの養生をはがし、樹脂リベットで固定します。

※押し込みがきつい場合は、Pハンマー等で軽くたたいてください。

