

お願い...

- この説明書は、施工される方にお渡してください。
- 取付けねじは、必ず指定のものを使用し、完全に取り付けてください。
- 化粧額縁部分は、下枠下端より95mm出ますので、現場の納まりに合わせて切断してください。


開口部の作り方

- 開口寸法(H・W)は、下表(製品基本寸法)をもとに決めてください。
- 下げ振りで前後、左右の狂いや柱同士のネジレなどを正しく調整し、水準器でマグサの水平を出してください。
- 扉を枠につり込み、一体にして開口部に仮止めします。
→印付近に、仮止め用の釘穴(長穴)があります。

製品基本寸法(単位mm)


H	ランマなし	1904
	ランマ付き	2260
W	3尺	788
	4.5尺	1240
	4.5尺(入隅)	1147
	6尺	1692
	6尺(入隅)	1602

〔開口縦断面図〕

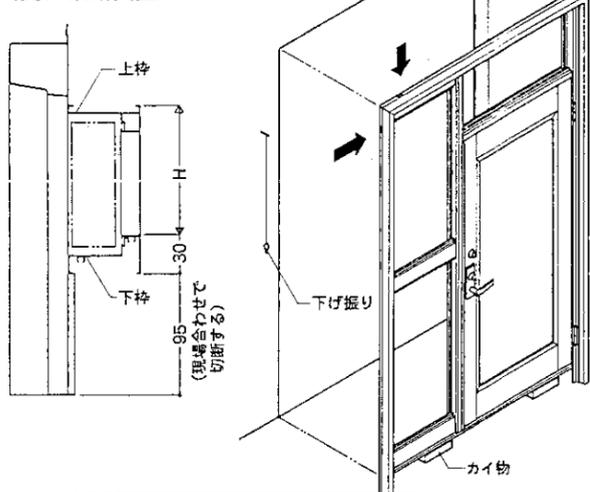


無目と柱の掘込み

- トロヨケやフランス落としの受けなど突起物が、柱や無目に当たる場合は、あらかじめ掘り込んでください。

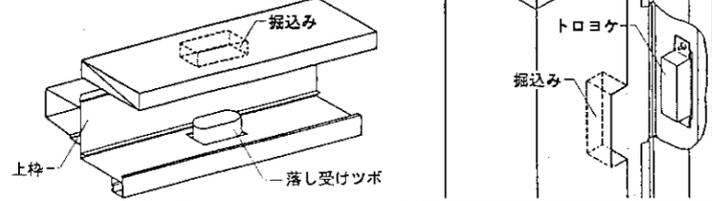


コンクリート納まりの場合

- アンカーはLIX06(別途有償)を使用します。

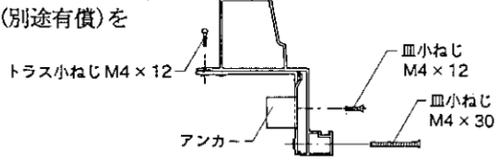

躯体への取付けと透き間(チリ)の調整

- 上下(→)及び、左右(↑)の透き間を均等にし、戸当たりパッキンが扉と密着するように枠のネジレ・コロビを調整します。
- 取付け位置を調整後、建付け調整ピースを外します。次に、ドアの開閉がスムーズにできるか確認した後、本固定します。
- 3尺、4.5尺の場合は、丁番の上下を必ず固定してください。

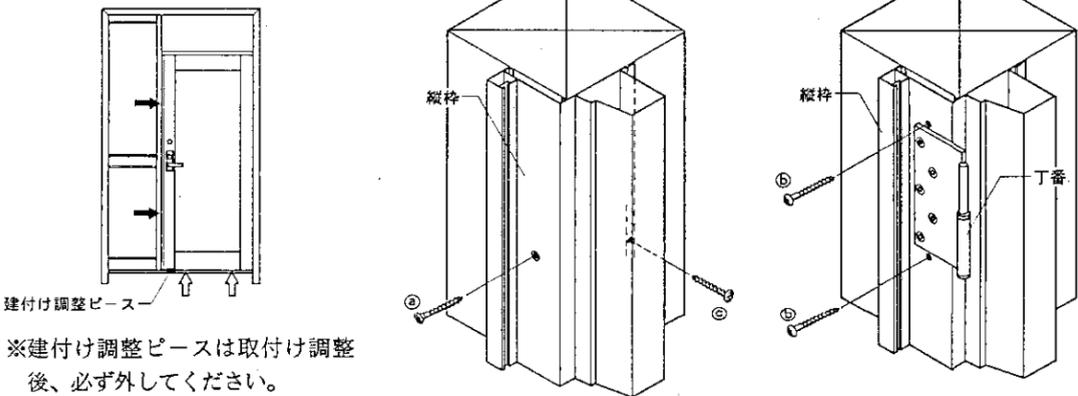


取付けねじ一覧表

①	皿木ねじφ3.8×38
②	丸木ねじφ3.8×32
③	ナベタッピンφ4×25 1種

※ランマなしの場合、②はφ3.8×32です。

ドアチェーンの取付け


- 3尺の場合
※鎖の長さに合わせて、造作材に取り付けます。

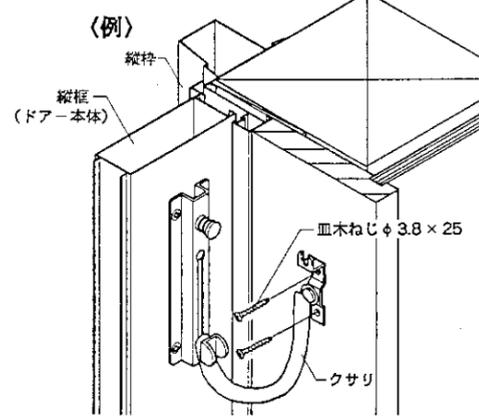

ランマ飾りの取付けとガラスの入れ方


- ①押縁を矢印方向に倒して外します。次にランマ飾りを屋外から差し込み、ねじ止めします。

- ②ガラスをケンドンで入れます。押縁を取り付け、後付けビードで固定してください。
※後付けビードは、下記の指定品(別売り品)をご使用ください。

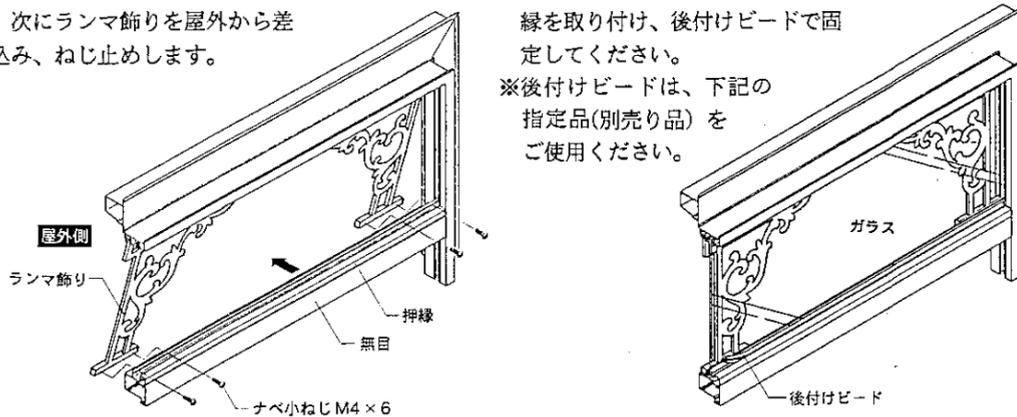

袖飾りの取付けとガラスの入れ方

- ①袖飾りを屋外からねじ止めします。
- ②ライナーを置いてガラスを方立側から差し込んで入れます。
- ③押縁を取り付け、後付けビードで固定します。

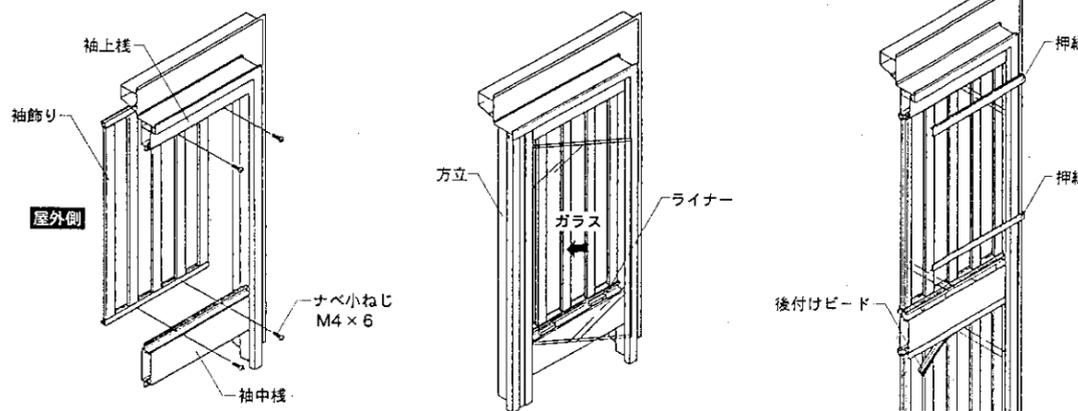


共通後付けビード

ガラス厚	3mm用		4mm用		5mm用		6mm用		6.8mm用	
	色	商品コード	商品コード							
20m (小箱入)	B	A3F03	A3F04	A3F05	A3F06	A3F07				
	W	A8F03	A8F04	A8F05	A8F06	A8F07				

※ブラック色はブロンズ用(B)をご使用ください。
※上記の他、それぞれ100mも用意しております。

納まり参考図

縦断面図

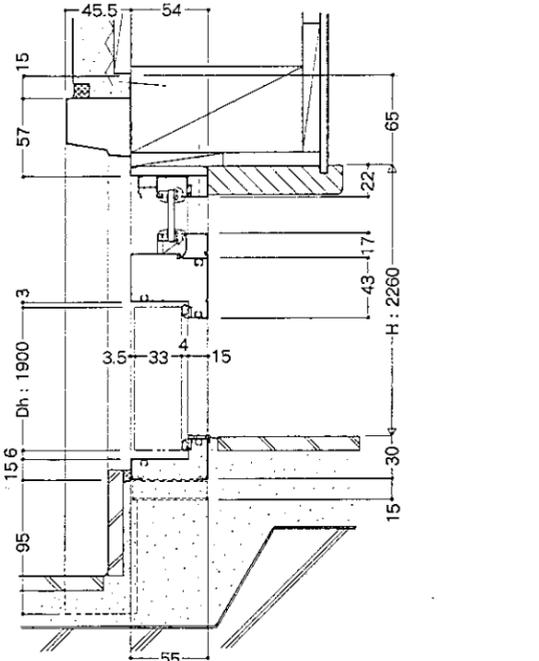

横断面図

