

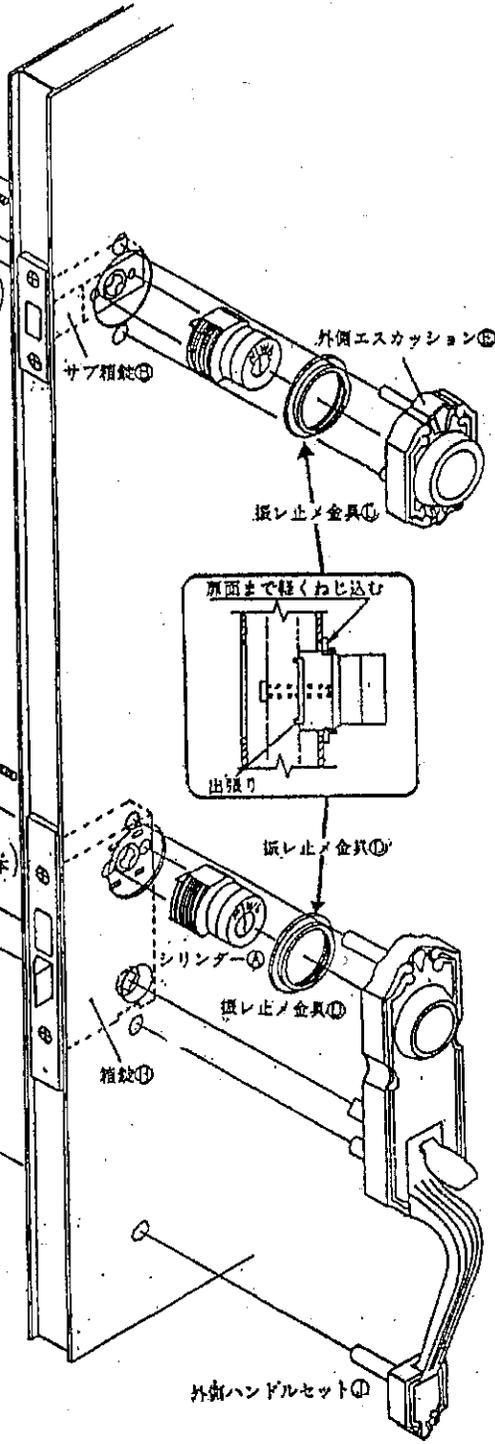
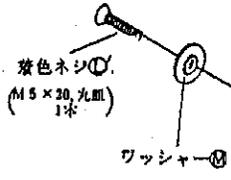
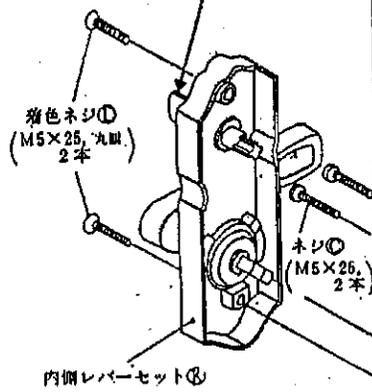
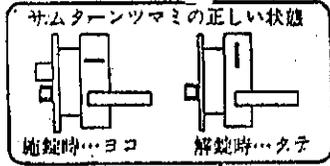


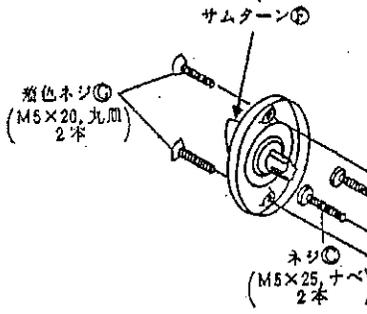

トステム株式会社

# 玄関ドアクリエラ19 取付説明書

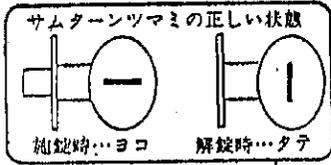

※左図を参考に下記の手順でお取付けください。

## ① サブロック取付け

1. シリンダー④をサブ箱錠③に差し込み、室内側よりネジ⑤で取付けてください。  
注1. シリンダーのMIWAマークは上側になります。  
注2. シリンダーの出張りでサブ箱錠をはさんでください。
2. 鍵操作時の箱錠振れを防止する為、必ず振止め金具⑥をシリンダーに軽くおじ込んでください。
3. 外側エスカッション⑦をシリンダーに差し込み、内側からサムターン②と着色ネジ⑧で止めてください。

## ② レバーセット取付け

1. シリンダー④を箱錠③に差し込み、室内側よりネジ⑤で取付けてください。  
注1. シリンダーのMIWAマークは上側になります。  
注2. シリンダーの4ヶ所の出張りを箱錠の角穴に合わせてください。
2. 鍵操作時の箱錠振れを防止する為、必ず振止め金具⑥をシリンダーに軽くおじ込んでください。
3. 外側ハンドルセット⑧を箱錠の穴に差し込み、内側レバーセット⑨と着色ネジ⑩で止めてください。
4. ハンドル下部をワッシャー⑪を使用し、着色ネジ⑫で固定してください。

美和ロック株式会社