





ブラインドの取り付け方法

● 付属部品

	ブラケット	2 個
	ナベ小ネジ (M4×10)	4 本
	操作ロッド	1 本
	中間ロッド	1 本

① ブラケットを取り付けて下さい。

1-1 下図の位置にブラケットを当て、
ブラケットの取り付け位置にあわせて
φ 3.5 の下穴をあけて下さい。

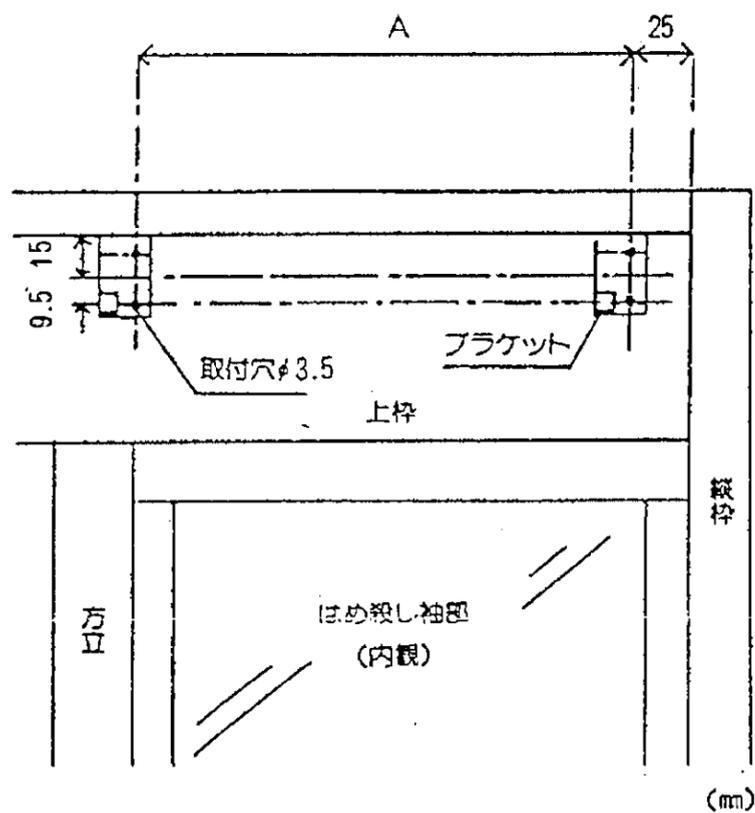


A の寸法の求め方

A 寸法 = ブラインドのW寸法 - 50

1-2 ブラケットをナベ小ネジ (M4×10) で取り付けして下さい。


※ ブラインドは、枠の室内側のはめ殺し袖上部に取り付けて下さい。

② ブラケットにヘッドボックスをはめ込んで下さい。

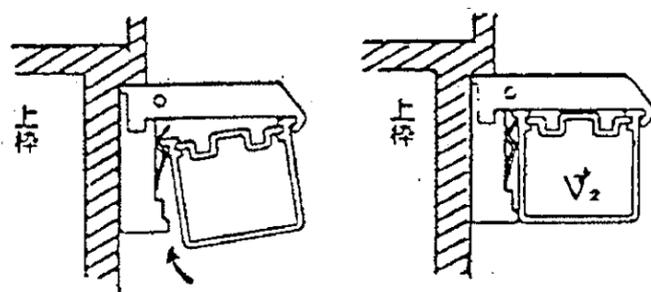

仮止めの状態にして、
スライドさせ左右均等に
等にする。
V₂をブラケットに、
パチンと音がするま
で、完全に押込んで
下さい。

● ブラケットよりヘッドボックスをはずす場合

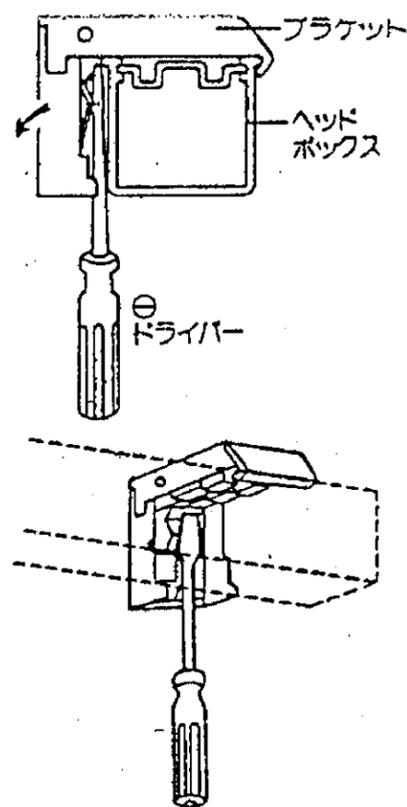

ブラケットとヘッドボ
ックスの間に⊖ドライ
バーを差込み、矢印の
方向にスプリングを押
すと、ヘッドボックス
よりスプリングがはず
れ、ブラケットよりヘ
ッドボックスをはずす
ことができます。