

**【注意】** この型紙は原寸ではありません。

無目の下に当てて折り曲げる。



φ3.5の穴をあけてください。

**ブラケット取付け穴**



この点線を斜めに折り曲げる。

丁番側縦枠の面に当てる。



**ガラスドア用座板取付け穴** (⊗印4ヵ所)

φ5.5の穴をあけてください。



**右吊元用** (左吊元用は裏面を  
ご覧ください。)


フラッシュドア：D1×21, D4×21, DASZ 202

ガラスドア：D1×22, D4×22, DASZ 203

**フラッシュドア用ドアクローザ取付け穴**

φ5.5の穴をあけてください。 (⊕印4ヵ所)

縦枠の面に合わせる

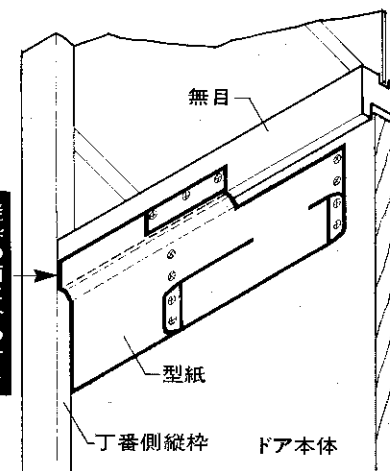

TO-2

**【注意】** この型紙は原寸ではありません。




φ3.5の穴をあけてください。

**ブラケット取付け穴**

無目の下に当てて折り曲げる。



この点線を斜めに折り曲げる。

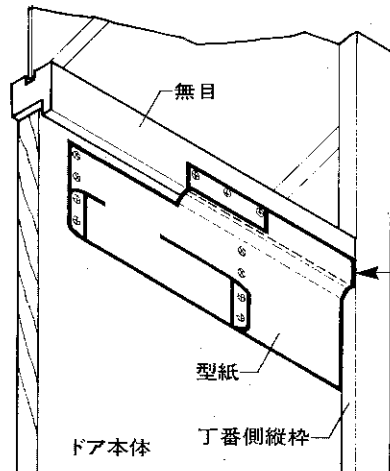

**ガラスドア用座板取付け穴** (⊗印4カ所)

φ5.5の穴をあけてください。

丁番側縦枠の面に当てる。

**フラッシュドア用ドアクローザ取付け穴**

φ5.5の穴をあけてください。 (⊕印4カ所)

**左吊元用** (右吊元用は裏面を)  
ご覧ください。

フラッシュドア：D1×21, D4×21, DASZ 202

ガラスドア：D1×22, D4×22, DASZ 203

TO-2