


# 玄関ドア〔下枠見切材〕 (ポルトNX・アンビィTX共通)

## 取付け説明書

### ■お願い

- この説明書は、施工される方へお渡しください。
- 必ず指定の取付けねじで取付けてください。
- 下枠見切材は枠（下枠見切仕様）を組立て後、取付けてください。


### ■取付けねじ・部品一覧表

①	②	③
		
トラス小ねじM4×10	バインドテクスねじ φ4×10	ピボット軸カバー

### ■取付け順序


#### 1 ピボットヒンジカバーの取外し

- ①下枠ピボットヒンジカバーを取り外します。  
※このカバーは取り外し後、不要です。

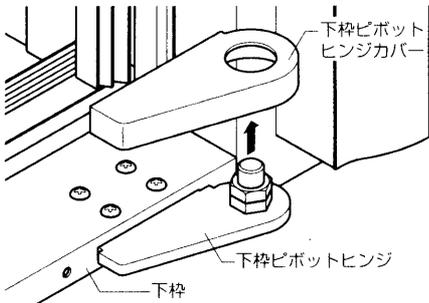


#### 2 下枠見切材の取付け

- ①下枠見切材を下枠の取付け穴に合わせて位置決めした後、②バインドテクスねじφ4×10で仮固定します。
- ②①トラス小ねじM4×10で下枠見切材を縦枠のコーナー金具に取り付けます。
- ③①で仮固定した②バインドテクスねじφ4×10を締め込みます。

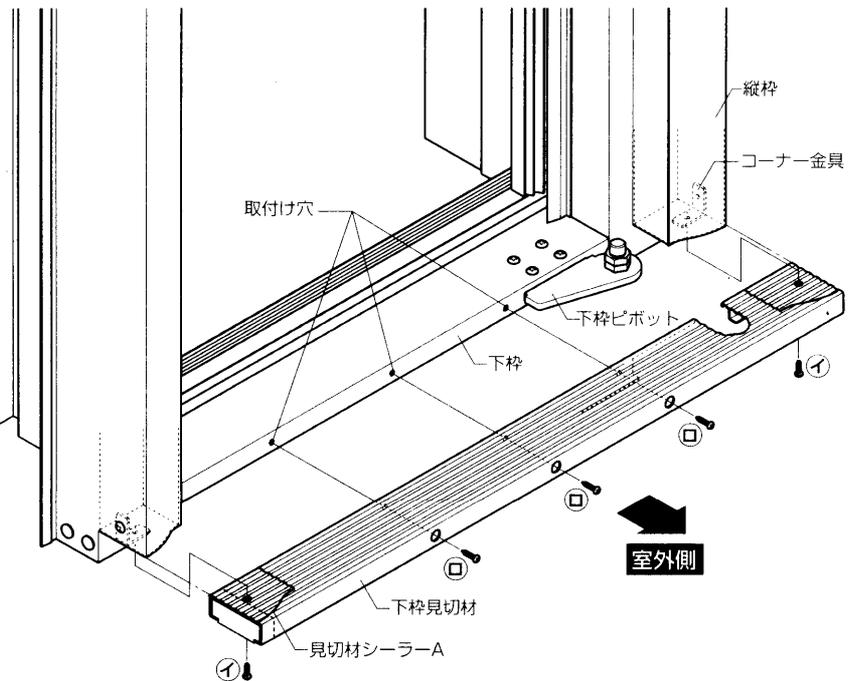

- ①ピボット軸カバーを下枠ピボット軸に差し込みながら下枠見切材にはめ込みます。


※①ピボット軸カバーには上下向きがあります。図を参照の上、確認して取付けてください。

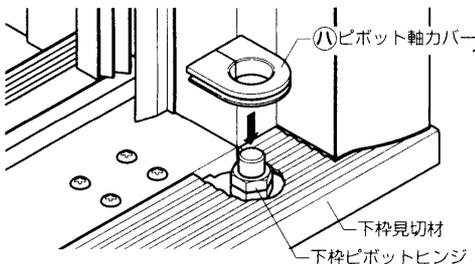

※ドア本体つり込み後の上下方向の建付け調整は、ピボット軸カバーを外して行ってください。

### ■参考納まり図

#### ●縦断面図

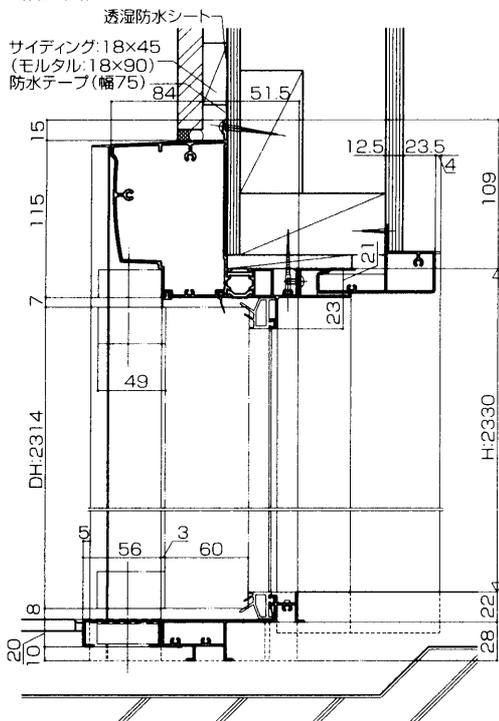

#### ●横断面図

