


ガラス寸法表

呼称	幅 1000 (6.3尺)	幅 1200 (6.3尺)	幅 1400 (6.3尺)	幅 1600 (6.3尺)	幅 1800 (6.3尺)	幅 2000 (6.3尺)	幅 2200 (6.3尺)	幅 2400 (6.3尺)	幅 2600 (6.3尺)	幅 2800 (6.3尺)	幅 3000 (6.3尺)	幅 3200 (6.3尺)	幅 3400 (6.3尺)	幅 3600 (6.3尺)	幅 3800 (6.3尺)	幅 4000 (6.3尺)
記号	CGT1724	CGT1824	CGT1924	CGT2024	CGT2124	CGT2224	CGT2324	CGT2424	CGT2524	CGT2624	CGT2724	CGT2824	CGT2924	CGT3024	CGT3124	CGT3224
幅	1696	1906	1800	2605	2851	2754	3514	3806	3709							
高さ	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	
記号	CGT1720	CGT1820	CGT1920	CGT2020	CGT2120	CGT2220	CGT2320	CGT2420	CGT2520	CGT2620	CGT2720	CGT2820	CGT2920	CGT3020	CGT3120	CGT3220
幅	1696	1906	1800	2605	2851	2754	3514	3806	3709							
高さ	1922	1922	1922	1922	1922	1922	1922	1922	1922	1922	1922	1922	1922	1922	1922	

(注) ランマ付 4枚引の枠と障子は別梱包です。 *ガラス厚は3~4mmが標準です。

納まり図

●縦断面図

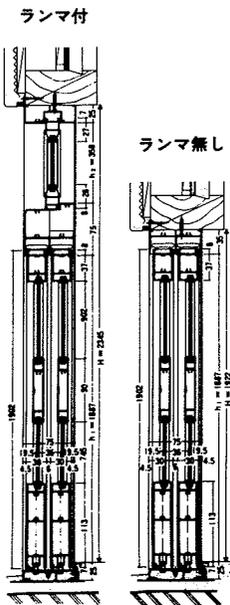


●横断面図


2枚引違いタイプ ランマ部




障子部




4枚引違いタイプ ランマ部



障子部




ランマ障子組立方法

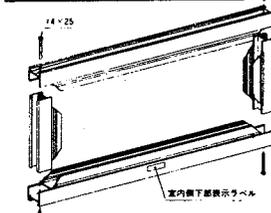


●グライジングチャンネルを巻いたガラスを図のように上下枠と左右縦枠を組立ビスで取り付けて下さい。(グライジングチャンネルの継ぎ目は上部中央にくるようにして下さい。)

障子組立方法

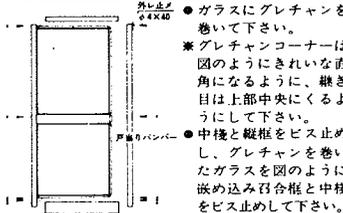

●ガラスにグライジングを巻いて下さい。
*グライジングコーナーは図のようにきれいな直角になるように、継ぎ目は上部中央にくるようにして下さい。
●中横と縦横をビス止めし、グライジングを巻いたガラスを図のように嵌め込み合わせ中横をビス止めして下さい。
●下横、上横を嵌め込みビス止めして下さい。
●外止メ部品を下方に下げた状態で取付ビスを締めて仮止めして下さい。
(注) 障子外止メ部品の取付部は取付ビスをゆるめて上横を取付けて下さい。又、戸当りバンパーは取付しません。


ランマ障子外止メのかけ方

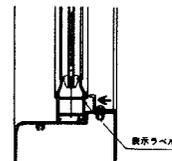


●ランマ障子を室外側よりケドンド方式にて枠本体に納め、外止メ取付ビスをゆるめて、上図のようにランマ下框化粧溝に押しあて取付ビスをしっかりと締めて下さい。

枠組立方法


●ランマ付タイプ(2枚引)

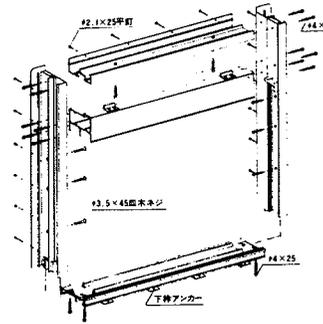

●ランマ無しタイプ(2枚引)

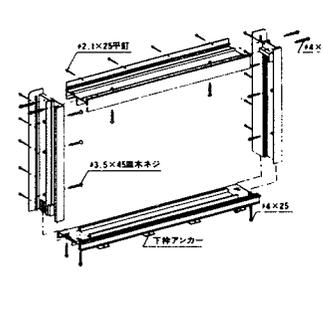


●4枚引用ランマ方立部

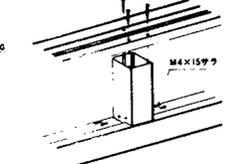


●枠を組立てる場合、まず無目部材に取付けてあります方立取付ブロックに方立部材を差し込み、方立取付ビスで無目部材に取付けて下さい。

障子外止メのかけ方

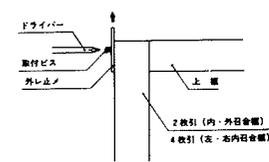

●障子本体を枠に建込んで建付調整、錠等の調整が完了したら取付ビスをゆるめ、矢印の方向に上げて調整して下さい。
●調整が完了したら取付ビスを締めて下さい。


下枠アンカー取付方法

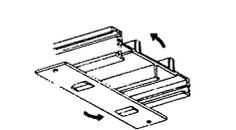

●下枠レールにあてがい矢印の方向に回転させて取付けて下さい。

内外締り錠調整

●戸車を調整して掛かりが悪くなった場合は、内締り錠取付ビスをゆるめ錠合せ孔の中心と外締り錠の合せ点と合うように調整して下さい。
●上下方向に各々3%、左右方向に各々1.5%の調整が可能です。
●内締り錠で調整ができない場合は、外締り錠を移動させて、あらかじめ内締り錠を調整して下さい。

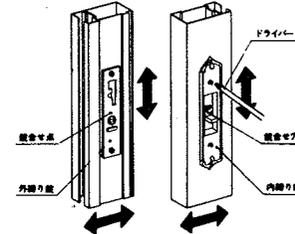

戸車調整

1) 下方のバンパーを取り外して下さい。
2) 戸車調整ビスを
④ドライバーで回して調整します。
○右へ回すと障子が上がりやす
○左へ回すと障子が下がりやす

サイド錠受調整方法(4枚引用)

注: ビスは完全に抜かないで、ゆるめるだけで調整して下さい。
●戸車で建付調整して掛かりが悪くなった場合は、錠受取付ビスをゆるめ、位置を調整して下さい。
●上下方向に各々3%、左右方向に各々0.75%の調整が可能です。