


トヨサッシ 高級浴室ドア ドアクローザー


No.S-101 PDT(-W) 取付説明書

1 部品名称と全体組立図 (本図は右吊元の場合を示す。)

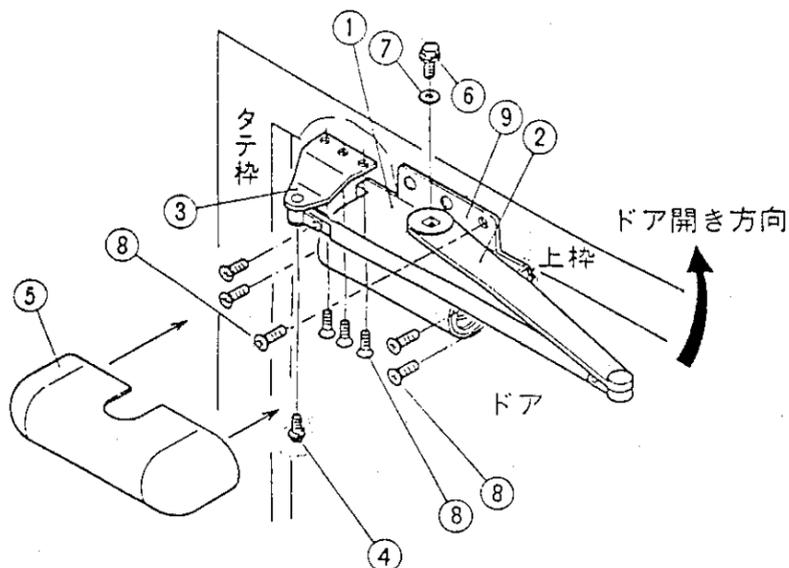

No.	部品名称	員数	備考
①	本体	1	
②	アーム・リンク(結合品)	1	
③	ブラケット	1	
④	ブラケット・リンク結合用ネジ	1	⊕ナベ小ネジ(セムス)M5×12ℓ
⑤	本体用カバー	1	
⑥	本体・アーム結合用六角ボルト	1	⊕六角ボルト(セムス)M5×12ℓ
⑦	本体・アーム結合用ワッシャ	1	
⑧	本体・ブラケット取付ネジ	7	⊕皿小ネジ M5×8ℓ
	取付板取付ネジ	3	
⑨	取付板	1	

開き勝手の決め方

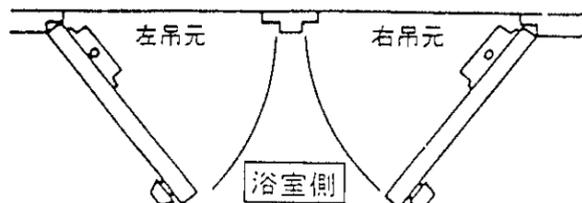

このドアクローザーは、左右兼用ですので、ドアの開き方向に関係なく速度調整ネジが、ロック側になるように取付けを行ないます。

3 取付順序 (以下①②③④⑤の順に全体組立図を参照しながらお取付けください。)

① ブラケットと取付板の取付け

取付板は、ウラとオモテを確認してください。「本体取付面」の文字が見えるように、取付けてください。
(取付穴は、あらかじめ工場加工してあります。)

取付板は、ウラとオモテを確認してください。「本体取付面」の文字が見えるように、取付けてください。
(取付穴は、あらかじめ工場加工してあります。)

② 本体とアームの組立

六角ボルト⑥
ワッシャ⑦
アーム②
アーム・リンク結合品
速度調整ネジ
本体①

ネジ止めが不完全な場合、ストップ開放時に異音が発生しますので結合用ネジをしっかりと締付けてください。

※速度調整ネジ・アームリンク結合部をロックの方向に向けます。

ネジ止めが不完全な場合、ストップ開放時に異音が発生しますので結合用ネジをしっかりと締付けてください。

※速度調整ネジ・アームリンク結合部をロックの方向に向けます。

③ 本体取付け

ネジ⑧

④ ブラケットとリンクの結合

リンク
ブラケット③
アーム
ネジ④

アームを手前に引きながらリンクをブラケットに差し込みます。

アームを手前に引きながらリンクをブラケットに差し込みます。

⑤ カバーのはめ込み

本体用カバー⑤


※ドアを少しあけ、本体カバーをはめ込んでください。

※閉じ速度の調整は、**4**閉じ速度の調整方法をご覧ください。

※ドアを少しあけ、本体カバーをはめ込んでください。

※閉じ速度の調整は、**4**閉じ速度の調整方法をご覧ください。

4 閉じ速度の調整方法

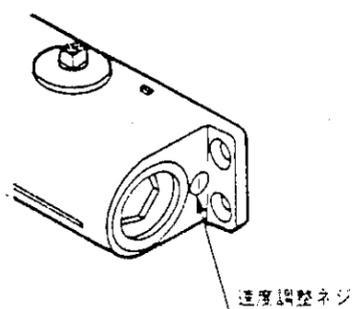


工場出荷の際適正スピードにセットしてありますが、左図の速度調整ネジを、次のようにまわすと速度の調整ができます。

- 右(時計の方向)にまわすと閉じ速度は遅くなります。
- 左(時計と反対の方向)にまわすと閉じ速度は速くなります。

注意 速度調整ネジは、2回転以上ゆるめないでください。

(速度調整ネジを2回転以上ゆるめると、速度調整ネジがはずれ油がもれます。)

5 ストップ装置

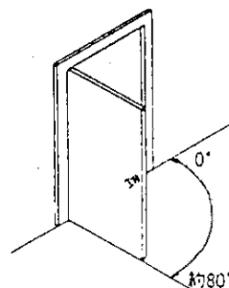

- ドアを約80°あけるとストップ装置が働き、任意の角度でドアの開放維持ができます。
- ドアを開める場合、約80°の位置までもどせば後は、自動的に閉まります。