

※ 内は、ロットNo.表示位置を示します。

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のよう
な意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者が中程
度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損
害の発生が想定されます。
冒頭にまとめて記載していますので必
ずお読みください。

▲注意

●漏水の原因になるおそれがありますので、トラ
ップと排水管の継手部は硬化塩化ビニル用の接
着剤を使用してください。



■取付け順序

1 アタッチメントの取付け

①左右を枠内ツラに合わせ、
なベテクスねじでアタッ
チメントを取り付けます。

※排水溝は、必ず浴室
仕上げ前に取り付け
てください。



●A部詳細図

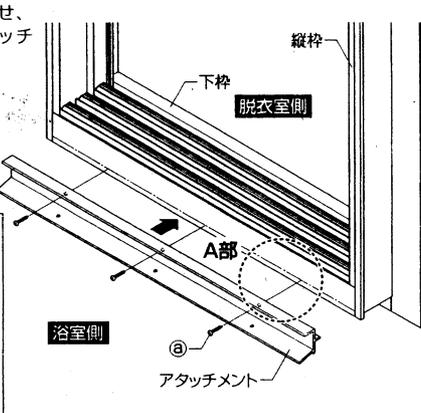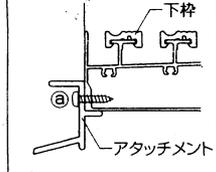

2 アンカーの取付け


①浴室側にアンカーを取
り付けます。

●B部詳細図

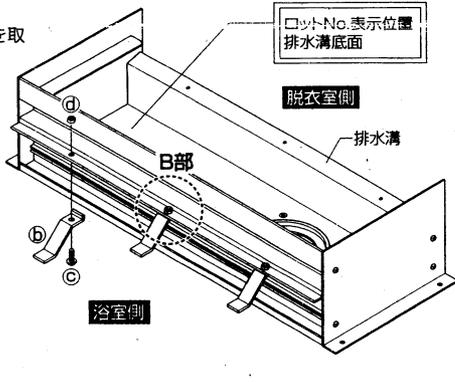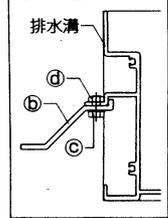


3 排水溝の取付け

①排水溝をアタッチメントに取り付けます。
②水平・垂直を出すために排水溝にボルトを
差し込みます。(左右各1か所)
③ボルトを回してレベルを合わせてください。

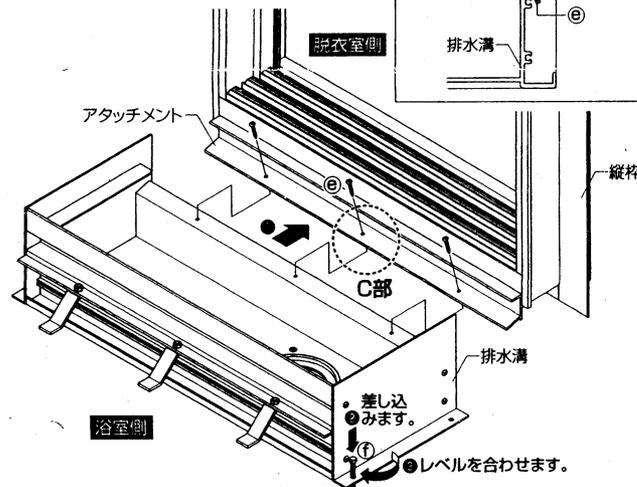

●C部詳細図

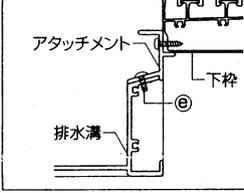

■施工上のお願い

●排水溝は、必ず土間仕上げ前に取り付けてください。
●排水トラップに対応する硬質塩化ビニル管は、呼び径40のVUまたはVP管を使用してください。
●排水溝の取付け後、土間仕上げまでは、排水溝の下がり止め等の措置をしてください。
又、仕上げ前にグレーチングを入れないでください。ドア下枠が変形するおそれがあります。

■使用ねじ・部品一覧表

※図中の記号は、使用ねじ及び部品の種類を表します。

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
φ4×16 なベテクス	アンカー	M5×16 六角ボルト	M5六角 ナット	φ4×14 トラスタッピンねじ	M5×40 六角ボルト	トラップ


4 グレーチングの取付け

①浴室床及び排水溝工事の
終了後、接着剤をつけた
トラップを入れます。

②グレーチングを入れます。
(「**■納まり図**」参照)
※土間仕上げ前にグレー
チングを入れないでくだ
さい。


※排水トラップに対応
する硬質塩化ビニル
管は、呼び径40の
VUまたはVP管を
使用してください。

▲注意
●トラップと排水管の
継手部は、硬質塩化
ビニル用の接着剤を
使用してください。

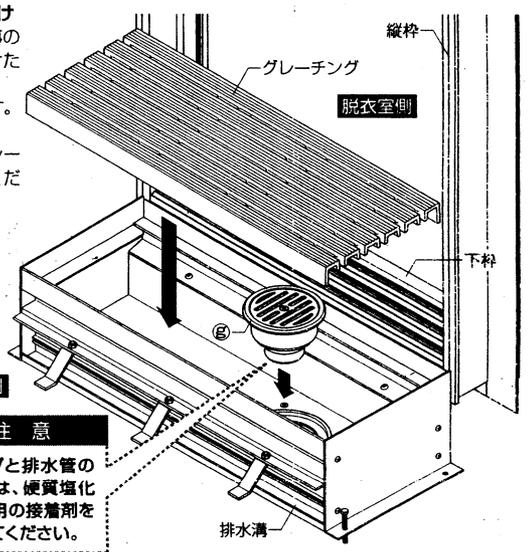

■納まり図

●縦断面図

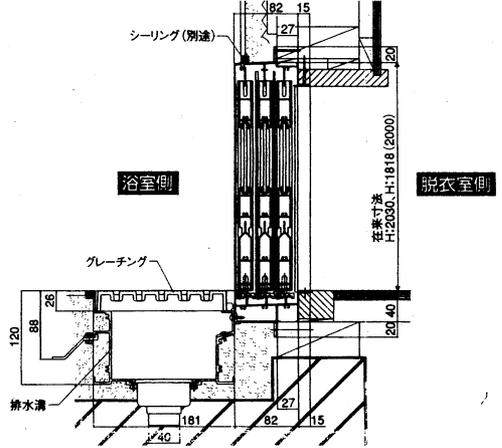

●横断面図

