


■本説明書では、お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防ぐため次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
 注意	取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示しています。
 お願い	「必ず行なっていただく事」を示しています。

注意

- ・本製品は玄関ドア枠専用のアングルです。
- ・製品の現場保管につきましては、直射日光を避け、建屋内の風通しの良い場所を選んで、保管するようにお願いします。
- ・組み立て及び取り付けは、所定のネジを使用して最後まで締め付けてください。締め付け不良は、事故の原因になります。
- ・電動ドライバー・エアードライバー使用の際は、締め付けトルクは以下を目安に設定してください。
2~2.5N・m (20~25kgf・cm)

お願い

・組み立て前に内容物を確認ください。

内容物	数量
上枠用アングル	1本
縦枠用アングル	2本
ビスセット	1セット

ビスセット	
①	②
アングル取付用	アングル固定用
	
テクスネジφ4x13	丸皿木ネジφ3.1x20


1 枠への取り付け

注意

※規格寸法以外の製品を手配された場合、①アングル取付ネジが枠用の躯体取付用木ネジに干渉することがあります。干渉した場合はネジ穴をずらし、②アングル取付ネジで再度固定し直してください。


(1) 縦枠用アングルの取り付け

- 1、図1上のラインAに縦枠用アングルの上端を合せてください。
- 2、図2上のラインBに縦枠用アングルの面を合せてください。
- 3、-1と-2を確認したうえで、①アングル取付ネジにて取りつけてください。(図2)

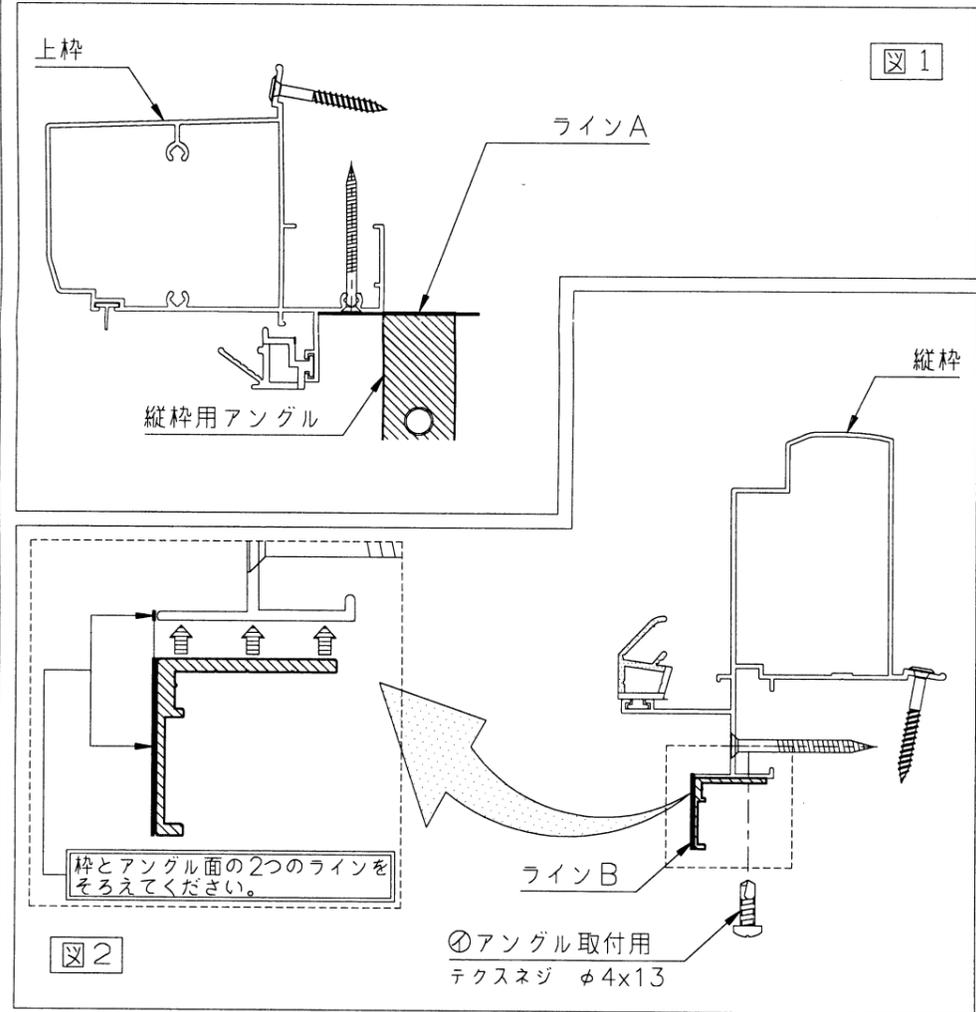

(2) 上枠用アングルの取り付け

- 1、図3上のラインAに上枠用アングルの面を合せてください。
- 2、図4のように、縦枠用アングル上端に上枠用アングルの両端の寸法が同じになるようにしてください。
- 3、-1と-2を確認したうえで、①アングル取付ネジにて取りつけてください。(図3)

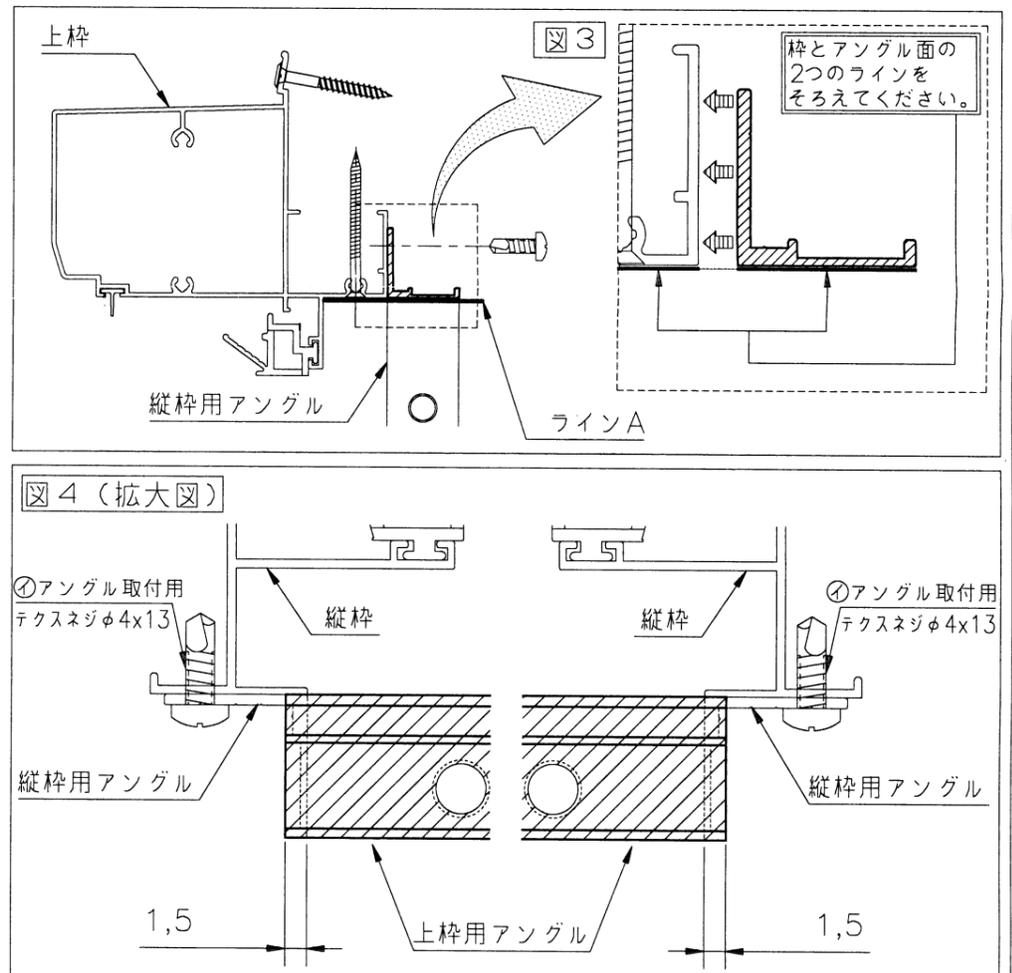

2 額縁への取り付け

- 1、図5・6のように②アングル固定ネジにて、上・縦枠用アングルを額縁に固定してください。

