


●8A*SA^(E)_(M)16^(L)_(R)タイプの組み立て方

- 梱包内容を下表にて確認ののち、部材を左図のように配して下さい。
- 下表の寸法のガラスを用意し、同梱のグレチャンをガラスにまきつけて下さい。
- 入子組立ビス①で入子を連結します。このとき角部をよく合わせてから締めて下さい。
- 框の組立には、組立補強板を必ず使用して下さい。
- 短い方の組立ビス③は、上框上部にのみ用います。
縦框上端こぐちより組立ビス③を挿入するとうまくいきます。
- 框の組立が終了したら、右図のようにカバー取付ビス④で縦框カバーを取付けて下さい。

品名記号	ガラス寸法(W×H)
8A*SA ^(E) _(M) 16 ^(L) _(R)	665×1692

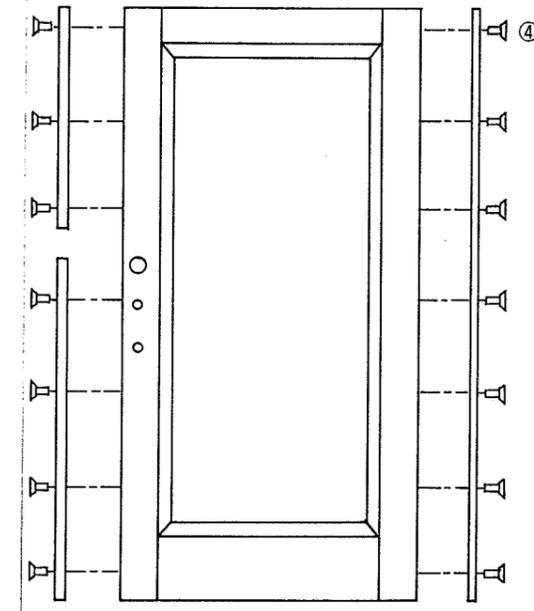

●8A*SB^(E)_(M)16^(L)_(R)タイプのガラスの入れ方

- ①ビス(M4×10)をはずして、化粧額を取り出してください。
- ②化粧額を組み立てているビス(φ4×30)を2本はずしてL形にしてください。
- ③ドア本体に結束してあるグレチャンをガラスにまきつけて、L形にした化粧額にはめ込み、ビス(φ4×30)で止めてください。[注]角部がちょうど合うように止めてください。
- ④ドア本体にはめ込み、ビス(M4×10)で止めてください。
- ⑤キャップを合わせ、形材が変形しないように木づちではめ込んでください。
- ⑥ガラスを取り外す場合は、キャップを⊖ドライバーでこじるようにして取り外してください。

品名記号	ガラス寸法(W×H)
8A*SB ^(E) _(M) 16 ^(L) _(R)	634×1661

●梱包内容

用途	品名	数量	
障子用アルミ部材	上框	1	
	下框	1	
	縦框	2	
	入子(縦用)	2	
	入子(横用)	2	
	縦框カバー(戸尻用)	1	
	縦框カバー(戸先上用)	1	
入子組立	①φ4×25	4	
	框組立	②φ4×75	8
		③φ4×30	2
縦框カバー取付	④φ4×10	14	
	その他	入子ブロック	4
組立補強板		4	
グレチャン		1	
組立説明書		1	

図-1

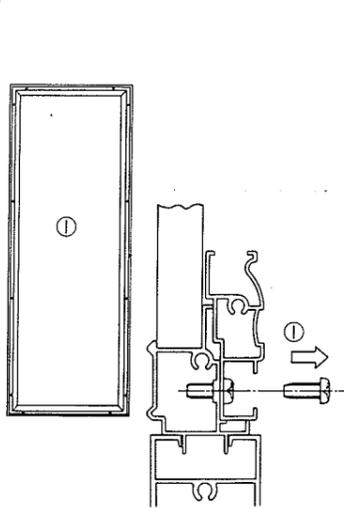


図-2

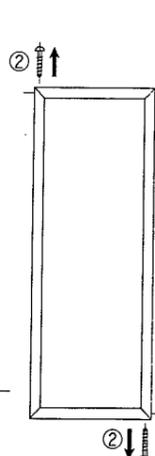


図-3

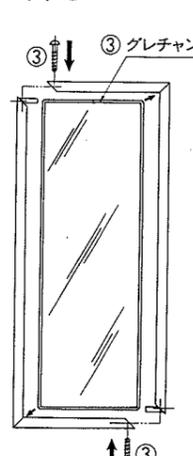


図-4

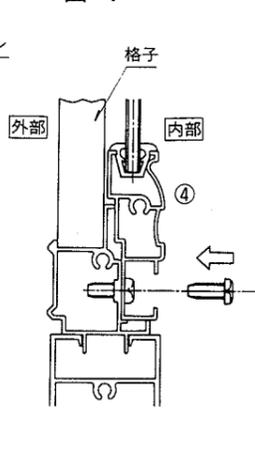


図-5

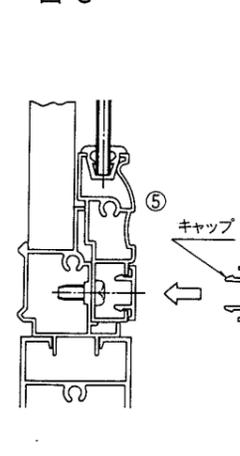


図-6

