

『アルプラス』『アリッツ』 3本レール3枚引き窓 枠 組立取付説明書

説明書番号
MN-1699
表


- 販売店様・加工店様へのお願い。
- ・本説明書をお読みになる前に同封の『アルプラス・アリッツ取扱い上のご注意とお願い』を必ず先にお読み下さい。
- 本説明書では、お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防ぐため次のような絵表示をしています。

| 絵表示 | 意味 |
|---|--|
|  | 取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されますので、「必ず行なっていたく事」を示しています。 |

ビスセット ※木ネジ・釘は余分に入っている場合があります。

| 枠組立用 | 枠取付用 | 枠フィン取付用 | 額縁取付用 | 下枠取付用 |
|---|--|---|--|---|
|  なべタッピンネジ φ4 x 25 |  特平木ネジ φ3.8 x 38 |  スクリュー釘 φ2.1 x 32 |  丸皿木ネジ φ3.1 x 20 |  丸木ネジ φ3.5 x 32 |

1 枠の組み立て

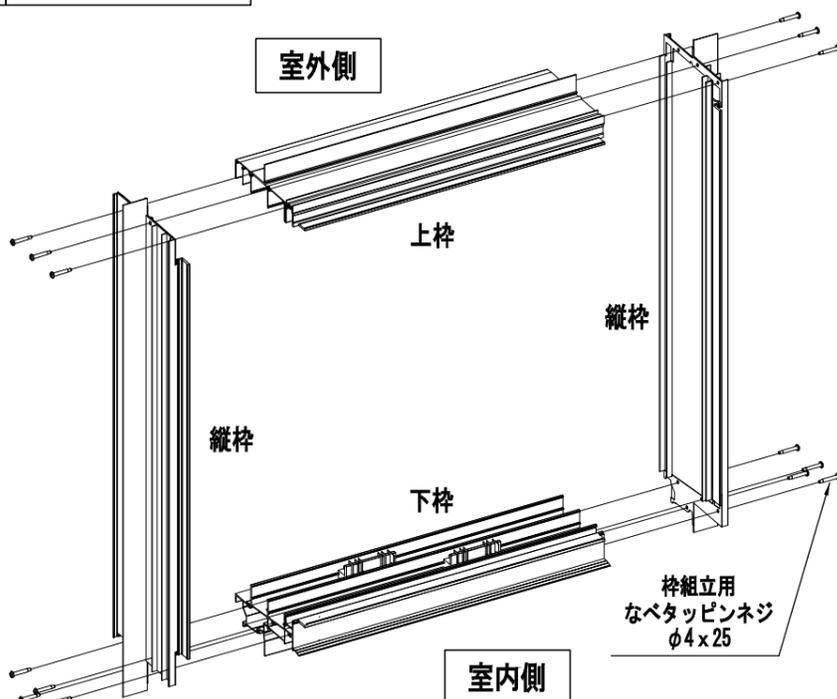


同梱のビスセット内のネジで確実に組み立てて下さい。
※アングル部分の突合せ部に隙間が出ない様、注意して組み立てて下さい。

お願い

シーラーが上・下枠にしっかり当たっているか確認してから、ネジを締め付けて下さい。漏水の原因になるおそれがあります。
2~2.5 N・m (20~25 kgf・cm) のトルクで組み立てて下さい。

縦枠上側

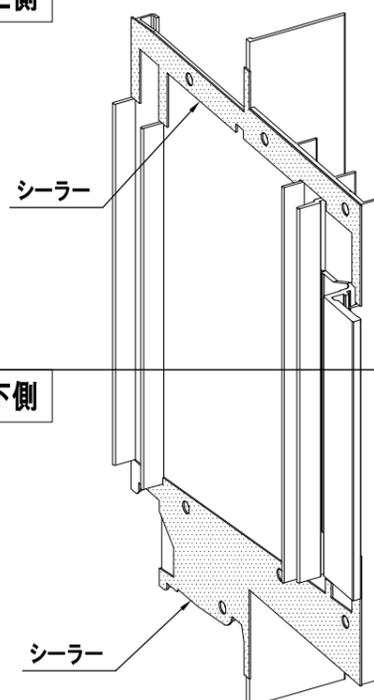

縦枠下側


ポイント

- ・シーラーの位置ずれ、折れ曲がりがないことを確認して下さい。
- ・シーラーが上・下枠形状にそって、均一にはみだしていることを確認して下さい。

2 枠の取り付け


① 枠の仮り止め

開口部の水平・垂直を確認し、枠を仮り止めして下さい。

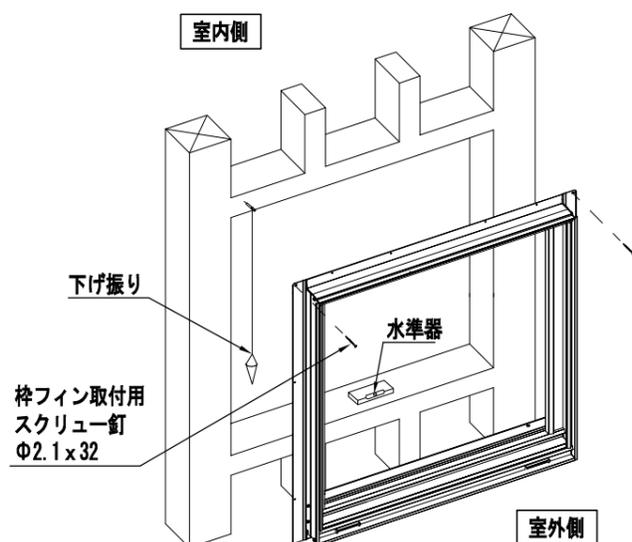

② 枠の調整と固定

右記のサッシ枠取り付け注意事項を確認し、サッシを固定して下さい。

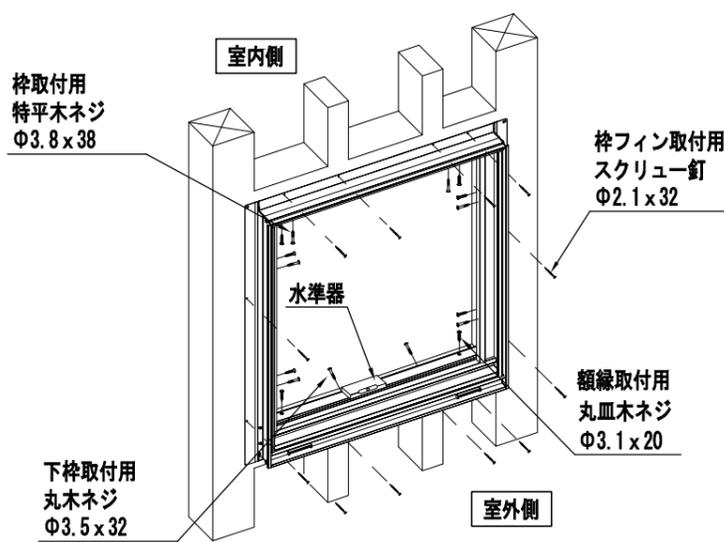


お願い


サッシ枠取り付け注意事項

サッシ性能保持のため、枠を仮り止めし、下記の1~4を必ず確認した後に取り付けを行って下さい。

- 1: 下枠の取り付けは必ず水準器を当てて、水平にして下さい。
- 2: 必ず対角A, B寸法の差を3mm以内におさえて下さい。
- 3: 枠の内法幅を測定し、a, b, c寸法の差を±2mm以内にして下さい。
- 4: 枠のネジレに注意して下さい。


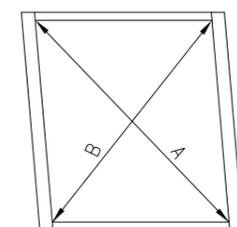


サッシ枠の対角差


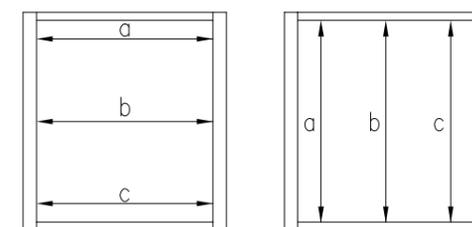


サッシ枠のソリ (ツツミ・フクレ)

3本レール3枚引き窓

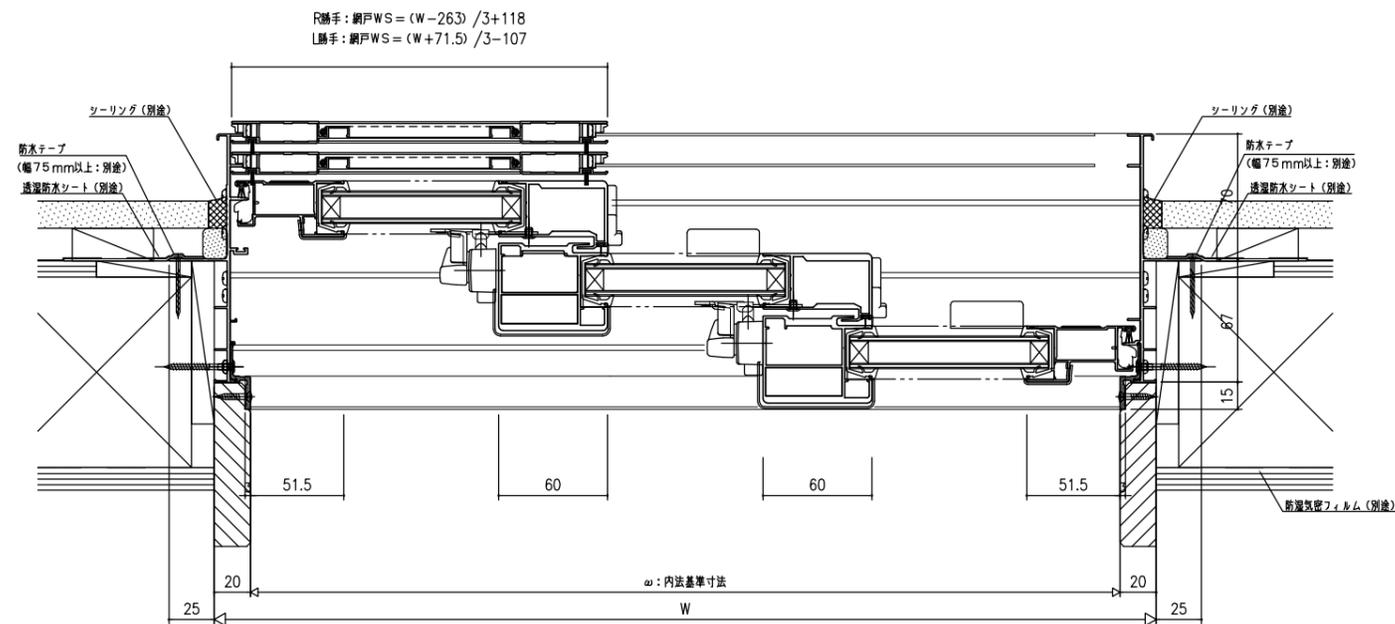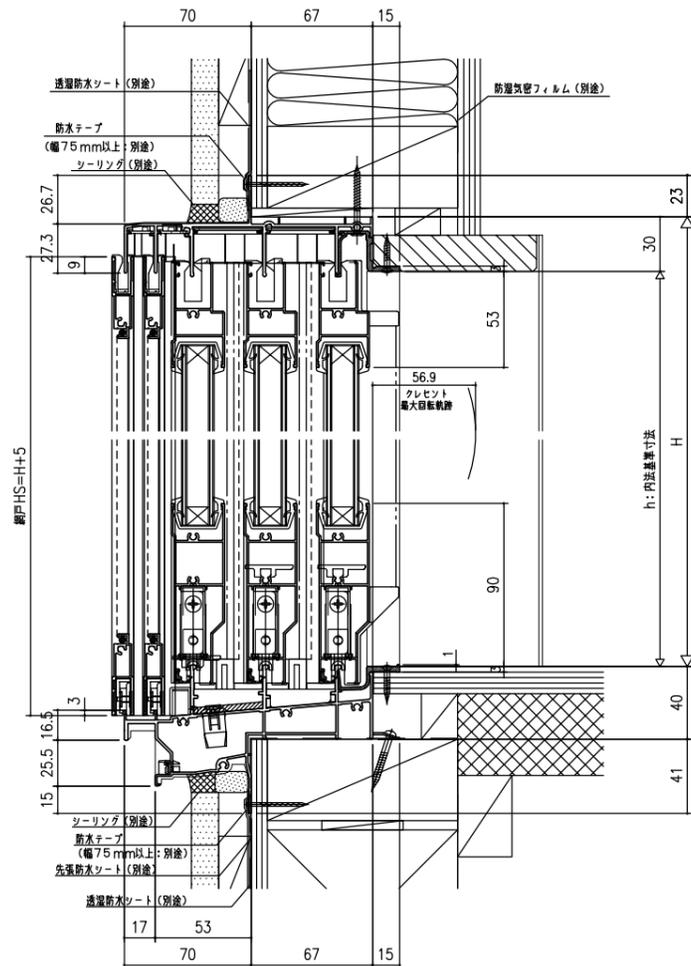


3本レール3枚引き窓 (BF仕様)

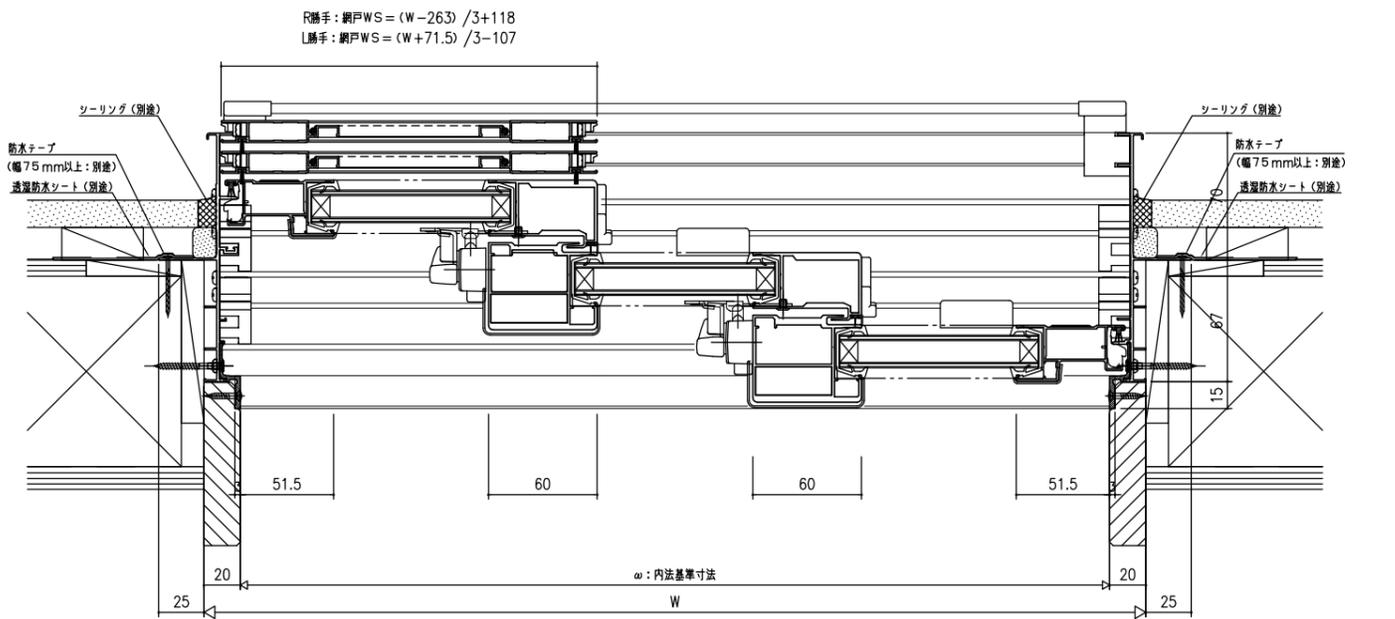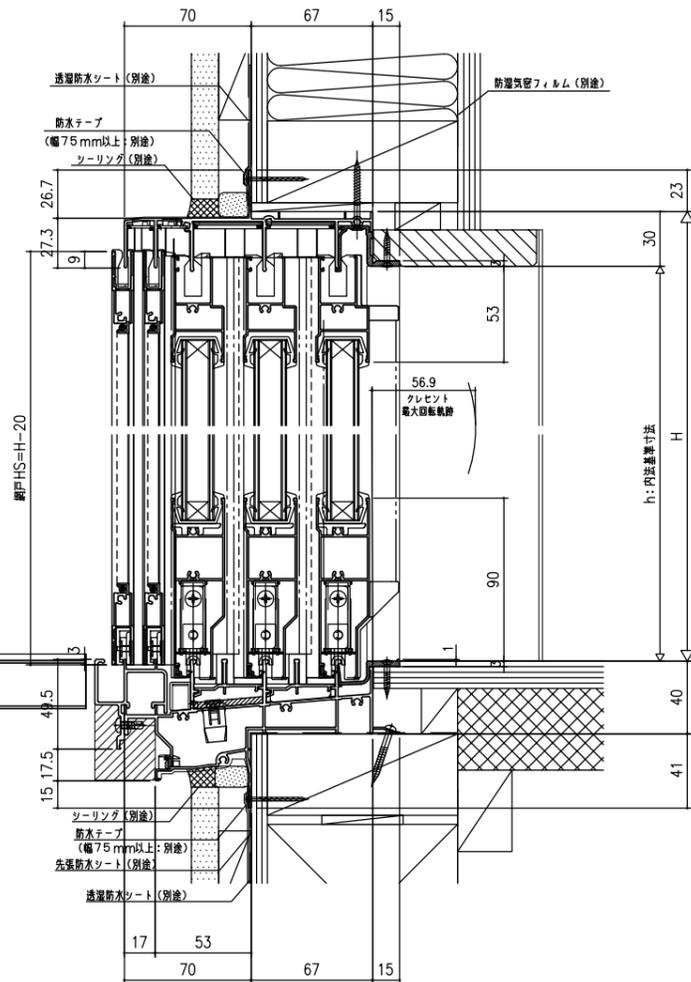

お願い

下枠室外側の水抜き穴部 (図中 ) 部は、モルタル等で絶対にふさがらないで下さい。下枠内の水が躯体内部や室内側に漏水する原因となります。

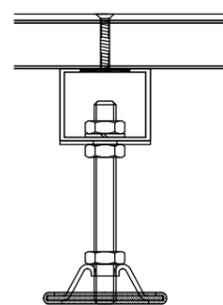

本図はデッキ納まりを示す