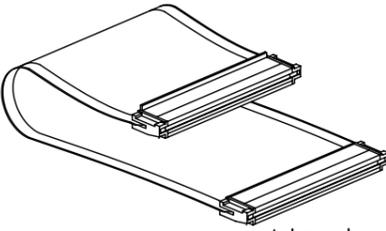
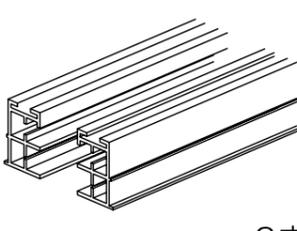
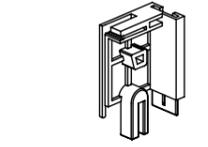


# アルプラス出窓用 バランサー網戸 取付説明書

81203303

## ■ 部材の確認 梱包内の部品を確認してください。


ネット  1セット	ガイドレール  2本	ボックスカバー  1本	ボックスキャップ  R/L各1個
		シャフト  1本	クッション材  1本
			ナベタッピング φ4×10  2本

## ■ 網戸の取付

### ① ボックスキャップを取り付けます。

ガイドレールの上端部にボックスキャップをはめ込んでください。

※ガイドレールの上端部にはV加工があります

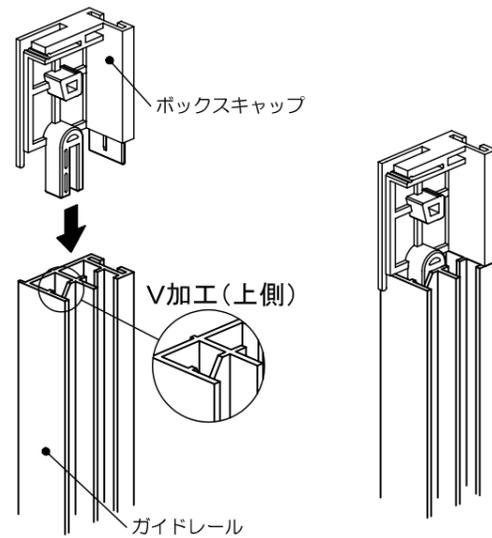


### ② ガイドレールをサッシ縦枠に固定します。

ガイドレールのハクリ紙を剥がし、サッシ縦枠に貼り付けます。

ナベタッピングφ4×10で固定します。

※樹脂枠にネジ止めするため、締めすぎないように注意してください。

※インパクトドライバーや高トルクの電動ドライバーは絶対に使用しないでください。


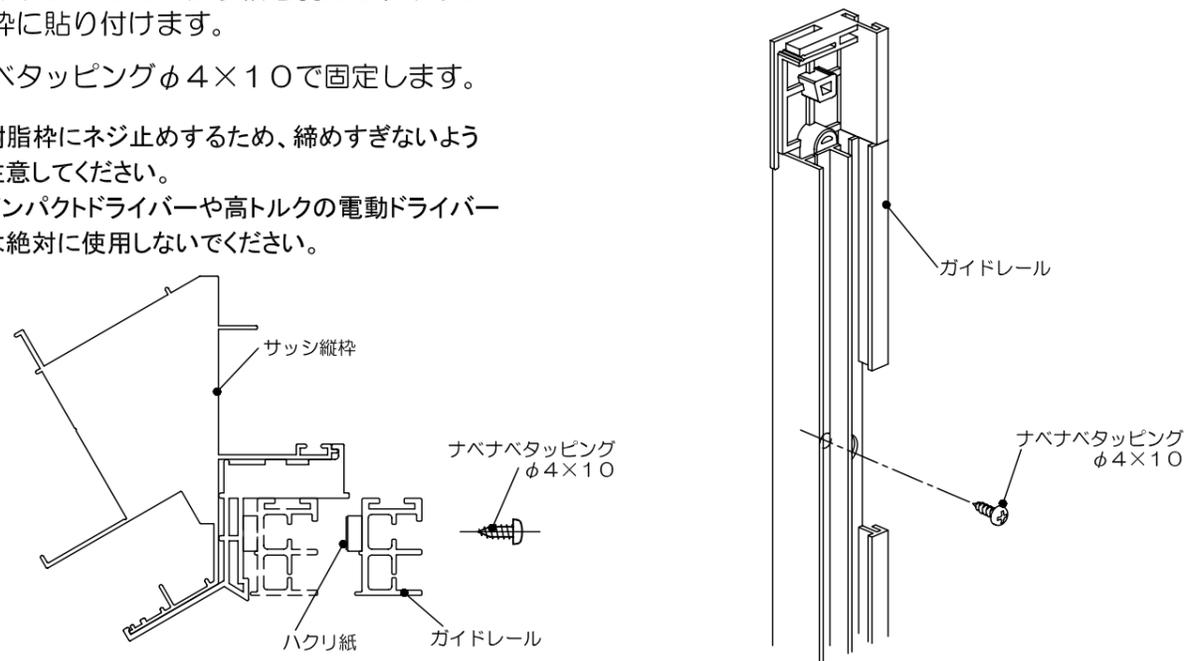


### ③ ネット、シャフトをセットします。

ネットセットの室内側、室外側に注意して取付けを行なってください。



ネットセットの室外側ボトムバーをガイドレールの室外側の溝にパチンとはめ込みます。

室外側ボトムバーはそのまま下に落とした状態で、この後の作業を行ないます。

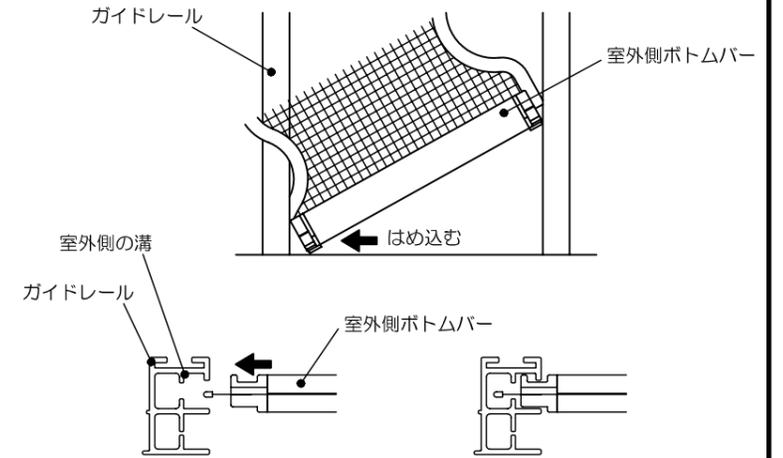
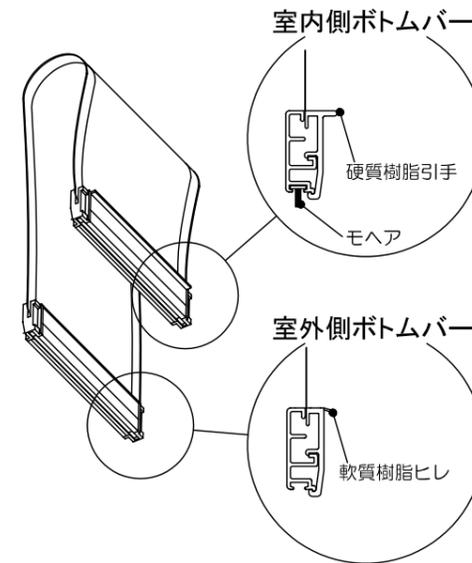


シャフトをボックスキャップに正面からはめ込みます。両サイドのボックスキャップにしっかりとめ込んでください。

ネットセットの室内側ボトムバーをガイドレールの室内側の溝に挿入します。ネットセットのガイドファスナーをガイドレールのスリットに挿入してください。

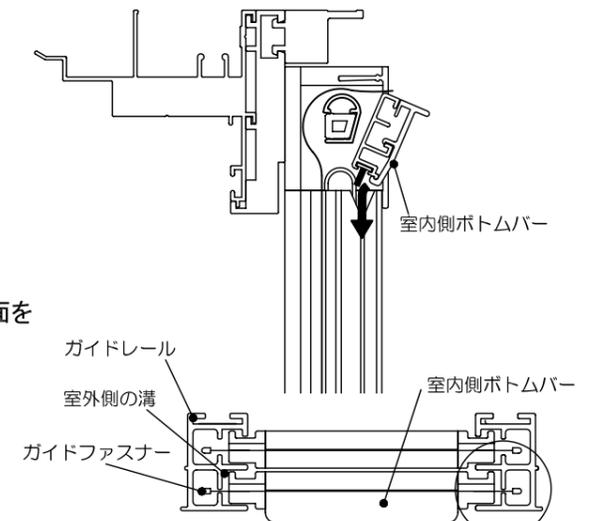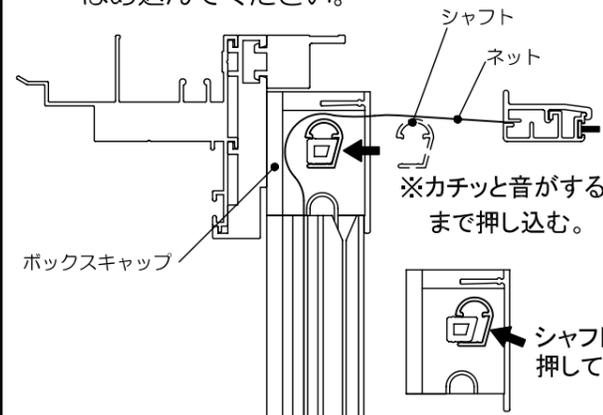



室内側ボトムバーを室外側ボトムバーより下にずらしてください。

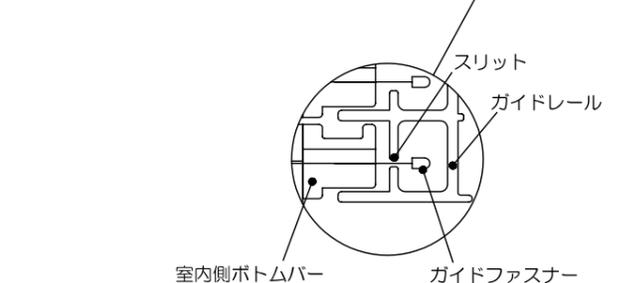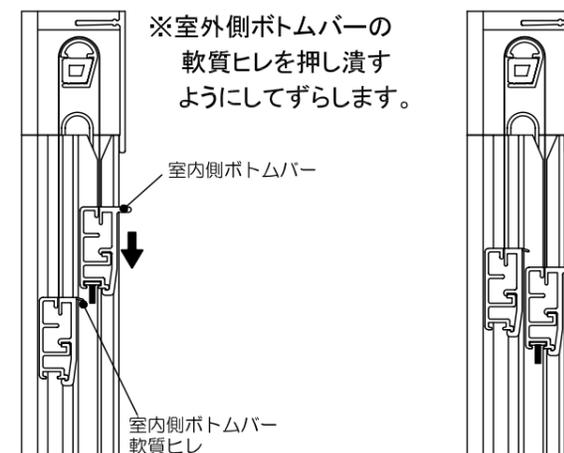


④ ボックスカバーをはめ込みます。

クッション材をボックスカバーに貼り付けます。  
ボックスカバー両端部はボックスキャップにはめ込むスペース10mm開けて貼付を行なってください。

また、サッシと網戸との間にスキ間が空かないように、ボックスカバー室内面より約6mm離れた位置に貼付けてください。

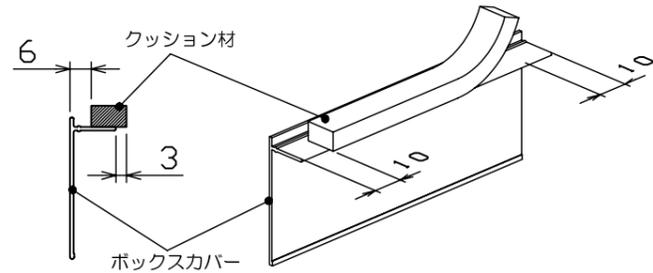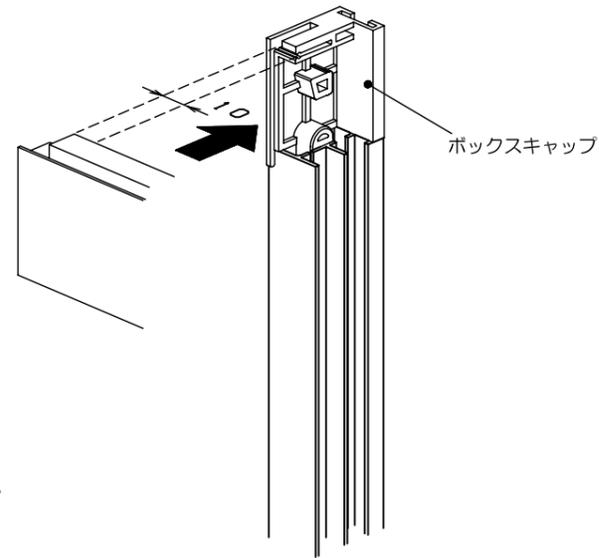


両サイドのボックスキャップにしっかりと  
はめ込んでください。

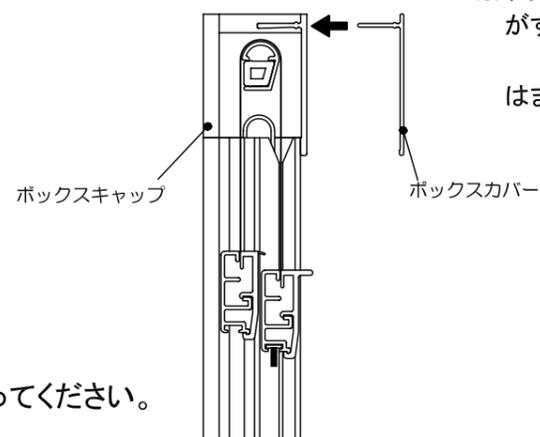

※ボックスカバーの上部隅角を「パチン」と音がするまで、しっかり押し込んでください。

はまっていないと落下する恐れがあります。

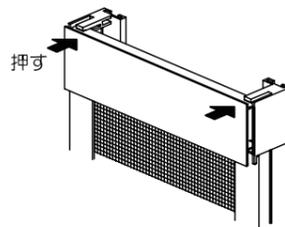

これで完成です。

数回開閉作動確認を行ってください。

■ 参考納まり図

アルプラクラス 台形出窓

