



トステム株式会社

サーマルII シンフォニー 雨戸サッシ〔外付型〕《戸当り連窓目板》 取付け説明書

●この説明書は必ず施工される方にお渡しください。 ※ □内は、ロットNo.表示位置を示します。

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。



▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

下記の箇所は雨漏れの原因になりますので、必ずお守りください。

- サッシ枠と戸袋部のジョイント部…本説明書の指示箇所にシーリング材を必ず塗布してください。
- カバーの切詰めは、シール材が切れるので絶対にしないでください。


■部品・ねじ一覧表

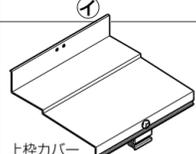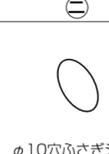			
上枠カバー	M4×10トラス小ねじ	φ2.1×32スクリュー釘	φ10穴ふさぎシール

■取付け順序


1 上枠カバーの取付け

- ①戸当たり縦枠のねじ取付け穴に、穴ふさぎシール(4枚)を張り付けます。
- ②戸当たりキャップのねじ(4本)を外します。
- ③上枠カバーを戸当たりキャップに引っ掛けて、戸当たりキャップを戸当たり縦枠に挿入します。サッシ枠を上枠カバーを左右均等にのせ、戸当たりキャップをねじ止めします。(A部詳細図)
- ④上枠カバーの取付け後、釘(2カ所)で柱に固定します。

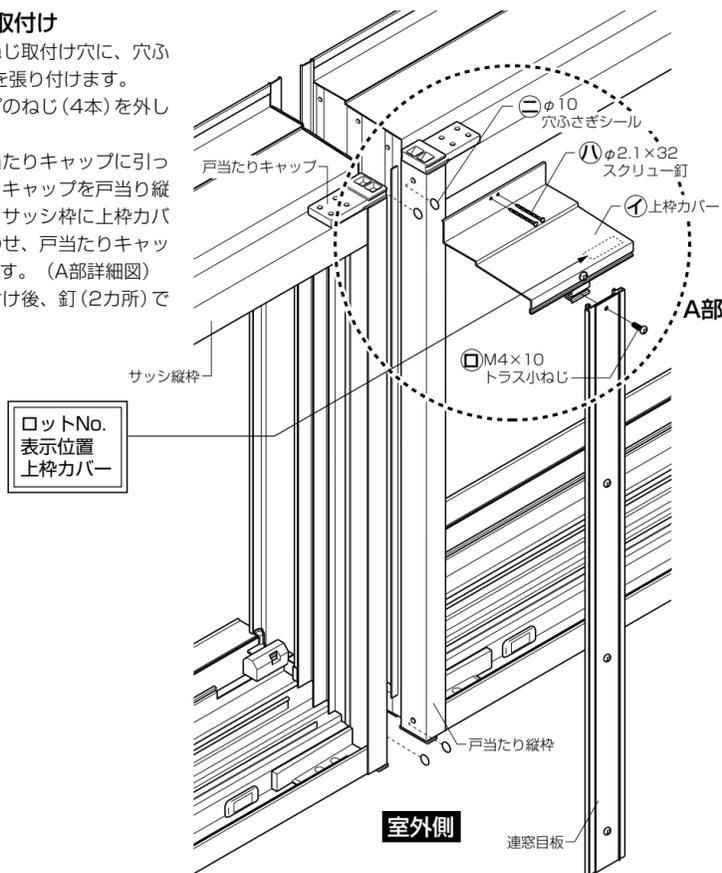


■A部詳細図

(※図はサーマルIIの場合を示しています。)

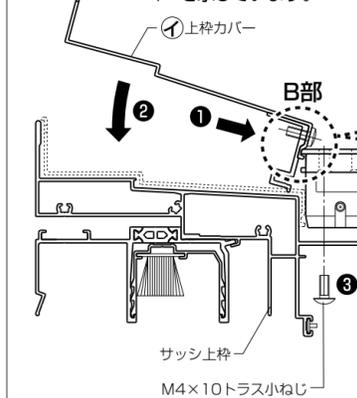


■B部詳細図

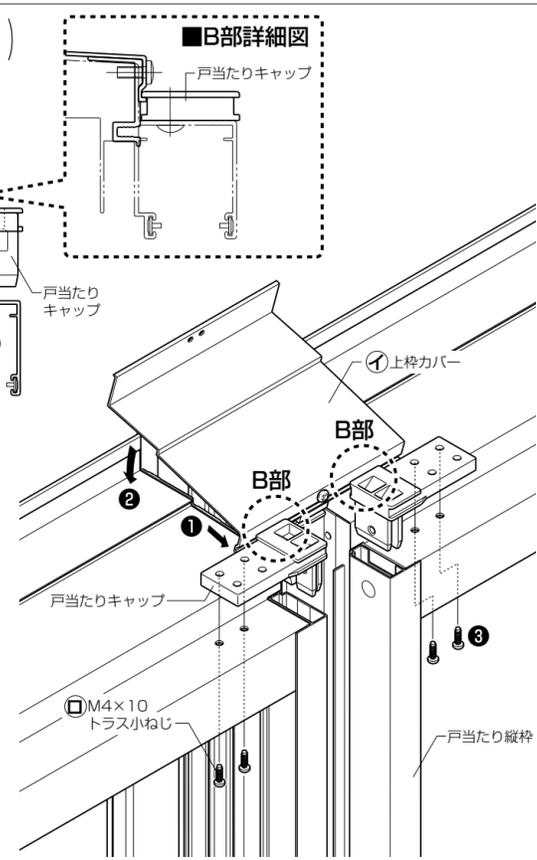


2 連窓目板の取付けと上枠カバーの固定


- ①連窓目板のねじをゆるめ、目板を一番縮めた状態で縦枠フィンに当てます。
※ねじをゆるめ過ぎると目板Aと目板Bが外れてしまう場合がありますのでご注意ください。

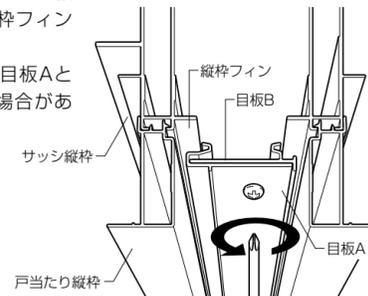

- ②連窓目板を広げ、フックを縦枠フィンの溝部に当てます。

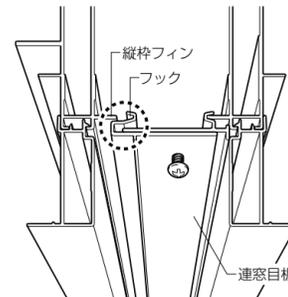

- ③ねじを締めて固定し、目板上部のねじ穴より上枠カバーと固定します。

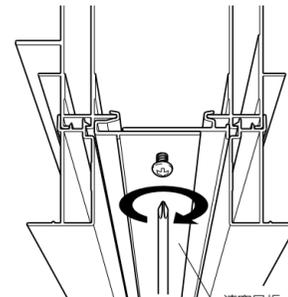

3 シーリング処理

▲注意

- 上枠カバー・目板上部の指示箇所 □ にシーリングします。

