

# シェルムーン5型半外付枠 組立施工マニュアル

マニュアル番号 MN-1284

■ 本マニュアルでは、お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防ぐため次のような絵表示をしています。

■ 本製品の明細は以下の通りです。

上枠、下枠、屋根、右縦枠、左縦枠、ビスセット、仕上材 (MDF)、シールテープ (仕上材にくくり付け)

絵表示	意味
お願い	「必ず行っていただく事」を示しています。

■ その他の梱包

- 本体
- ボックスカバー
- ガイドレール
- 障子
- 網戸

■ 施工時の **お願い**


住宅防火戸として使用 (施工) する場合は、シャッターボックスの裏側に外壁の屋外側の防火被覆又は軒裏の防火被覆 (シャッターボックスを軒裏に収める場合) と同等以上の防火性能を有する防火被覆を設けてください。

## ■ 枠の組立

同梱のビスセット内のネジで確実に組み立ててください。

**お願い**


屋根の養生テープは別売りの本体カバーの取付直前にはがしてください。下図 ( ) 部にモルタルなどが詰まると、本体カバーが取付できなくなる可能性があります。

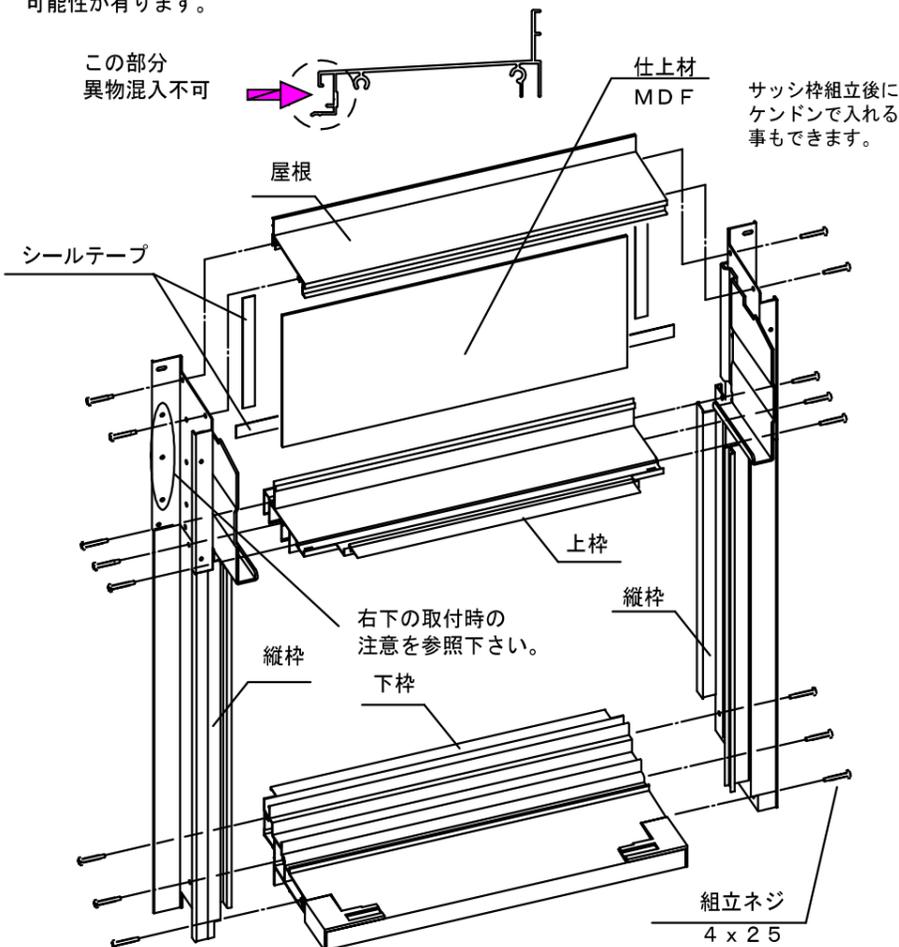

## ■ シールテープの貼りつけ

**お願い**

アルミサッシ枠を木枠に取り付ける前に必ず屋根と上枠との間に仕上材をセットして、付属のシールテープを左右、下の3方に適切な長さに切り、(左右用: 200mm程度、下用: サッシ枠W寸法+50mm) サッシ枠の裏側から仕上材とアルミ部材との境目を隠すように貼りつけて下さい。

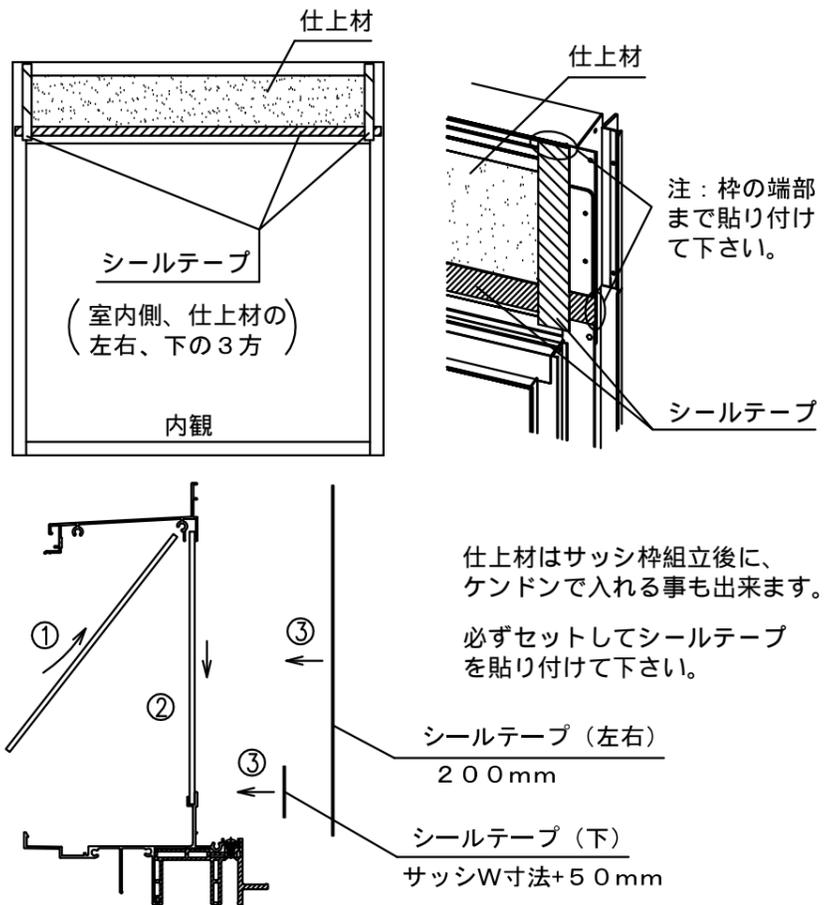

漏水の原因になりますので、シールテープは確実に貼りつけてください。


## ■ 枠の取付

同梱のビスセット内のネジで確実に取り付けして下さい。


**お願い**

枠を仮止めし、下記事項を必ず確認してください。

1. 対角寸法 A、B 差および C、D 差を 3mm 以内にして下さい。
2. 下枠の取付は必ず水準器をあて水平にして下さい。
3. 枠の内法巾、a、b、c の差を、1.5mm 以内にして下さい。

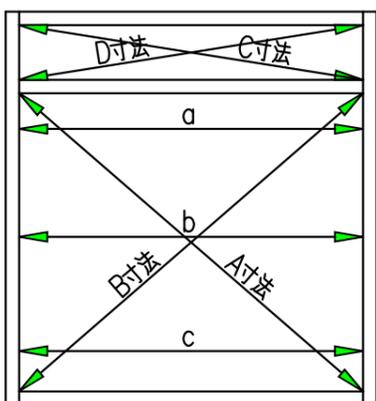

サッシ枠の水平、対角および枠の内法巾が正確に出していない場合、シャッターの作動不良の原因となりますので特に注意して下さい。

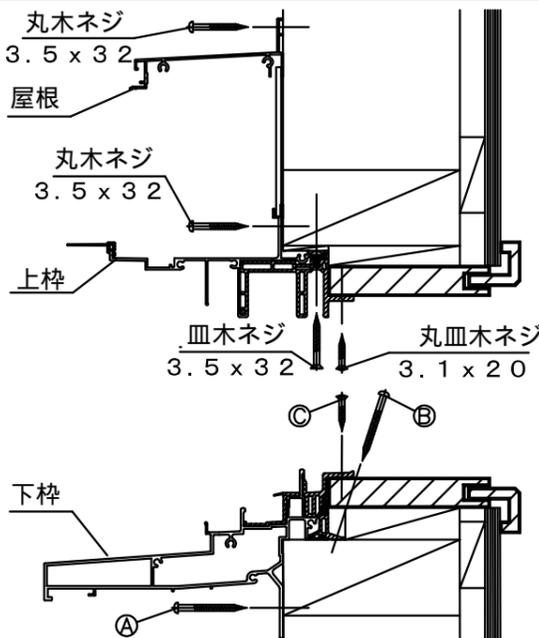

取付時の注意

注意シール

丸木ネジ 3.5 x 3.2

**お願い**

このビスはシャッター本体支持金具の固定を兼ねています。必ずビス止めして下さい。

シャッター本体支持金具

縦枠

皿木ネジ 3.5 x 3.2

丸木ネジ 3.5 x 3.2

丸皿木ネジ 3.1 x 2.5

下枠取付ビス (A) ~ (C) については下の表を参照の事。

タイプ	ビス種類	タイプ			備考
		(A)	(B)	(C)	
アルブラ	窓	在来、2 x 4			
	テラス	2 x 4 (下枠立上り40)	丸木3.5 x 40	丸木3.5 x 40	丸皿3.1 x 20
		2 x 4 (下枠立上り27)		皿木3.5 x 32	※注1
テクトⅢ	窓	在来、2 x 4			
	テラス	2 x 4	丸木3.5 x 32	無し	丸皿3.1 x 20
				丸皿3.1 x 20	※注1

注1) 別売り下枠カバー取付時に使用