


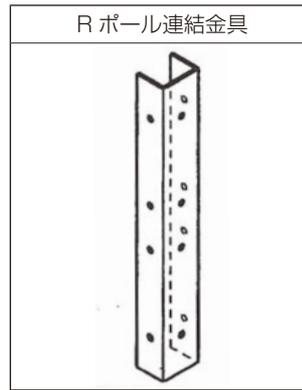

■使用方法

- R ポールの取付け位置にひさしなどがあり、R ポールが規格品の長さでは取付けられない場合、R ポールを切断して高さ詰めし、この金具で連結します。

■取付け部品



■取付け手順


1 R ポールの切詰め・加工

- ① R ポールの不要な長さを切り詰めます。
※直角に切断してください。
- ② R ポールの A 面と B 面 (両側面) に $\phi 5$ mm のドリルで 12 ヲ所穴あけを行ってください。(図-1)

2 連結金具の取付け

- R ポールと連結金具を M4 × 6 トラス小ねじで固定します。
※取付け後のねじのゆるみを防ぐため、必ず指定のねじで固定してください。

■R ポール穴あけ位置 (図-1)

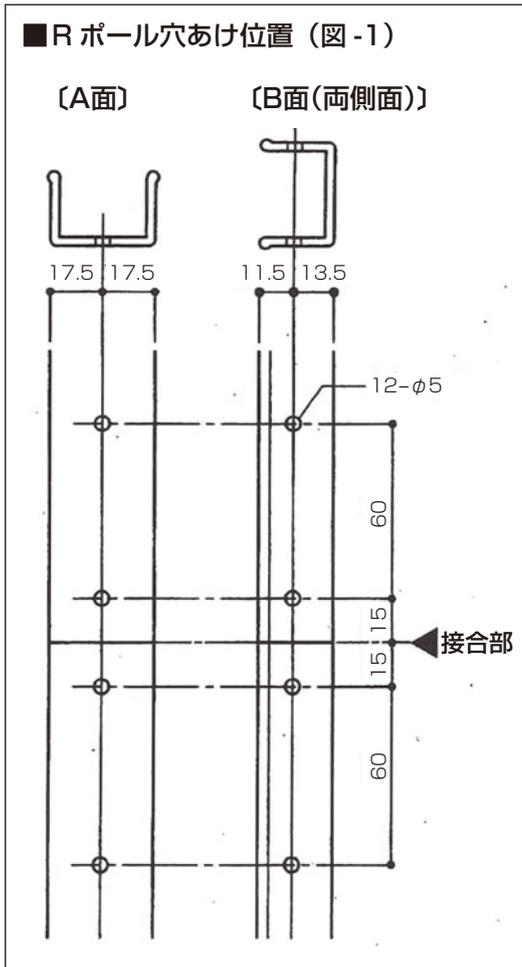

(図-2)

