


■ 姿図(雨戸の立て込み完成図)


〔全開時〕

〔全閉時〕

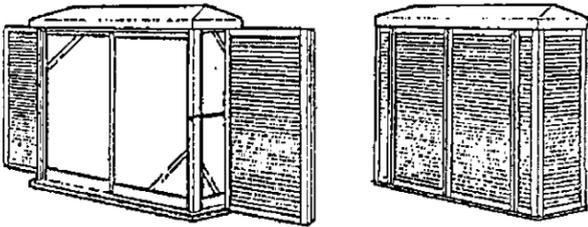


■ 立て込み順序

1 上レールの雨戸ストッパーの取外し

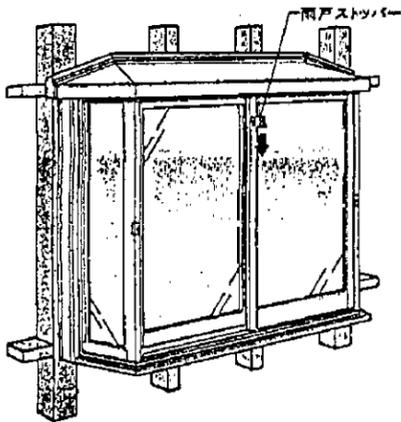


2 雨戸本体の立て込み

- ① つり車のセット
- ② 戸先ピボットのセット

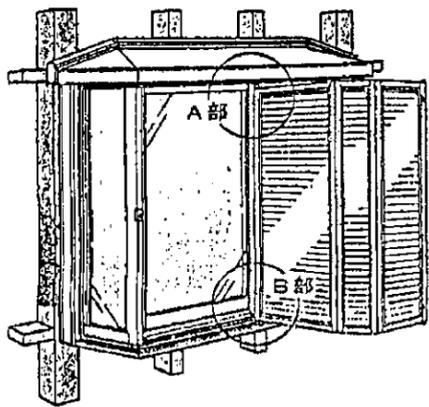


③ つり元ピボットのセット(上・下)

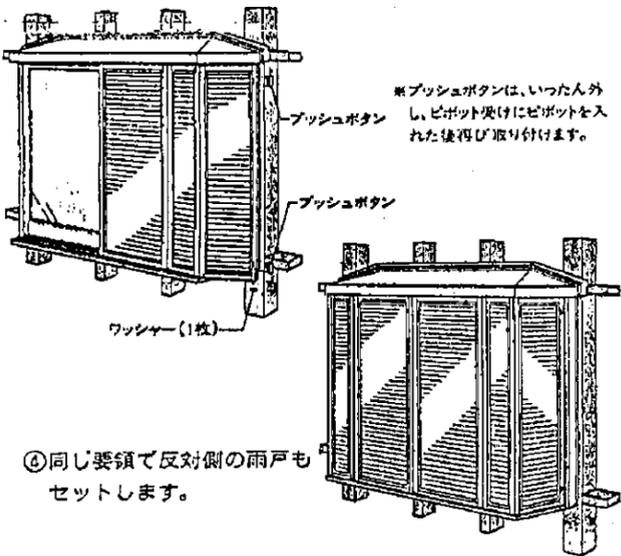

④ 同じ要領で反対側の雨戸もセットします。


3 上レール雨戸ストッパーの取付け

- 最初に取り外した雨戸ストッパーを再び取り付けます。

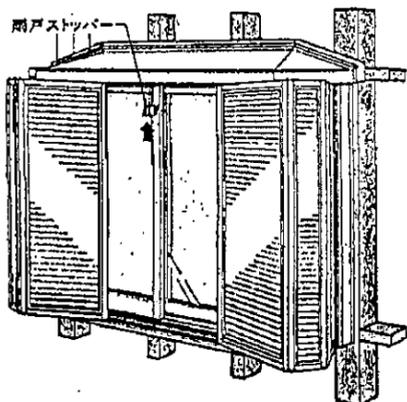

■ お願い…… ● 梱包内の樹脂のワッシャーは、雨戸を立て込む時に必要になりますので紛失しないでください。

■ 各部名称図(外観図です)

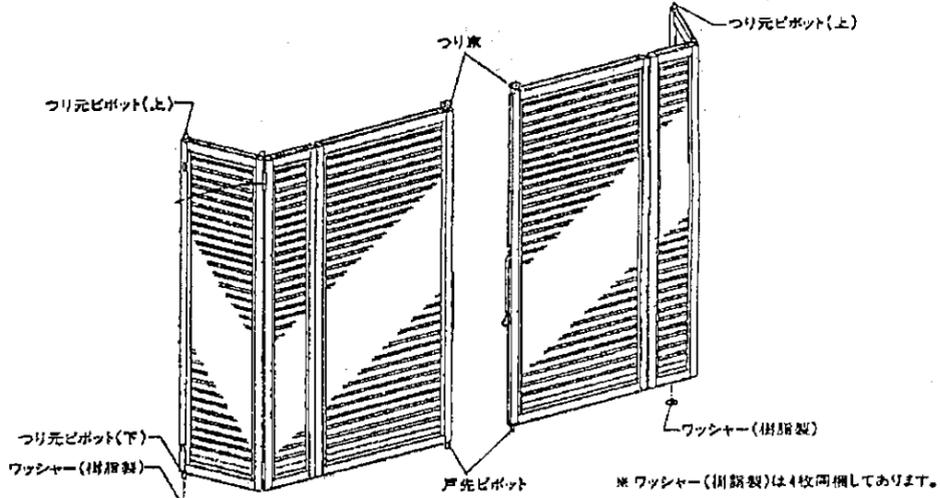


※ ワッシャー(樹脂製)は4枚両側してあります。

■ 立て込み詳細


1 上レールの雨戸ストッパーの取外し(図1)

- 上レール中央の雨戸ストッパー(樹脂製)を外します。
- ※ 図では雨戸セット後、再び取り付けます。

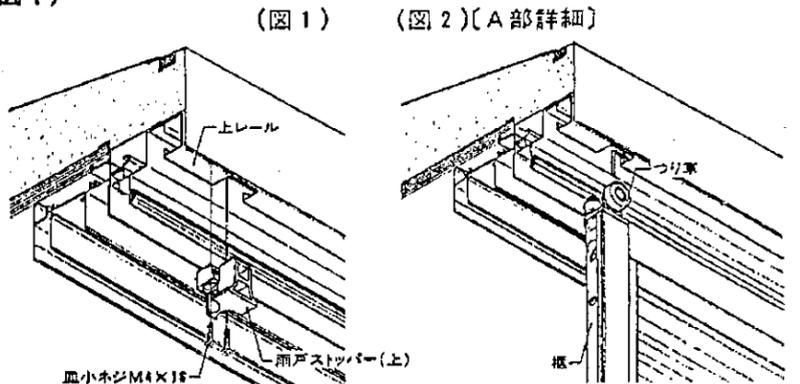

2 雨戸本体の立て込み(図2)

- つり車のセット(A部詳細)
- 上レールの雨戸ストッパーを外した切欠き部からつり車を入れます。
- ※ つり車の方向に注意してください。

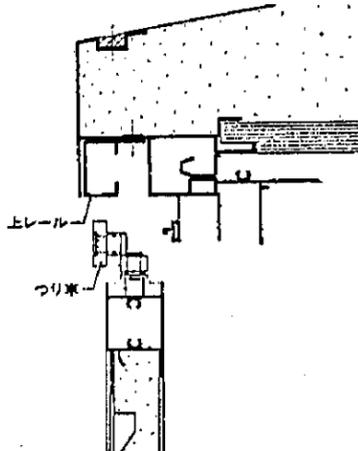


■ 戸先ピボットのセット(B部詳細)

- ピボット(軸)を指で押しながら下レールの溝に入れます。

つり元ピボットのセット(上・下)


1. プッシュボタンを外します。

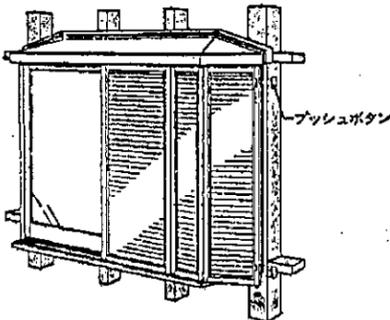


① 上部はマイナスドライバー等でピボットを框の中に引き入れながらセットします。

- ② 下部はワッシャーを1枚入れ、ピボットを手で押し込みながらピボット受けにセットします。

2. 上・下のピボットをセットします。

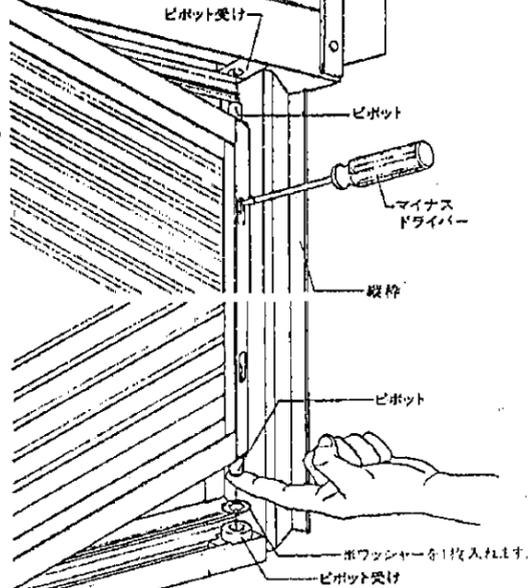

3. プッシュボタンを再び取り付けます。

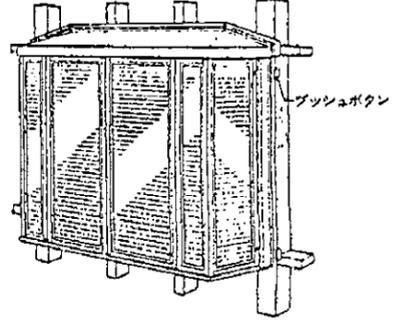


(立て付け調整)

■ 雨戸の開閉が重い場合

- つり元ピボット下のワッシャーを外すか、同梱のワッシャーを追加して調整します。
- ※ 残りのワッシャーは立て付け調整用に保存してください。

■ こんな場合

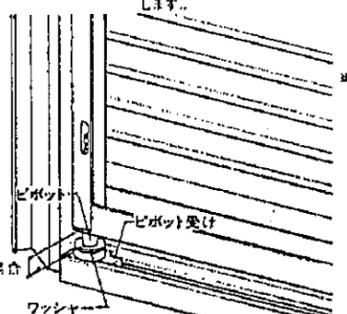

■ こんな場合

